

BH FITNESS




Návod k obsluze

H650BiH




Návod k montáži a obsluze trenažéru

Obr. 1

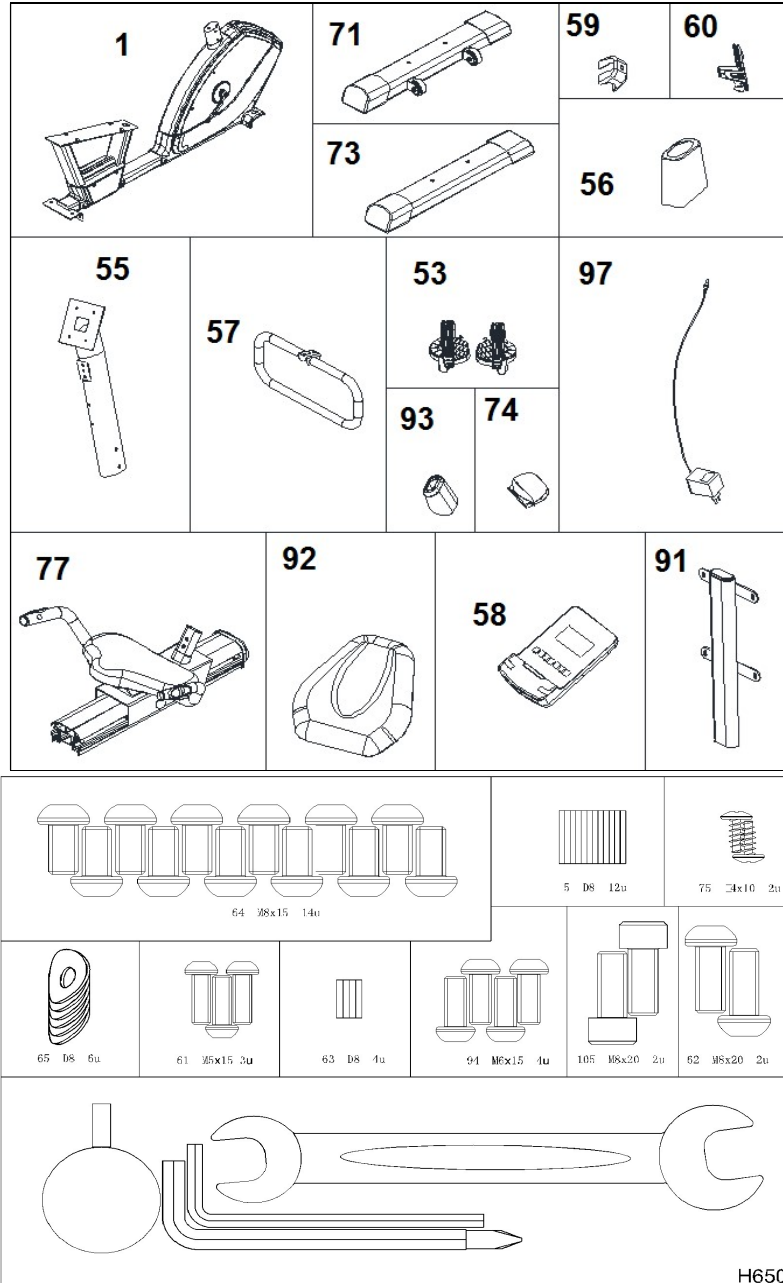


H650


Obr. 2

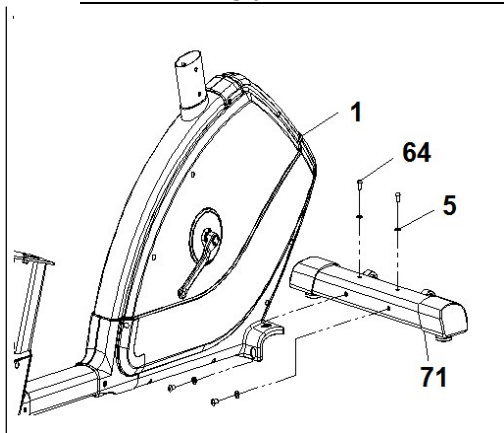


Obr. 3

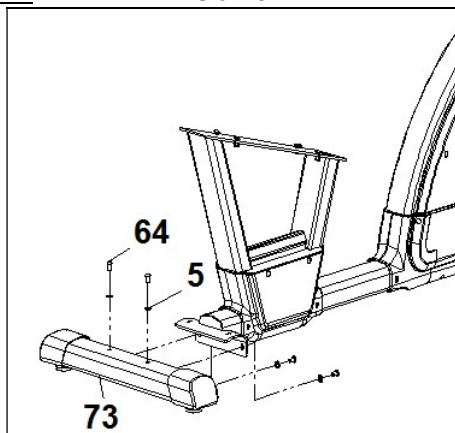


Obr. 4

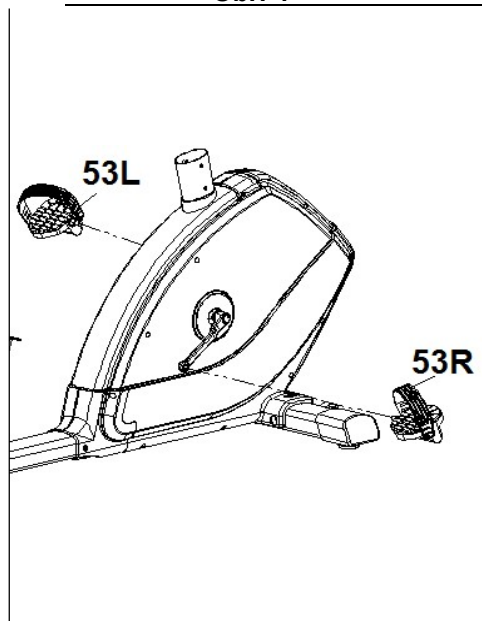


Obr. 5

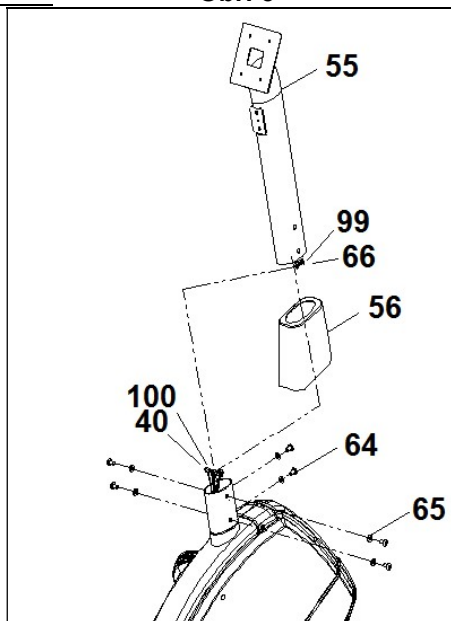


Obr. 6

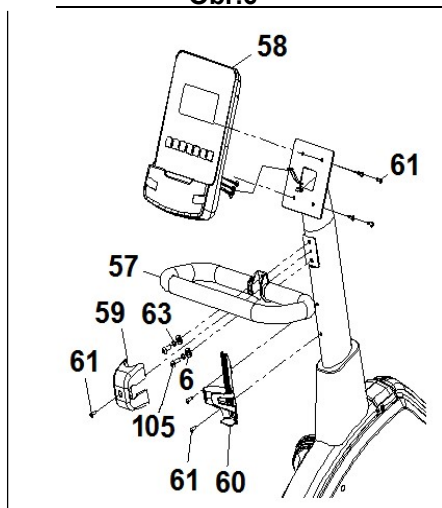


Obr. 7

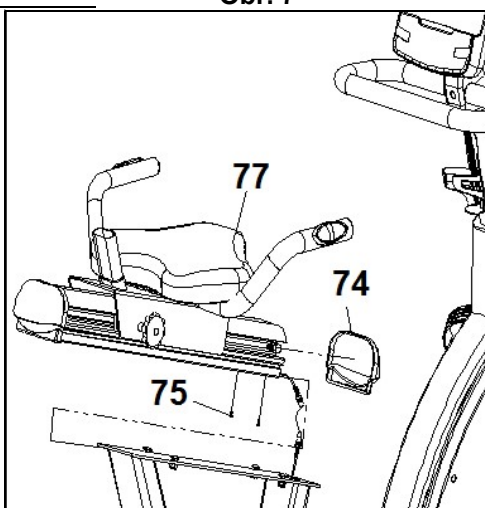


Obr. 7A

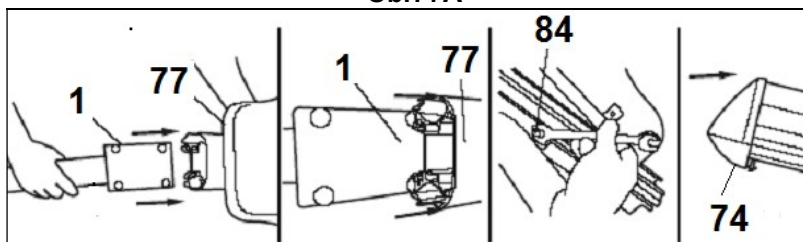


Obr. 8

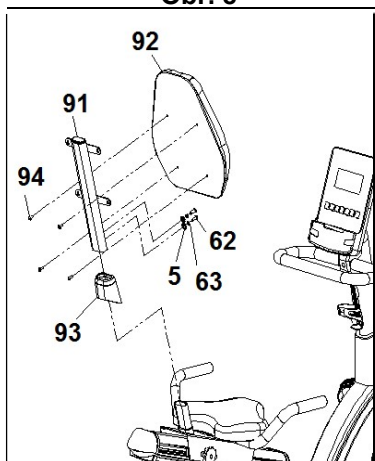


Obr. 9

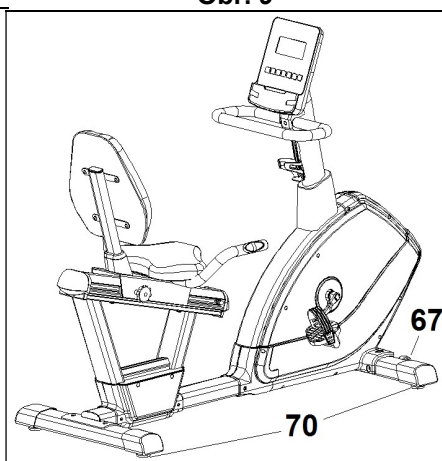


Obr. 10

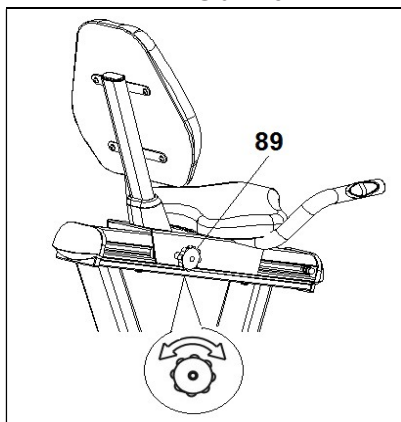

Obr. 11

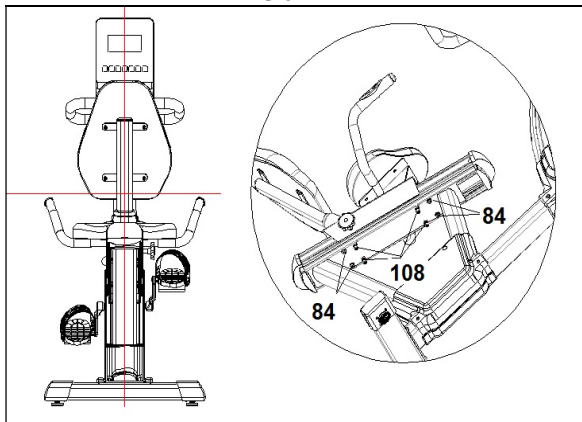

Obr. 12

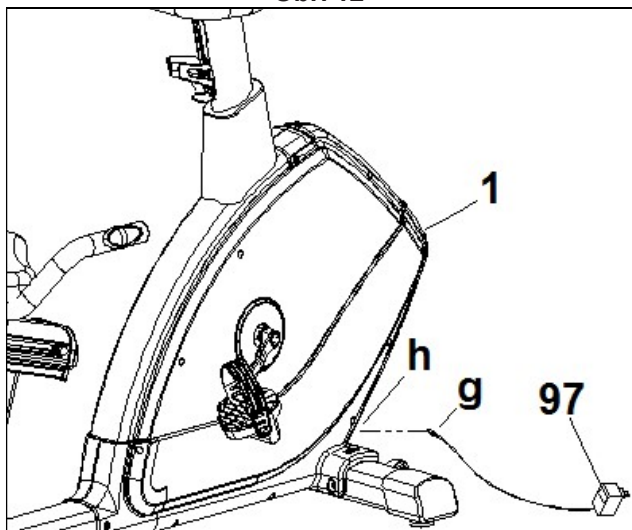

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Trenažér byl navržen a vyroben tak, aby poskytoval maximální bezpečnost. Nicméně je potřeba při jeho používání dodržovat určitá opatření. Před sestavením a použitím trenažéru si přečtěte celý návod. Měli byste také dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1 Trenažér vždy udržujte mimo dosah dětí. Nenechávejte je bez dozoru v místnosti, kde se zařízení nachází.

2 Trenažér může v daném čase používat pouze jedna osoba.

3 Pokud během cvičení ucítíte závrať, nevolnost nebo bolest na hrudi, ihned přestaňte cvičit a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

4 Trenažér používejte na rovném a pevném povrchu. Nepoužívejte jej venku nebo v blízkosti vody.

5 Ruce udržujte dostatečně daleko od pohyblivých částí.

6 Na cvičení noste vhodný oděv.

Nenoste volné oblečení, které se může zachytit v trenažéru. Vždy používejte sportovní obuv. Ujistěte se, že tkaničky či různé šňůrky máte řádně zavázané

7 Trenažér smí být používán pouze k účelům popsáným v návodu. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno přímo výrobcem.

8 Do blízkosti trenažéru neumísťujte žádné ostré předměty.

9 Lidé s postižením by neměli používat trenažér bez pomoci kvalifikované osoby nebo lékaře.

10 Před použitím trenažéru proveďte několik zahřívacích cviků.

11 Nepoužívejte trenažér, pokud nefunguje správně

Varování: Před začátkem cvičení na trenažéru se poradte se svým lékařem, zejména, pokud je vám víc než 35 let nebo máte nějaké zdravotní problémy.

Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Před cvičením si prostudujte následující pokyny. Poskytují vám důležité informace o montáži, bezpečnosti a používání trenažéru.

1 Tato jednotka byla navržena pro domácí využití. Hmotnost uživatele nesmí přesáhnout 180 kg.

2 Rodiče a osoby zodpovědné za péči dětí musí brát zřetel na dětskou zvědavost, aby nedošlo ke zbytečným úrazům. Děti si nesmí hrát v blízkosti trenažéru a trenažér v žádném případě nesmí sloužit jako hračka.

3 Majitel zařízení je zodpovědný za to, že každá osoba, která trenažér použije, je řádně informována o bezpečnostních opatřeních.


POKYNY KE CVIČENÍ

Používání trenažéru přináší řadu výhod; zlepšuje kondici, zpevňuje svaly a při používání v kombinaci s nízkokalorickou dietou pomáhá s redukcí hmotnosti.

1. Zahřívací fáze


Tato fáze urychluje krevní oběh těla a připravuje svaly na cvičení. Také snižuje riziko křečí a výronů. Je doporučeno provádět strečinkové cviky, jak je

ukázáno níže. Každý cvik by měl trvat přibližně 30 sekund, nepřetěžujte svaly. Pokud cítíte bolest, ZASTAVTE.

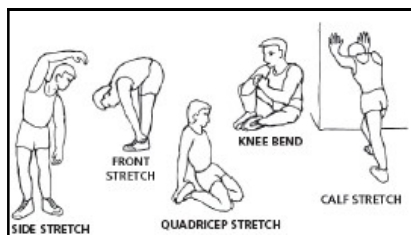

2. Fáze cvičení

Tato fáze vyžaduje největší fyzické úsilí. Po pravidelném cvičení se svaly nohou stanou pružnějšími. Je důležité udržovat konstantní rytmus. Rytmus cvičení by měl být dostatečně rychlý, aby zvýšil srdeční frekvenci do cílové oblasti, jak je ukázáno na následujícím grafu:

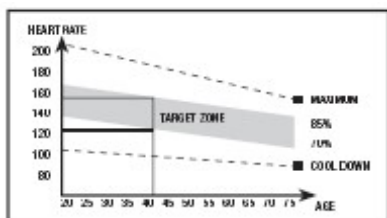

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut, ačkoli je pro většinu lidí doporučeno začít s 10-15 minutami.

3. Fáze vyklidnění

Tato fáze umožňuje kardiovaskulárnímu a svalovému systému uvolnit se. Skládá se z opakování zahřívacích cviků, tedy snižování tempa a pokračování přibližně po dobu 5 minut.

Opakujte také strečinkové cviky, ale pamatujte, abyste nepřetěžovali svaly. Nakonec budete muset prodloužit a zintenzivnit své tréninky. Je doporučováno cvičit alespoň třikrát týdně, ideálně obden.

Formování svalů

Při cvičení byste měli vybrat vysokou úroveň namáhání, abyste dosáhli formování svalů. To znamená větší zátěž na svaly nohou, takže může být rozumné zkrátit dobu cvičení. Pokud si také přejete zlepšit celkovou kondici, měli byste změnit svůj tréninkový program. Proveďte zahřívací a zklidňující cviky jako obvykle, ale když dosáhnete konce fáze cvičení, zvýšte úroveň namáhání, abyste donutili své nohy pracovat tvrději. Měli byste snížit rychlost, abyste udrželi srdeční frekvenci v cílové oblasti.

Redukce hmotnosti

V tomto případě je důležitým faktorem vynaložené úsilí. Čím intenzivnější a delší je trénink, tím více kalorií spálíte. I když cvičíte stejně jako při zlepšování kondice, váš cíl se změnil.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Při montáži je doporučena pomoc další osoby.

Všechny díly vyjměte z krabice a ujistěte se, že jsou v ní uvedené části (viz obr. 1).

1 (1) Tělo trenažéru; (53) Pravý pedál označený písmenem R; (53) Levý pedál označený písmenem L, (55) Hlavní sloupek, (56) Kryt spodní části sloupku, (57) Řídítka;

(58) Monitor; (59) Kryt řídítek, (60) držák lahve, (71) Přední stabilizátor; (73) Zadní stabilizátor; (74) Zadní obložení, (77) Kolečnice, (91) Podpěra zádové opěrky, (92) Zádová opěrka; (93) Obložení opěradla; (97) Adaptér. Hardwarevá sada obsahuje: (5) Plochá podložka M8; (61) šrouby s drážkou M5x15; (62) šrouby s drážkou M8x20; (63) pružná podložka; (64) šrouby s drážkou M8x15; (65) zakřivená podložka; (75) šrouby s drážkou M4x12; (94) šrouby s drážkou M6x15; Imbusový šroub M6; Imbusový klíč M5; Dvojitý otočný kroužkový klíč; Klíč na pedály.

2 Vezměte přední stabilizátor s kolečky (71) a umístěte jej, jak je znázorněno na obr. 71, vložte šrouby (64), nasadte ploché podložky (5), a pevně je utáhněte.

Vezměte zadní stabilizátor (73) a umístěte ho na držák zadního stojanu trenažéru (1), jak je znázorněno na 3, zasuňte šrouby (64), nasadte ploché podložky (5) a bezpečně je utáhněte.

3 MONTÁŽ PEDÁLŮ

Pokyny k montáži pedálů musí být přesně dodrženy, protože nesprávné nasazení by mohlo poškodit závit šroubu na pedálu nebo klíce.

Pravou a levou stranou se má na mysli poloha, kterou uživatel zaujme při cvičení, když sedí na trenažéru. Pravý pedál (53), označený písmenem (R), přišroubujte na pravou kliku, rovněž označenou (R), ve směru hodinových ručiček. Bezpečně utáhněte, obr. 4.

Levý pedál (53), označený písmenem (L), přišroubujte na levou kliku, rovněž označenou (L), proti směru hodinových ručiček. Po nainstalování pedálů vložte konec pedálového klipu do drážky na pedálu a přizpůsobte jej vaší obuvi.

4. MONTÁŽ HLAVNÍHO SLOUPKU

Vezměte hlavní sloupek (55) a vložte spodní kryt sloupku (56). Hlavní sloupek dejte (55) k výčnělku na těle trenažéru (1), připojte svorky (99) (60) (40) a (100), obr. 5.

Nasuňte hlavní sloupek (56) přes výstupek na hlavním těle (1), obr. 5, a dejte pozor, aby se nezasekl žádný kabel. Namontujte zpět šrouby (64) a podložky (65), obr.5, a bezpečně je utáhněte. Spusťte spodní část (56) hlavního sloupku (55) dolů přes výčnělkovou část těla trenažéru (1).

5. MONTÁŽ ŘÍDÍTEK

Nasadte řídítka (57) na hlavní sloupek (55). Namontujte zpět šrouby (105) a podložky (6) (63), obr. 6, a pevně je utáhněte, poté namontujte kryt řídítek (59) a zašroubujte šroubem (61).

6. MONTÁŽ DRŽÁKU LAHVE

Vložte držák lahve (60) do hlavního sloupku (55) a zašroubujte šrouby (61) obr. 6.

7. MONTÁŽ MONITORU

Připojte svorky vyčnívající z hlavního sloupku (55) a svorky vyčnívající z monitoru (58), obr. 6. Umístěte monitor (58) na horní část desky na hlavní sloupek (55), jak je znázorněno na obr. 6, přičemž dbejte na to, abyste nepřiskřípli kabely. Pomocí šroubů zajistěte monitor na místě, obr. 6.

8. MONTÁŽ SEDLOVÉHO PROFILU

Dle obr. 7 umístěte sedlový profil (77) blízko těla trenažéru (1) a připojte svorku ze sedlového profilu. Poté vložte trubku těla trenažéru do hliníkového profilu, přičemž věnujte zvláštní pozornost kabelům. Vložte šrouby do drážek kolejnice a utáhněte matice. Namontovat obložení (74). Nakonec zašroubujte šrouby (75) a pevně je utáhněte.

9. MONTÁŽ SEDADLA

VeźmĚte podpĚru zádovĚ opĚrky (91) a nasadĚte kryt (93). PosuĚte podpĚru zádovĚ opĚrky (91) pĚs vĚstĚpek na tĚle (77), obr. 8. Namontujte zpĚt ťrouby (62) a podloŹky (5) (63) a bezpeĚnĚ je utáhnĚte. SpustĚte spodnĚ část (93) dolĚ pĚs vĚĉnĚlkovou ĉást tĚla (77). UmĚstĚte sedlo zpĚt, jak je znĚzornĚno na obr. 8, a bezpeĚnĚ jej pĚišroubujte ťrouby (94). Chcete-li nastavit polohu sedadla, uvolnĚte aretaĉnĚ ťroub (89) otoĉenĚm proti smĚru hodinovĚch ruĉiĉek. UmĚstĚte jej a utáhnĚte aretaĉnĚ ťroub pĚed zahĚjenĚm cvĚĉenĚ.

10. VYROVNĚNĚ

Jakmile je trenaŹĚr umĚstĚn na stĚlĚm mĚstĚ, ujistĚte se, Źe je vodorovnĚ na podlaze. MĚŹete pouŹĚt vyrovnĚvaĉ nerovnostĚ (70), viz obr. 9.

Pro vyrovnĚnĚ sedadla: uvolnĚte ťrouby (84) pod kolejnicĚ. VyrovnĚjte pozici sedadla pomocĚ ťroubĚ (108).

Znovu utáhnĚte ťrouby (84). Obr. 11.

11. MANIPULACE A SKLADOVĚNĚ

ZaĚiŹenĚ je vybaveno koleĉky (67), pro snadnĚjĚĚ manipulaci. Koleĉka umĚstĚnĚ v pĚednĚ ĉásti jednotky usnadĚujĚ jejĚ pĚesun do zvolenĚ polohy mĚrnĚm zvednutĚm zadnĚ ĉásti jednotky a jejĚm zatlaĉenĚm, jak je znĚzornĚno na obr.9. Skladujte jednotku na suchĚm mĚstĚ, pokud moŹno bez teplotnĚch vĚkyvĚ.

12. ZAPOJENĚ DO SĚTĚ

ZasuĚte konektor (g) na transformĚtoru (97) do pĚipojovacĚho otvoru (h) na hlavnĚm tĚle (1) (spodnĚ, ĉást trenaŹĚru vzadu) a potĚ transformĚtor zapojte do sĚtĚ 230 V, obr. 12.

Pokud mĚte jakĚkoli dotazy, obraĹte se na naĚi technickou podporu (viz poslednĚ strana manuĚlu).

BH FITNESS SI VYHRAZUJE PRĚVO NA ŚPRAVU SPECIFIKACĚ BEZ PĚEDCHOZĚHO UPOZORNĚNĚ



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS

Cette bicyclette a été conçue et fabriquée de façon à ce qu'elle puisse offrir une sécurité maximale. Néanmoins, l'utilisateur est tenu de prendre certaines précautions au cours de ses entraînements. Avant de monter et d'utiliser ce vélo, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les normes de sécurité indiquées ci-après:

1 Les enfants doivent être tenus à l'écart de cette machine. **NE PAS** laisser les enfants sans surveillance dans la pièce où se trouve la bicyclette.

2 Cet appareil ne peut être utilisé que par une personne à la fois.

3 En cas de malaises, nausées, douleur dans la poitrine ou tout autre symptôme durant l'utilisation de cet appareil, **ARRÊTEZ** l'exercice et **CONSULTEZ UN MÉDECIN**

4 Cet appareil doit être utilisé sur une surface solide et bien nivelée. **NE PAS** utiliser le vélo à proximité de l'eau ni en plein air.

5 Tenir les mains à l'écart des éléments mobiles de la bicyclette.

6 Portez les vêtements appropriés pour réaliser vos exercices. Ne pas porter de vêtements amples qui risqueraient d'être happés par les pièces mobiles du vélo. Pour utiliser la machine, chaussez des chaussures de sport appropriées pour ce faire. Nouez bien vos lacets de chaussures.

7 Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins indiquées dans cette notice. **NE** pas utiliser d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.

8 Ne pas poser d'objets coupants aux abords de la machine.

9 Les personnes handicapées ne pourront utiliser la machine que si elles sont accompagnées par une personne qualifiée pour ce faire ou par un médecin.

10 Avant d'utiliser cet appareil, l'utilisateur doit faire des échauffements par l'intermédiaire d'exercices d'étirement.

11 Ne pas utiliser le vélo s'il fonctionne incorrectement.

Précaution: Consultez votre médecin avant d'entreprendre des exercices sur cette machine. Cette remarque s'adresse plus particulièrement aux personnes âgées de + de 35 ans et aux personnes qui ont des problèmes de santé.

Conservez cette notice.

CONSIGNES GÉNÉRALES

Lire cette notice très attentivement. Elle contient d'importantes informations sur le montage, la sécurité et l'utilisation de la machine.

1 Cette machine a été conçue pour être utilisée chez soi. Le poids de l'utilisateur ne doit pas dépasser 180 kg.

2 Les parents ou personnes à qui des enfants ont été confiés doivent tenir compte de leur soif de curiosité qui peut les conduire à avoir des conduites risquant de se traduire par

des situations dangereuses. Cet appareil n'est pas un jouet.


3 Il incombe au propriétaire de vérifier si tous les utilisateurs de la machine sont habilités pour le faire et de leur fournir les informations requises à propos des précautions à prendre.

INSTRUCTIONS POUR L'EXERCICE

L'utilisation de la machine vous apportera de nombreux avantages, améliorera votre forme physique, votre tonus musculaire et conjointement à une alimentation basse en calories, vous permettra même de perdre du poids.

1. Phase d'échauffement


Cette phase accélère la circulation sanguine et prépare les muscles pour l'exercice. Elle réduit également les risques de crampes et de lésions musculaires. Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement comme indiqué ci-après. Chaque étirement doit durer environ 30 secondes. Ne pas forcer les muscles. En cas de douleur, **ARRÊTEZ** l'exercice.

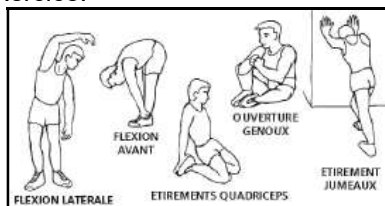

2. Phase de l'exercice

Il s'agit de la phase dans laquelle est réalisé l'exercice le plus important. Après l'exercice réalisé régulièrement, les muscles des jambes deviennent plus flexibles. Il est très important de

maintenir un rythme constant. Le rythme de l'exercice sera suffisamment élevé pour augmenter les pulsations jusqu'à la zone-objectif indiquée sur le schéma suivant.

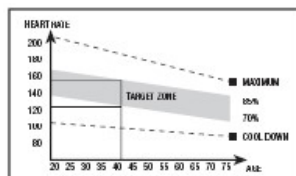

Cette phase devrait durer 12 minutes au moins quoi qu'il soit plutôt recommandé à la plupart des personnes de commencer par des exercices de 10 à 15 minutes.

3. Phase de relaxation

Cette phase permet le relâchement du système cardio-vasculaire et musculaire. Il s'agit d'une répétition des exercices d'échauffement. Exemple: réduire le rythme et en continuant environ 5 minutes, répétez les exercices d'étirement et n'oubliez surtout pas de ne pas forcer les muscles.

Après plusieurs jours d'entraînement, les séances devront être plus longues et plus intenses. Il est recommandé de s'entraîner au moins trois jours par semaine et d'alterner ces journées d'entraînement durant la semaine.

Tonification musculaire

Pour tonifier les muscles durant l'exercice, il faudra sélectionner une résistance élevée. Cela se traduira par une tension plus élevée également sur la musculature des jambes et il faudra peut être aussi réduire la durée de l'exercice. Si vous souhaitez améliorer

vosre forme physique en général, vous devrez modifier votre programme d'entraînement. Faites les exercices d'échauffement et de relaxation habituels et à la fin de phase de l'exercice, augmentez la résistance afin de soumettre vos jambes à un effort plus important. Vous devrez réduire la vitesse pour maintenir la fréquence cardiaque dans la zone-objectif.

Pour perdre du poids

Dans ce cas, l'effort réalisé est l'élément le plus important. Plus le travail sera intense et long, plus vous brûlerez de calories. En effet, le travail est le même que celui réalisé pour l'amélioration de la condition physique, mais l'objectif est différent.

Conservez cette notice.

MONTAGE

Pour monter cette machine, il est vivement recommandé de se faire aider par une autre personne.

Déballer l'appareil et vérifiez qu'il ne manque aucune pièce.

1.(1) Corps principal, (53) Pédale droite la lettre (R); (53) Pédale droite signalée par la lettre (L); (55) Poste principal, (56) Couverture inférieur post, (57) Guidon, (58) Moniteur, (59) Couverture de guidon; (60) bouteille, (71) Support avant, (73) Support arrière, (74) Embellisseur arrière, (77) Rail, (91) Support du dossier, (92) Dossier selle, (97) Transformateur.

Une boîte contenant: (5), rondelle M8 (61) vis à tête bombée M5x15; (62) vis à tête bombée M8x20, (63) Rondelle ouverte de ressort, (64) vis à tête bombée M8x15, (75) vis à tête bombée M4x12, (94) vis à tête

bombée M6x15 Clé Allen de 6 mm; Clé Allen de 5 mm, clé hexagonale à deux mâchoires, clé pédales.signalée par

2 Prendre le tube du support avant muni de roulettes (71) en veillant à placer les deux points rouges (A) comme indiqué dans la figure 2. Ensuite introduire les vis (64), placez les rondelles (5) et vissez très fort.

Prendre le tube du support arrière (73), le placer dans le support arrière de la machine (1), comme indiqué dans la (fig 3) puis introduire les vis (64), placez les rondelles (5) et vissez très fort.

3. MONTAGE DES PÉDALES

Suivre très attentivement les instructions de montage des pédales car un montage défectueux risque d'endommager le filetage de la pédale ou celui de la bielle.

La position droite et la position gauche sont les positions prises alors que l'utilisateur est assis sur la selle et sur la position d'exécution de l'exercice.

La pédale droite (53), signalée par la lettre (R) est à visser dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre dans la bielle droite signalée par la lettre (R). Serrez très fort, (fig 4).

La pédale gauche (53), signalée par la lettre (L) est à visser dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre dans la bielle gauche signalée par la lettre (L). Serrez très fort, (fig 4).

Après avoir monté les pédales, introduire l'extrémité des cale-pied dans la rainure de la pédale et en l'adaptant à votre chaussure, fixez-le au support de la pédale.

4. MONTAGE DU TUBE RAMEUR.-

Prendre le tube rameur (55) et introduire la carcasse du cache inférieur du rameur (56). Approcher le tube rameur (55) vers le tube qui dépasse du corps principal (1), connecter les connecteurs (66 au 40) (99 au 100) Fig.5.

Introduire le tube rameur (55) dans le tube qui dépasse du corps central (1) dans le sens de la flèche, Fig.5 en veillant à ne pas pincer les câbles.

Poser les vis (64) et les rondelles (65) Fig.5 et visser solidement.

Faire descendre le cache (56) du tube rameur (55) jusqu'au tube de base du corps central (1).

5. MISE EN PLACE DU GUIDON.-

Placez le guidon (57) dans le tube du guidon (55), Fig.6.

Poser les **vis (105)** et rondelle (6) (63) Fig.6 et visser solidement, placez ensuite le couvercle de protection de la bride (59) et les fixer avec le vis (61).

6. MONTAGE DU PORTEBIDON.-

Placer le porte-bidon (60) dans le tube (55) et les fixer avec les vis (61) Fig.6.

7.- MONTAGE MONITEUR.-

À présent connectez les connecteurs qui dépassent du tube guidon (55) et le connecteur qui dépasse du moniteur (58) Fig.6.

Placez le moniteur (58) dans la rainure du tube guidon (55) comme indiqué dans la Fig.6 en prenant soin de ne pas pincer les câbles.

Fixez le moniteur par l'intermédiaire des vis Fig.6.

8. MONTAGE DE LA GLISSIÈRE

Commencer par Fig 7 approcher la glissière de déplacement selle (79) ai tube qui dépasse du corps principal (1) .Connecter le connecteur qui dépasse du tube du corps principal au connecteur qui dépasse de la glissière (77) et introduire le tube du corps principal dans la glissière, dans le sens de la flèche en veillant à ne pas pincer les câbles. Introduire la tête des vis dans les rainures de la glissière Fig 7A) jusqu'à la butée de la vis et vissez fermement les écrous. Placer l'enjoliveur arrière et visser la vis (74).

Prendre ensuite la vis (75) et vissez très fort.

9. MONTAGE DE LA SELLE

Prendre le tube de fixation du dossier (91) et introduire la carcasse du cache inférieur (93).

Introduire le tube de fixation du dossier (91) dans le tube qui dépasse du corps (77).

Poser les vis (62) et les rondelles (5) (63) Fig.8 et visser solidement.

Faire descendre le cache (93).

Réglez le dossier (92), comme illustré à la (Fig. 8), fixer les vis (94) et serrer. Pour régler la position du siège, relâchez le bouton (89) en tournant dans le sens antihoraire. Positionnez et serrez le bouton avant de commencer l'exercice .

10. NIVELLEMENT

Après avoir installé la machine à l'emplacement qui lui a définitivement été réservé, vérifiez si l'assise et le nivellement au sol sont bons. Pour ce faire, vissez plus ou moins les pieds réglables (70) comme indiqué dans la

(fig 9). Pour mettre à niveau le siège:
Desserrer les vis (84) de fixation du rail. Niveau position assise avec les vis (108). Serrer les vis (84) de nouveau. Figure 11.

11. DÉPLACEMENT & RANGEMENT

Cet appareil dispose de roulettes (67) qui permettent un déplacement facile.

Ces roulettes sont placées à l'avant de l'appareil permettant ainsi à l'utilisateur de le conduire à l'emplacement choisi, en levant légèrement l'avant de l'appareil et en poussant, comme indiqué dans la (fig 9). La machine doit être gardée dans un endroit sec, sans changements importants de température.

12. BRANCHEMENT AU RÉSEAU

Introduire la fiche de branchement (g) du transformateur (c) dans la prise de connexion (h) du corps central (1), (dans le bas de la partie arrière) et connectez le transformateur de courant à la ligne de 230 V, (fig 12).

Pour toute information complémentaire et en cas de doute sur le bon état de l'une quelconque partie de la machine, l'hésitez pas à appeler le Service d'Assistance Technique (SAT) au numéro de téléphone d'Assistance Clientèle qui figure à la dernière page de cette notice.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Fahrrad wurde so entwickelt und konstruiert, dass es maximale Sicherheit bietet. Trotzdem müssen bestimmte Sicherheitshinweise bei der Benutzung von Trainingsgeräten beachtet werden. Lesen Sie bitte das gesamte Handbuch, bevor Sie das Gerät montieren und benutzen. Befolgen Sie bitte nachstehende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Lassen Sie sie NICHT unbeaufsichtigt in dem Raum, in dem das Fahrrad aufbewahrt wird.

2 Das Gerät darf immer nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.

3 Bei Schwindelgefühl, Übelkeit, Brustschmerz oder sonstigen Symptomen, die bei der Benutzung des Geräts auftreten, BRECHEN sie die Übung AB. WENDEN SIE SICH SOFORT AN EINEN ARZT.

4 Stellen Sie das Gerät auf eine fest und ebene Fläche. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder im Freien.

5 Berühren Sie die in Bewegung befindlichen Teile nicht mit den Händen.

6 Tragen Sie während des Trainings geeignete Kleidung. Weite Kleidung kann sich im Fahrrad verklemmen. Benutzen Sie Jogging- oder Aerobic-Schuhe. Achten Sie darauf, dass die Schnürsenkel fest gebunden sind.

7 Benutzen Sie dieses Gerät nur zu

den in diesem Handbuch aufgeführten Zwecke. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden.

8 Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Gerätes keine scharfen Gegenstände befinden.

9 Behinderte Personen dürfen das Gerät nur mit Unterstützung durch qualifiziertes oder medizinisches Personal benutzen.

10 Bevor Sie das Gerät benutzen, führen Sie zum Aufwärmen Streckübungen durch.

11 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht einwandfrei funktioniert.

Achtung: Bevor Sie das Gerät benutzen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Dieser Hinweis ist besonders wichtig für Personen, die älter als 35 sind oder gesundheitliche Probleme haben.

Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf.

ALLGEMEINE HINWEISE

Lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam. Sie finden hier wichtige Hinweise zur Montage, Sicherheit und Benutzung des Geräts.

1 Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch vorgesehen. Das Gewicht des Benutzers darf 180 kg nicht überschreiten.

2 Eltern bzw. Aufsichtspflichtige von Kindern sollten deren natürliche Neugier berücksichtigen, die u.U. gefährliche Situationen und Verhaltensweisen mit sich bringen kann. Dieses Gerät darf

unter keinen Umständen als Spielzeug verwendet werden.

3 Der Eigentümer muss sich vergewissern, dass alle Benutzer des Geräts die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen kennen und in geeigneter Weise beachten.

HINWEISE ZUM TRAINING

Das Training mit dem Gerät bringt Ihnen mehrere Vorteile: eine Verbesserung der physischen Kondition, des Muskeltonus und es hilft, zusammen mit einer kalorienbewussten Diät, bei der Gewichtsabnahme.

1. Aufwärmphase


In dieser Phase werden der Blutkreislauf im Körper beschleunigt und die Muskeln für das Training vorbereitet. Damit wird das Risiko von Krämpfen und Muskelverletzungen verringert. Es ist ratsam, einige Streckübungen vorzunehmen, die weiter unten erläutert werden. Führen Sie jeder dieser Streckübungen ca. 30 Sekunden lang durch, ohne jedoch die Muskeln zu überlasten. Wenn Sie Schmerzen spüren, **UNTERBRECHEN** Sie bitte diese Übungen.



2. Trainingsphase

In dieser Phase wird erfolgt die hauptsächliche physische Anstrengung. Nach dem regelmäßigen Training wird die Flexibilität der

Beinmuskulatur gesteigert. Es ist wichtig, einen regelmäßigen Rhythmus beizubehalten. Diese muss ausreichend hoch sein, um die Pulsschläge auf das Zielniveau zu steigern, das in nachfolgender Graphik dargestellt wird.

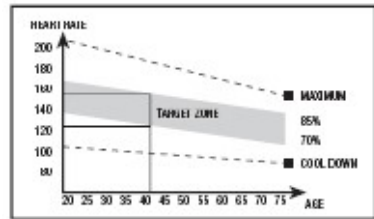

Diese Phase dauert mindestens 12 Minuten, wobei für die meisten Menschen eine anfängliche Dauer von 10-15 Minuten zu empfehlen ist.

3. Entspannungsphase.

Diese Phase ermöglicht die Entspannung des Herz-Kreislauf-Systems und der Muskulatur. Es handelt sich z.B. um die Wiederholung der Übungen aus der Aufwärmphase, bei reduziertem Rhythmus und während ungefähr 5 Minuten. Wiederholen Sie die Streckübungen und denken Sie daran, die Muskeln dabei nicht zu überstrecken.

Nach einigen Tagen werden Sie längere Trainingssitzungen und eine stärkere Intensität der Übungen benötigen. Es wird empfohlen, mindestens drei Tage wöchentlich, ein über den anderen Tag zu trainieren. Stärkung der Muskeln

Um die Muskeln bei den Übungen zu stärken, muss ein hoher Widerstand eingestellt werden. Dies hat eine höhere Spannung der Beinmuskulatur zur Folge. Möglicherweise müssen sie

dabei die Dauer des Trainings reduzieren. Wenn Sie darüber hinaus Ihre allgemeine physische Form verbessern wollen, müssen Sie Ihr Trainingsprogramm ändern. Behalten Sie die üblichen Aufwärm- und Entspannungsübungen bei; wenn Sie jedoch das Ende der Trainingsphase erreichen, erhöhen Sie den Widerstand, um den Grad der Anstrengung Ihrer Beine zu erhöhen. Dabei muss die Geschwindigkeit reduziert werden, um den Herzrhythmus aus dem Zielniveau zu halten.

Gewichtsabnahme

In diesem Fall ist die ausgeführte Anstrengung der wichtige Faktor. Je intensiver und länger die Körperarbeit, desto höher die Menge der verbrannten Kalorien. Die geleistete Arbeit ist die gleiche wie bei der Verbesserung der physischen Kondition, jedoch mit einem anderen Ziel.

Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf.

MONTAGEHINWEISE

Es wird empfohlen, dieses Gerät zu zweit zu montieren.

Nehmen Sie das Gerät aus der Kiste und überprüfen Sie die Vollständigkeit der Teile (Abb. 1)

1.(1) Haupttrahmen; (53) Rechtes Pedal, mit dem Buchstaben R gekennzeichnet; (53) Linkes Pedal, mit dem Buchstaben L gekennzeichnet; (55) Hauptpost, (57) Lenker; (58) Monitor; (59) Lenkerabdeckung, (60) Trinkflaschenhalter, (71) Vorderer Ständer; (73) Hinterer Ständer, (74) Heckverkleidung, (77) Bahn, (91)

Rückenlehnensträger, (92) Sattelstange; (93) Rückenlehne trimmen; (97) Transformators.

Ein Kästchen mit: (5) flachen Unterlegscheiben M8; (61) Schrauben mit gebogenem Kopf M5x15; (62) Schrauben mit gebogenem Kopf M8x20; (63) Offene Federscheibe; (64) Schrauben mit gebogenem Kopf M8x15; (65) Kurvenscheibe ; (75) Schrauben mit gebogenem Kopf M4x12; (94) Schrauben mit gebogenem Kopf M6x15; Inbusschlüssel 6 mm; Inbusschlüssel 5 mm; Doppelter Sechskantschlüssel; Pedalschlüssel.

2. Nehmen Sie das Rohr des vorderen Ständers mit Rädern (71), positionieren Sie die beiden roten Punkte (A) (Abb. 2) und setzen Sie die Schrauben (64), Scheiben (5) ein und ziehen Sie sie gut fest.

Setzen Sie das Rohr des hinteren Ständers (73) in den hinteren Ständer des Geräts (1) (Abb. 3). Setzen Sie die Schrauben (64), flachen Unterlegscheiben (5) ein und ziehen Sie sie gut fest.

3. MONTAGE DER PEDALE

Befolgen Sie diese Hinweise zur Montage der Pedale genau, ein falsche Montage kann das Gewinde der Pedale oder der Kurbelstange beschädigen.

Die Definitionen rechts und links gehen von der Sichtweise des auf dem Sattel in Übungsposition sitzenden Anwenders aus.

Das mit (R) markierte rechte Pedal wird im Uhrzeigersinn auf die rechte, ebenfalls mit (R) markierte Kurbelstange gedreht. Fest anziehen.

(Abb. 4).

Das mit (L) markierte linke Pedal wird gegen den Uhrzeigersinn auf die ebenfalls mit (L) markierte linke Kurbelstange gedreht. Fest anziehen.

(Abb. 4).

Nach dem Anbringen der Pedale, führen Sie bitte ein Ende der Pedalriemchen durch den Schlitz am Pedal und passen den Riemen an Ihre Schuhe an und befestigen ihn an dem Häkchen des Pedals.

4. MONTAGE DES RUDERROHRS.-

Führen Sie das Ruderrohr (55) in Pfeilrichtung in das untere Ziergehäuse (56) ein.

Führen Sie das Ruderrohr (55) an das aus dem Hauptrahmen (1) tretende Rohr, verbinden Sie die Klemmen (40 und 66) (99 und 100) miteinander Fig.5.

Schieben Sie das Ruderrohr (55) in das heraustretende Rohr des Hauptrahmens (1) Fig.5 und achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.

Setzen Sie die Schrauben (64) und die Unterlegscheiben (65) ein und ziehen Sie sie gut fest Fig.5.

5. ANBRINGEN DES LENKERS.-

Setzen Sie den Lenker (57) in die Lenkstange (55), Fig.6.

Setzen Sie die **Schrauben (105)** und Unterlegscheibe (6) (63), ein und ziehen Sie sie gut fest Fig.6, setzen Sie dann den Schutzdeckel des Flansches auf (59) mit den Schrauben (61) fest.

6. MONTAGE DES TRINKFLASCHENHALTERS.-

Setzen Sie die Trinkflaschenhalter (60) auf das Rohr (55) mit den Schrauben (61) fest Fig.6.

7. MONTAGE DES MONITORS.-

Verbinden Sie die aus dem Lenkerrohr (55) kommenden Klemmen mit den Klemmen des Monitors (58) Fig.6.

Setzen Sie den Monitor (58) auf das Blech an der Lenkstange (55) Fig.6.

Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.

Befestigen Sie den Monitor mit den Schrauben Fig.6.

8. MONTAGE DER SCHIENE

Nähern Sie zunächst (Abb. 7) die Verfahrsschiene für den Sitz (77) dem aus dem Hauptrahmen (1) heraustretenden Rohr. Schließen Sie die aus diesem Rohr heraustretende Endklemme an die Endklemme aus der Schiene (77) heraustritt und führen Sie dann das Rohr des Hauptrahmens in Pfeilrichtung in die Schiene ein. Achten Sie dabei darauf, dass kein Kabel eingeklemmt wird.

Nähern Sie den Sitz (77) mit dem bereits montierten hinteren Ständerrohr mit Einstellschrauben in Pfeilrichtung an die Schiene, führen Sie die Schrauben mit den Köpfen bis zum Anschlag der Schraube in die Schienennut (Abb. 7A) und ziehen Sie die Muttern gut fest.

Die Verkleidung (74) wie auf der Abbildung dargestellt einsetzen.

Ziehen Sie es danach mit der Schraube (75) gut fest.

9. MONTAGE DES SITZES

Führen Sie das Halterungsrohr für die

Rückenlehne (91) in Pfeilrichtung in das untere Ziergehäuse (93) ein.

Schieben Sie das Halterungsrohr für die Rückenlehne (91) in das heraustretende Rohr des Hauptrahmens Fig.8.

Setzen Sie die Schrauben (62) und die Unterlegscheiben (5) (63) ein und ziehen Sie sie gut fest Fig.8.

Senken Sie die Abdeckung oben (93). Zum Einstellen der Sitzposition, lassen Sie den Knopf (89) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Positionieren Sie ihn und ziehen Sie den Knopf vor Beginn der Übung.

10. NIVELLIERUNG

Sobald sich das Gerät an seinem endgültigen Aufstellort befindet, an dem das Training stattfinden soll, prüfen Sie, ob es fest auf dem Boden steht und die Nivellierung korrekt ist. Eine Nivellierung kann durch Drehen der verstellbaren Füße (70) erfolgen (vgl. Abb. 9).

Um die Sitzhöhe:

Lösen Sie die Schrauben (84) Befestigen der Schiene. Ebene Sitzposition mit den Schrauben (108). Ziehen Sie die Schrauben (84) wieder. Abb. 11.

11. TRANSPORT UND LAGERUNG

Das Gerät verfügt über Räder (67), die

das Verschieben desselben wesentlich erleichtern. Die Räder befinden sich auf der Vorderseite des Geräts. Durch leichtes Anheben und Schieben an der Vorderseite können Sie Ihr Gerät so problemlos an den gewünschten Ort transportieren (vgl. Abb. 9). Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort mit möglichst geringen Temperaturschwankungen auf.

12. NETZANSCHLUSS.

Stecken Sie den Verbindungsstecker (g) des Transformators (97) in den Anschluss (h) am Hauptrahmen (Rückseite unten) und schließen Sie den Transformator an das 220 V Netz (Abb. 11).

Sollten über den Zustand einer Komponente Zweifel bestehen, setzen Sie sich bitte mit dem (TKD) Technischen Kundendienst in Verbindung, indem Sie das Servicetelefon anrufen (siehe letzte Seite des Handbuchs).

BH BEWAHRT SICH DAS RECHT ZU ÄNDERUNGEN SEINER PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VOR.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Esta bicicleta foi desenhada e construída de modo a proporcionar a máxima segurança. No entanto, devem aplicar-se certas precauções ao utilizar aparelhos de exercício. Leia todo o manual antes de montar e utilizar a bicicleta. Além disso, cumpra as seguintes precauções de segurança:

1 Mantenha as crianças afastadas deste aparelho em todo momento. NÃO as deixe sozinhas, sem estarem vigiadas no quarto onde guarda a bicicleta.

2 Só pode utilizar o aparelho uma pessoa de cada vez.

3 Se sofrer enjoos, náuseas, dor no peito ou qualquer outro sintoma durante a utilização deste aparelho, PARE o exercício. DIRIJA-SE A UM MÉDICO IMEDIATAMENTE.

4 Utilize o aparelho sobre uma superfície sólida e nivelada. NÃO utilize a bicicleta perto da água nem ao ar livre.

5 Mantenha as mãos afastadas das partes em movimento.

6 Utilize uma indumentária adequada para a realização do exercício. Não use peças de roupa folgadas que poderiam ficar presas na bicicleta. Utilize sempre calçado para correr ou para aeróbic quando utilizar esta máquina. Até os atacadores correctamente.

7 Só deverá utilizar este aparelho para os fins descritos neste manual. NÃO

utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

8 Não coloque objectos cortantes á volta da máquina.

9 As pessoas com alguma incapacidade não deverão utilizar a máquina sem a assistência de uma pessoa qualificado ou de um médico.

10 Antes de utilizar este aparelho, realize um aquecimento com exercícios de estiramento.

11 Não utilize a bicicleta se esta não estiver a funcionar correctamente.

Precaução: Antes de começar a utilizar a bicicleta, consulte com o seu médico. Esta advertência é especialmente importante para pessoas com uma idade superior a 35 anos ou com problemas de saúde.

Guarde estas instruções.

INDICAÇÕES GERAIS

Leia atentamente as instruções deste manual. Este lhe dará indicações importantes sobre a montagem, segurança e uso da máquina.

1 Esta unidade está desenhada para ser usada em casa. O peso do usuário não deve exceder os 180 Kg.

2 Os pais e outras pessoas responsáveis por crianças, deverão ter em conta a sua natureza curiosa, que poderá levá-las a situações e comportamentos que podem ser perigosos. Este aparelho nunca deverá utilizar-se como um brinquedo.

3 É responsabilidade do proprietário assegurar-se que todos os usuários da máquina estejam adequadamente

informados sobre todas as precauções necessárias.

INSTRUÇÕES PARA O EXERCÍCIO

O uso da máquina aportar-lhe-á vários benefícios, melhorará a sua condição física, o tom muscular e, juntamente com uma dieta baixa em calorias, ajudar-lhe-á a perder peso.


1. A fase de aquecimento

Esta fase acelera a circulação sanguínea no corpo e prepara os músculos para o exercício. Também reduz o risco de câibras e lesões musculares. É aconselhável realizar alguns exercícios de estiramento, como se mostra mais á frente. Realize cada estiramento aproximadamente durante 30 segundos; não force os músculos. Se sentir dor, PARE.



2. A fase do exercício

Nesta fase realiza-se o esforço mais importante. Depois do exercício regular, os músculos das pernas aumentaram a sua flexibilidade. É muito importante manter um ritmo constante. O ritmo do exercício deverá ser o suficientemente alto de forma a aumentar as pulsações até à zona objectivo que se mostra no seguinte gráfico.

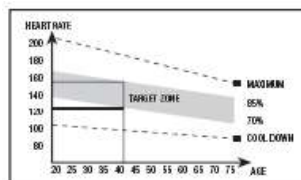

Esta fase deveria durar um mínimo de 12 minutos apesar de que se recomenda à maioria das pessoas começar com períodos de 10-15 minutos.

3. A fase de relaxamento

Esta fase permite o relaxamento do sistema cardiovascular e muscular. Trata-se de uma repetição dos exercícios de aquecimento, por exemplo, reduzindo o ritmo, e continuando aproximadamente 5 minutos. Repita os exercícios de estiramento, e lembre-se de não forçar os músculos.

Dependendo de como transcorram os dias, necessitará treinos mais prolongados e de maior intensidade. É aconselhável exercitar-se um mínimo de três dias por semana, em dias alternos.

Tonificação muscular

Para tonificar os músculos durante o exercício deverá seleccionar uma resistência elevada. Isto implicará uma maior tensão sobre a musculatura das pernas e talvez seja necessário reduzir o tempo do exercício. Se também deseja melhorar a sua forma física geral, deverá mudar o seu programa de treino. Realize os exercícios de aquecimento e de relaxação habituais, mas quando estiver a chegar ao final da fase do exercício, aumente a resistência para submeter as suas

pernas a um maior esforço. Deverá reduzir a velocidade para manter o ritmo cardíaco na zona objectivo.

Perda de peso

Neste caso, o factor importante é o esforço realizado. Quando mais intenso e mais prolongado for o trabalho, maior será a quantidade de calorías queimadas. Efectivamente, o trabalho é o mesmo que se realiza para melhorar a condição física, mas o objectivo é diferente.

Guarde estas instruções.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para a montagem desta maquina recomenda-se a ajuda de uma segunda pessoa.

Retire a unidade da caixa e comprove que estão todas as peças (Fig. 1)

1.(1) Corpo principal; (53) Pedal direito marcado com a letra (R); (53) Pedal esquerdo marcado com a letra (L); (55) Tubo de remo; (56) carcaça embelezadora inferior de remo; (57) Guiador; (58) Monitor; (59) Cobertura guiador, (60) porta-garrafas, (71) Cavalete dianteiro; (73) Cavalete traseiro; (74) Embelecador traseiro; (77) Rail; (91) Apoio do encosto, (92) Costas do selim; (97) Transformador.

Uma caixa com o seguinte conteúdo: (5) Anel M8; (61) Parafuso c/ Alombado M5x15; (62) Parafuso c/ Alombado M8x20; (63) Anilha aberta de mola; (6) Parafuso c/ Alombado M8x15; (75) Parafuso c/allen alombado M5x12; (94) Parafuso c/allen alombado M6x15; Chave Allen de 6 mm; Chave de Allen de 5 mm; Chave hexagonal de duas bocas; Chave pedais.

2 Pegue no tubo cavalete dianteiro

com rodas (71) e tendo o cuidado de colocar os dois pontos vermelhos (A), como mostra a Fig. (71), introduza os parafusos (64), coloque as anilhas planas (5) e aperte com força.

Pegue no tubo cavalete traseiro (73) e coloque-o no suporte do cavalete traseiro da máquina (1), como mostra a (Fig. 3). Introduza os parafusos (64), coloque os anéis (5) e aperte com força.

3. MONTAGEM DOS PEDAIS

Siga atentamente as instruções de montagem dos pedais; uma colocação incorrecta poderia danificar a rosca do pedal ou da biela.

As posições de direita e esquerda deverão ser escolhidas estando o usuário montado no selim, na posição de fazer exercício.

O pedal direito, marcado com a letra (R), deverá enroscar-se na biela direita, marcada com a letra (R), no sentido dos ponteiros do relógio. Aperte com força, (fig 4).

O pedal esquerdo, marcado com a letra (L), deverá enroscar-se na biela esquerda, marcada com a letra (L), no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Aperte com força, (fig 4).

Depois de ter colocados os pedais, introduza o extremo da travessa do pedal pela ranhura do pedal e, adaptando-o a seu calçado, segure-o na saliência do pedal.

4. MONTAGEM DO TUBO REMO.-

Pegue no tubo de remo (55) e introduza a carcaça embelezadora inferior de remo (56). Depois junte o tubo de remo (55) ao tubo que sai do corpo central (1), e ligue os terminais (40 com o 66) (99 com o 100) Fig.5.

Introduza o tubo de remo (55) no tubo que sai, do corpo central (1), tendo cuidado para não prender os cabos.

Coloque os parafusos (64) junto com as arandelas (65) Fig.5 e aperte com força.

Coloque a tampa embelezadora (56) do tubo remo (55) até ao tubo base do corpo central (1).

5. COLOCAÇÃO DO GUIADOR.-

Coloque o guiador (57) no tubo do guiador (55), Fig.6.

Coloque os parafusos (105) e porcas (6) (63) Fig.6 e aperte com força, coloque a tampa protecção do grampo (59) e depois aparafusar o parafuso (61).

6. MONTAGEM DO PORTAGARRAFAS.-

Posicione o porta-garrafas (60) no tubo (55) e depois aparafusar os parafusos (61) Fig.6.

7. MONTAGEM DO MONITOR.-

De seguida, ligue os terminais que saem do tubo volante (55) e o terminal, que sai do monitor (58) Fig.6.

Coloque o monitor (58) sobre a chapa no tubo volante (55), Fig.6, tendo o cuidado de não prender os cabos. Prenda o monitor com os parafusos Fig.6.

8. MONTAGEM DO CARRIL

Em primeiro lugar Fig. 7, aproxime o carril de deslocamento selim (77) do tubo saliente do corpo principal (1). Ligue o terminal que sai do tubo do corpo principal com o terminal que sai do carril e introduza o tubo do corpo principal no carril na direcção da seta,

tendo cuidado para não enganchar os cabos. A seguir pegue no parafuso (64) juntamente com a anilha (5) e aperte com força.

Introduza a cabeça dos parafusos nas ranhuras do carril (Fig. 7A) até o tope do parafuso. Aperte com força as porcas. Coloque o embelecador (74) (Fig. 7A) e depois aparafusar os parafusos (75).

9. MONTAGEM DO SELIM

Pegue no tubo sujeição costas (91) e introduza a carcaça embelezadora inferior de remo (93).

Introduza o tubo sujeição costas (91) no tubo que sai, do corpo (77).

Coloque os parafusos (62) junto com as arandelas (63) (5) Fig.8 e aperte com força.

Coloque a tampa embelezadora (93).

Depois realize com as costas (92) as seguintes fases de montagem: coloque as costas do selim (92) como mostra a (Fig. 8). Coloque os parafusos (94) e aperte com força.

Para ajustar a posição do assento, solte o botão (89) girando anti-horário. Posicione -o e aperte o botão antes de iniciar o exercício.

10. NIVELAMENTO.

Depois de ter colocado a unidade no seu lugar definitivo, para a realização do exercício, comprove se a sua colocação no chão e o seu nivelamento são os correctos. Poderá consegui-lo enroscando mais ou menos os pés reguláveis (70) como mostra a (fig 9).

Para nivelar o assento:

Solte os parafusos (84) de fixação do trilho. Nível posição sentada com os parafusos (108). Apertar os parafusos

(84) novamente. Fig. 11.

11. DESLOCAÇÃO E ARMAZENAMENTO.

A unidade vem equipada com rodas (67) que tornam mais simples o seu movimento. As rodas existentes na parte da frente da sua unidade, facilitar-lhe-ão manobrar a sua unidade até ao local escolhido para guardá-la, levantando, ligeiramente a parte da frente e empurrando, como mostra a (fig 9). Deverá guardar a sua máquina num lugar seco, com as menores variações de temperatura possíveis.

12 LIGAÇÃO À REDE

Introduza a cavilha de engate (g) do transformador (97) no ponto de conexão (h), do corpo central (1), (parte traseira inferior) e ligue o transformador da corrente à rede de 220 V, (fig 11).

Para qualquer consulta, não hesite em contactar com o S.A.T - Serviço de Assistência Técnica - , telefonando para o serviço de apoio ao cliente (ver página final do presente manual).

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE DI SICUREZZA PRECAUZIONI

Questa bicicletta è stata disegnata e costruita in modo che garantisca la massima sicurezza. Ciò nonostante si devono applicare certe precauzioni nell' usare apparecchi per fare allenamento. Legga il manuale nella sua totalità prima di montare ed utilizzare la bicicletta. Comunque osservi al dettaglio le seguenti precauzioni di sicurezza:

1 Mantenga i bambini lontani da questa apparecchio in ogni momento. **NON** li lasci senza sorvegliando nella stessa stanza dove si trova la bicicletta.

2 Solo può usare la bicicletta una persona allo stesso tempo.

3 Se soffre capogiri, nausea, dolori nel petto o qualsiasi altro sintomo durante l' uso di questo apparecchio, **FERMI** l' allenamento. **SI RECHI DA UN MEDICO IMMEDIATAMENTE.**

4 Usi l' apparecchio su una superficie solida e livellata. **NON** usi la bicicletta vicino all' acqua o all' aria aperta.

5 Mantenga le mani lontane dalle parti in movimento.

6 Usi capi d' abbigliamento adatti per la realizzazione dell' allenamento. Non usi capi larghi che potrebbero agganciarsi nella bicicletta. Usi sempre scarpe da corsa o per esercizi aerobici quando usi l' apparecchio. Si allacci le scarpe correttamente.

7 Usi questo apparecchio solo per gli scopi descritti in questo manuale. **NON** usi accessori non consigliati dal

fabbricante.

8 Non collochi oggetti taglienti attorno alla bicicletta.

9 Le persone handicappate non dovranno usare l' apparecchio senza l' assistenza di una persona qualificata o un medico.

10 Prima di usare questo apparecchio, realizzi un riscaldamento con esercizi di stiramento.

11 Non usi la bicicletta se non funziona correttamente.

Precauzione: Prima di cominciare ad usare la bicicletta, chiedi consiglio medico. Questo consiglio è specialmente importante per persone con età superiore ai 35 anni o con problemi di salute.

Conservi queste istruzioni.

INDICAZIONI GENERALI

Legga attentamente le istruzioni di questo manuale, fornisce indicazioni importanti sul montaggio, sicurezza ed uso della macchina.

1 Questo apparecchio è stato disegnato per il suo uso in casa. Il peso dell' utente non dovrà sorpassare i 180 Kg.

2 I genitori ed altre persone responsabili dei bambini devono tenere conto della natura curiosa di questi che li può portare a situazioni e condotto che possono risultare pericolose. Questo apparecchio non si deve usare in nessun caso come un giocattolo.

3 È responsabilità del proprietario l' assicurarsi che tutti gli utenti dell' apparecchio siano stati correttamente

informati su tutte le precauzioni necessarie da prendere.

ISTRUZIONI PER L' ALLENAMENTO

L' uso della macchina le procurerà diversi benefici, migliorerà il suo stato di forma fisica, il tono dei muscoli ed, allenandosi assieme ad una dieta bassa in calorie, l' aiuterà a perdere peso.


1. La fase del riscaldamento

Questa fase accelera il flusso sanguigno nel corpo e mette a tono i muscoli per l' allenamento. Riduce anche il rischio di crampi e lesioni muscolari. È consigliabile realizzare alcuni esercizi di stiramento e riscaldamento, come viene indicato più avanti. Realizzi ogni stiramento più o meno durante 30 secondi, non sforzi i muscoli. Se sente dolore, si FERMI.



2. La fase dell' allenamento

In questa fase si realizza lo sforzo più importante. Dopo l' allenamento regolare, i muscoli delle gambe aumenteranno la sua flessibilità. È molto importante mantenere un ritmo costante. Il ritmo dell' allenamento sarà alto a sufficienza per fare in modo che aumentino le pulsazioni fino alla zona obiettivo che si mostra nel seguente grafico.

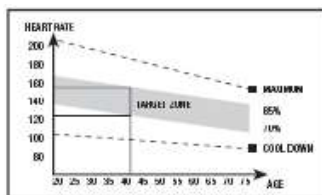

Questa fase dovrebbe durare un minimo di 12 minuti anche se alla maggior parte delle gente si consiglia di cominciare con periodi di 10-15 minuti.

3. La fase di rilassamento.

Questa fase permette il rilassamento del sistema cardiovascolare e muscolare. Si tratta di una ripetizione della fase di riscaldamento, per esempio, riducendo il ritmo e continuando più o meno durante 5 minuti. Ripeta l' allenamento di stretching e ricordi di non sforzare troppo i muscoli.

Con il passare dei giorni, avrà bisogno di un allenamento più prolungato e di maggior intensità. È consigliabile allenarsi un minimo di tre giorni a settimana, in giorni alterni.

Tonificazione muscolare

Per tonificare i muscoli durante l' allenamento dovrà scegliere una resistenza alta. Questo significa una tensione maggiore sulla muscolatura delle gambe e forse dovrà ridurre il tempo dell' allenamento. Se desidera anche migliorare il suo stato di forma fisica dovrà cambiare il suo programma d' allenamento. Realizzi il programma di riscaldamento e rilassamento abituali, però quando sia vicina alla fine della fase d' allenamento, aumenti la resistenza

per sottomettere le sue gambe ad uno sforzo maggiore. Dovrà ridurre la velocità per mantenere il ritmo cardiaco nella zona obiettivo.

Perdita di peso

In questo caso, il fattore importante è lo sforzo realizzato. Quanto più intenso e più prolungato è il programma d'allenamento, maggiore sarà la quantità di calorie bruciate. In effetti, il lavoro è lo stesso di quello realizzato per migliorare la condizione fisica, però l'obiettivo è diverso.

Conservi queste istruzioni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per il montaggio di questo apparecchio si raccomanda l'aiuto di una terza persona.

Estragga l'apparecchio dalla scatola e verifichi di avere a disposizione tutti i pezzi (Fig. 1)

1.(1) Corpo principale; (53) Pedale destro marchiato con la lettera (R); (53) Pedale sinistro marchiato con la lettera (L); (55) Tubo remo, (56) carenatura decorativa inferiore del remo; (57) Manubrio; (58) Monitor; (59) Corpechio manubrio; (60) Portabottiglia; (71) Cavalletto anteriore; (73) Cavalletto posteriore; (74) Abbellente posteriore; (77) Treno, (91) Supporto della spalliera; (92) Spalliera del sellino; (97) Trasformatore.

Una scatola con il seguente contenuto: (5) Rondella M8; (61) Vite da M5x15; (61) Vite da M8x20; (63) Rondella aperta della molla; (64) Vite da M8x15 (65) Rondella curva; (75) Vite da M8x20; (94) Vite da M8x20; Chiave Allen di 6 mm; chiave Allen di 5 mm; Chiave esagonale a due bocche; Chiave dei pedali.

2 Prenda il tubo cavalletto anteriore con ruote (71) e facendo attenzione a collocare i due punti rossi (A), come mostra la Fig. (71), introduca le viti (64), collochi le rondelle (5) e stringa con forza.

Prenda il tubo cavalletto posteriore (73) e lo collochi nel cavalletto posteriore dell'apparecchio (1), come mostra la (Fig. 3), ed introduca le viti (64), collochi le rondelle (5) e stringa con forza.

3. MONTAGGIO DEI PEDALI

Segua con attenzione le istruzioni di montaggio dei pedali, una collocazione scorretta potrebbe danneggiare il filetto del pedale o della biella.

Le posizioni destra e sinistra si dovranno prendere con l'utente montato sul sellino, in posizione pronta per realizzare l'allenamento.

Il pedale destro, marchiato con la lettera (R), si avvierà in senso orario nella biella destra, marchiata con la lettera (R). Stringa con forza, (fig 4).

Il pedale sinistro, marchiato con la lettera (L), si avvierà in senso antiorario nella biella sinistra, marchiata con la lettera (L). Stringa con forza, (fig 4).

Una volta collocati i pedali, introduca l'estremità del fissaggio piede nella scanalatura del pedale ed adattandolo alla sua scarpa lo fissi al pedale.

4. MONTAGGIO DEL TUBO REMO.-

Prendere il tubo remo (55) ed introdurre la carenatura decorativa inferiore del remo (56). Avvicinare il tubo remo (55) al tubo uscente del corpo centrale (1), collegare i terminali (40 con il 66) (99 con il 100) Fig.5.

Inserire il tubo remo (55) nel tubo uscente, del corpo centrale (1) nel verso della freccia, Fig.5, facendo attenzione a non prendere i cavi.

Inserire le viti (64) con le rondelle (65), Fig.5 e stringere con forza.

Abbassare il coperchio decorativo (56) del tubo remo (55) fino al tubo base del corpo centrale (1).

5. COLLOCAZIONE DEL MANUBRIO.-

Collochi il manubrio (57) nel tubo del manubrio (55).

Inserire le **viti (105)** e rondelle (6) (63) Fig.6 e stringere con forza, collochi la carcassa di protezione manubrio (59) e avvitare entrambi usando le viti (61).

6. MONTAGGIO DEL PORTABOTTIGLIA.-

Posizionare il portabottiglie (60) nel tubo (55) e avvitare entrambi usando le viti (61) Fig.6.

7. MONTAGGIO DEL MONITOR.-

Poi, collegare i terminali che fuoriescono dal tubo manubrio (55) ed i terminali, che fuoriescono dal monitor (58) Fig.6.

Montare il monitor (58) sulla lamiera del tubo manubrio (55), facendo attenzione a non prendere i cavi.

Fissare il monitor con le viti Fig.6.

8. MONTAGGIO DELLA ROTAIA

In primo luogo Fig 7, avvicini la rotaia di slittamento del sellino (77) verso il tubo che fuoriesce dal corpo principale (1) .Colleghi il terminale che fuoriesce dal tubo del corpo principale con il terminale che fuoriesce dalla rotaia (77) ed introduca il tubo del corpo principale nella rotaia nella direzione indicata dalla freccia, facendo

attenzione a non agganciare i cavi. Introduca la testa delle viti (C) nelle fessure della rotaia (Fig 7A) fino alla fine della vite, stringa con forza i dadi.

Collochi l' abbellente (74) (Fig 7A).

A continuazione prenda la vite (75) e stringa con forza.

9. MONTAGGIO DEL SELLINO

Prendere il tubo di supporto della spalliera (91) ed introdurre la carenatura decorativa inferiore (93).

Inserire il tubo di supporto della spalliera (91) nel tubo uscente, del corpo (77) nel verso della freccia, Fig.8i.

Inserire le viti (62) con le rondelle (5) (63), Fig.8 e stringere con forza.

Abbassare il coperchio decorativo (93).

Realizzi con la spalliera (92) le seguenti fasi di montaggio. Collochi la spalliera del sellino (92) come mostra la (Fig. 8), collochi le viti allentate anteriormente (94) e stringa con forza.

Per regolare la posizione del sedile, rilasciare la manopola (89) in senso antiorario. Posizionare e serrare la manopola prima di iniziare l'esercizio .

10. LIVELLAZIONE

Una volta collocato l' apparecchio nel suo luogo definitivo per la realizzazione dell' allenamento, verifichi che il suo assestamento sul pavimento e la sua livellazione siano corretti. Questo si otterrà avvitando più o meno i piedi regolabili (70) come mostra la (fig 9).

Per livellare la sede:

Allentare le viti (84) che fissano la guida. Livello posizione di seduta con le viti (108). Serrare le viti (84) di nuovo. Fig. 11.

11. SPOSTAMENTO ED IMMAGAZZINAGGIO

L'apparecchio è munito di ruote (67) che rendono più semplice il suo spostamento. Le ruote che si trovano nella parte anteriore del suo apparecchio faciliteranno la manovra di collocare il suo apparecchio nel luogo scelto alzando leggermente dalla parte anteriore e spingendo, come mostra la (fig 9). Conservi il suo apparecchio in un luogo secco che subisca le minori variazioni di temperatura possibili.

12. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Introduca la spina (g) del trasformatore (97) nel punto di

collegamento (h), del corpo centrale (1), (parte posteriore inferiore) e colleghi il trasformatore di corrente alla rete elettrica da 220 V, (fig 11).

Per qualsiasi domanda, non esitate a mettervi in contatto con il Servizio di Assistenza Tecnica, chiamando al telefono di attenzione al cliente (consultare l'ultima pagina del presente manuale).

BH SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE TECNICHE DEI SUOI PRODOTTI SENZA AVVERTIMENTO PREVIO.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORZORGSMAATREGELEN

Deze hometrainer is dusdanig ontworpen en geconstrueerd om een maximale veiligheid te waarborgen. U moet echter verschillende voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij het gebruik van trainingsapparaten. Lees de complete gebruiksaanwijzing voordat u overgaat tot het monteren van de hometrainer. Voldoe tegelijkertijd aan de volgende veiligheidsnormen:

1 Houd kinderen ten alle tijden verwijderd van dit apparaat. Laat ze NIET zonder toezicht in de ruimte waar u de hometrainer heeft opgesteld.

2 Dit apparaat kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.

3 Wanneer u last krijgt van duizelingen, misselijkheid, pijn in de borst of andere symptomen tijdens het gebruik van dit apparaat, STOP dan met de oefening. **RAADPLEEG ONMIDDELIJK EEN ARTS.**

4 Gebruik het apparaat slechts op een stevige en genivelleerde ondergrond. Gebruik het apparaat NOOIT in de open lucht of in de buurt van water.

5 Raak de bewegende onderdelen niet aan.

6 Gebruik geschikte kleding tijdens het uitvoeren van de oefeningen. Gebruik geen wijde kledingsstukken die zouden kunnen blijven haken in de fiets. Gebruik altijd sportschoenen (loopschoenen of aerobic) wanneer u het apparaat gebruikt. Strik uw veters

goed.

7 Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de gebruiksdoeleinden, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

8 Plaats geen scherpe voorwerpen in de buurt van het apparaat.

9 Invaliden dienen dit apparaat uitsluitend te gebruiken onder leiding van een bevoegde persoon of arts.

10 Voordat u dit apparaat gaat gebruiken dient u een warming-up uit te voeren door middel van rekoefeningen.

11 Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert.

Voorzorgsmaatregelen: Voordat u begint de fiets te gebruiken, is het raadzaam eerst uw arts te raadplegen. Deze waarschuwing is in het bijzonder belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen.

Bewaar deze instructies.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

Lees zorgvuldig de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Deze geeft u belangrijke aanwijzingen over de montage, veiligheid en het gebruik van het apparaat.

1 Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. De gebruiker dient niet zwaarder te zijn dan 180 Kg.

2 Ouders en andere personen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, dienen er rekening mee te houden dat dezen van nature nieuwsgierig zijn en dat dit tot gevaarlijke situaties en gedrag kan leiden. Dit apparaat mag onder geen beding als speelgoed gebruikt worden.

3 Het valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te verzekeren dat alle gebruikers van het apparaat gedegen geïnformeerd zijn over de benodigde voorzorgsmaatregelen.

AANWIJZINGEN VOOR DE OEFENINGEN

Het gebruik van de machine biedt verscheidene voordelen, u verbetert uw fysieke conditie, uw spieren en samen met een calorie-arm dieet kunt u gewicht verliezen.


1. De opwarming

Deze fase versnelt de bloedsomloop en bereidt de spieren voor op de oefening. Het risico op krampen en spierletsels wordt tevens verminderd. Het is raadzaam eerst wat te stretchen. Hou elke strechting ongeveer een 30 seconden aan, forceer uw spieren niet. Als u pijn voelt, STOP dan.



2. De oefening

Tijdens deze fase wordt de belangrijkste oefening uitgevoerd. Na een gewone oefening verhoogt de flexibiliteit van de benen. Het is heel belangrijk om een constant ritme aan te houden. Het ritme van de oefening dient voldoende hoog te liggen om de polsslag in de zone te krijgen die in de onderstaande grafiek is aangegeven.

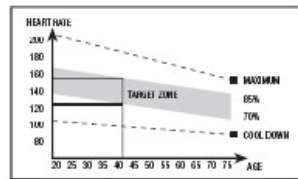

Deze fase dient minimaal 12 minuten te duren en de meerderheid van de mensen wordt aangeraden om met periodes van 10 tot 15 minuten te beginnen.

3. De ontspanningsfase

Tijdens deze fase kunnen het spierstelsel en het cardiovasculair systeem ontspannen. Het gaat om een herhaling van de opwarmingsoefeningen door het ritme te verminderen en gedurende 5 minuten voort te doen. Herhaal de stretching en denk erom de spieren niet te forceren.

Naargelang de dagen voorbij gaan heeft u langere en meer intense trainingen nodig. Het is aangewezen om minimaal drie dagen per week te oefenen, telkens met een dag ertussen.

Het versterken van de spieren

Om de spieren tijdens de oefeningen steviger en sterker te maken dient u een hoge weerstand te kiezen. Dit

geeft een hogere spanning op het spierstelsel en het kan soms aangewezen zijn de oefening iets in te korten. Als u uw algemene conditie wenst te verbeteren, dan moet u uw trainingsprogramma wijzigen. Doe de opwarmingsen ontspanningsoefeningen zoals gewoonlijk, maar wanneer u aan het einde van de oefening komt, vermeerdt u de weerstand om zo een grotere inspanning met uw benen te doen. U zult de snelheid moeten minderen om uw hartritme in de beoogde zone te behouden.

Afvallen

Voor deze gevallen is de gedane inspanning de belangrijke factor. Hoe intenser en langer de oefening is, des te meer calorieën u zult verbranden. De inspanning is dus hetzelfde als bij de verbetering van de fysieke conditie, het doel is echter verschillend.

Bewaar deze instructies.

MONTAGE INSTRUCTIES

Voor de montage van dit apparaat wordt de hulp van een tweede persoon aangeraden.

Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (Fig. 1)

1.(1) Centrale frame; (53) Rechter pedaal, gemarkeerd door de letter (R); (53) Linker pedaal, gemarkeerd door de letter (L); (55) Hoofdsteen, (56) steunkap voor de onderkant; (57) Stuur; (58) Monitor; (60) Drinkfles; (71) Voetstuk voor; (73) Voetstuk achter; (92) Rugsteun van het zadel; (97) Transformator.

Een doos met de volgende inhoud: (5) Platte ring M8; (61) Schroef met afgeronde kop M5x15; (62) Schroef met afgeronde kop M8x20; (63) Open

veerring; (64) Schroef met afgeronde kop M8x15; (75) Schroef met afgeronde kop M4x12; (94) Schroef met afgeronde kop M6x15; Inbussleutel 6 mm; Inbussleutel 5 mm; Ringsleutel tweezijdig; Pedaalsleutel.

2 Neem het voetstuk voor met wieltjes (71), waarbij u er rekening mee dient te houden de twee rode stippen (A) te plaatsen zoals wordt getoond in Fig. (71), plaats de schroeven (64), plaats de platten ringen (5) en draai stevig aan.

Plaats het voetstuk achter (73), en plaats dit op de steun van het voetstuk achter van het apparaat (1), zoals wordt getoond in (Fig. 3), plaats de schroeven (64), plaats de platten ringen (5) en draai stevig aan.

3. MONTAGE VAN DE PEDALEN

Volg de montage-instructies voor de pedalen nauwgezet. Wanneer dezen niet correct worden gemonteerd kan de schroefdraad van het pedaal of crank beschadigd worden.

De aanduidingen rechts en links worden gezien, gezeten op het zadel, in de richting waarin men de oefening doet. Het rechterpedaal, aangegeven door de letter (R) wordt aan de rechter crank, aangegeven door de letter (R), met de wijzers van de klok mee, geschroefd. Draai stevig vast, (fig 4).

Het linkerpedaal, aangegeven door de letter (L) wordt aan de linker crank, aangegeven door de letter (L), tegen de wijzers van de klok in, geschroefd. Draai stevig vast, (fig 4).

Wanneer u de pedalen heeft gemonteerd, steekt u het uiteinde van het voetriempje door de opening in het pedaal en past deze aan uw schoeisel aan.

4. DE HOOFDSTANG BEVESTIGEN.-

Pak de hoofdsteun (55) en bevestig de steunkap voor de onderkant (56) in de richting van de pijl. Breng de hoofdstang (55) vervolgens omhoog naar de naaf op het hoofdframe (1), en verbind uiteinden (40 en 66) (99 en 100), Fig.5.

Schuif de hoofdstang (55) over de naaf op het hoofdframe (1) in de richting van de pijl, Fig.5, erop toeziend de kabels niet te beknellen.

Bevestig opnieuw de schroeven (64), de sluitringen (65), Fig.5, en maak alles goed vast.

Laat de onderkantbedekking (56) voor de hoofdsteun (55) neer over het naafgedeelte van het hoofdframe (1).

5. MONTAGE VAN HET STUUR.-

Plaats het stuur (57), op de framebuis (55) Fig.6.

Bevestig opnieuw de **schroeven (105)** en schroef (6) (63), Fig.6, en maak alles goed vast, zet het stuur goed en druk voorzichtig aan, plaats het beschermkapje (59).

6. MONTAGE FLESHOUDER.-

Plaats de fleshouder (60) in de buis (55) met schroeven (61), Fig.6.

7. DE MONITOR BEVESTIGEN.-

Sluit daarna de uit het stuur (55) stekende uiteinden en het uit de monitor (58) stekende uiteinde aan, Fig.6. Plaats de monitor (58) bovenop de plaat op de hoofdstang (55), zoals weergegeven in Fig.6, ervoor zorgend dat de draden niet bekneld komen te zitten.

Maak gebruik van de schroeven om de monitor op zijn plaats te houden, Fig.6.

8. MONTAGE RAILS

In de eerste plaats Fig. 7, brengt de verplaatsingsrails voor het zadel (77) naar de buis die uit het centrale frame (1) steekt. Verbind de terminal die uit de buis van het centrale frame komt met de terminal die uit de rail (77) komt en breng de buis van het centrale frame in de rail, in de richting van de pijl, waarbij u er rekening mee dient te houden dat de kabels niet bekneld raken. Vervolgens neemt u de schroef (75) en draait vast.

Breng de koppen van de schroeven in de openingen van de rail (Fig. 7A) tot de uiterste grens van de schroef en draai de schroeven stevig vast.

Plaats de sierdop achter en draai de schroef vast (74) (Fig. 7A).

9. MONTAGE ZADEL

Pak de buis van de rugsteun omhoog (91) en bevestig de steunkap voor de onderkant (93) in de richting van de pijl. Schuif de buis van de rugsteun omhoog (91) over de naaf op het hoofdframe (77) in de richting van de pijl, Fig.8.

Bevestig opnieuw de schroeven (62), de sluitringen (63) (5), Fig.8, en maak alles goed vast.

Laat de onderkantbedekking (93) voor de hoofdsteun neer over het naafgedeelte van het hoofdframe (77). Vervolgens voert u voor de rugsteun (92) de volgende montagehandelingen uit; draai de schroeven (94) los en plaats de rugsteun voor het zadel (92) zoals wordt getoond in (Fig. 8), draai de eerder losgedraaide schroeven (94) weer vast en draai stevig aan.

Om het zadel aan te passen, laat de knop los (89) door deze linksom te draaien. Plaats het en draai de knop

voor het starten van de oefening .

10. NIVELLERING

Controleer, wanneer u de eenheid op zijn definitieve plaats heeft geplaatst, of deze stevig op de grond staat en of deze waterpas staat.

Dit kunt u regelen door de nivelleringspootjes (70) meer of minder uit te schroeven, zoals wordt getoond in (fig 9).

Om de zitting waterpas:

Draai de schroeven (84) bevestigen van de rail. Level zitpositie met de schroeven (108). Draai de schroeven (84) weer. Fig. 11.

11. VERPLAATSING EN OPBERGEN

Dit apparaat is uitgerust met wieltjes (67) wat het verplaatsen vergemakkelijkt. De twee wieltjes bevinden zich aan de voorkant van het apparaat en vergemakkelijken het u het apparaat te verplaatsen en op de uitgekozen plaats te plaatsen door de voorkant iets te laten overhellen en te duwen, zoals wordt getoond in (fig 9).

Berg het apparaat op een droge plaats op, waar zo min mogelijk temperatuurschommelingen plaats vinden.


12. AANSLUITING OP HET ELEKTICITEITSNET

Steek de verbindingsstekker (g) van de transformator (97) in het aansluitpunt (h), van het centrale frame (1), (achterkant onder) en sluit de transformator op een elektriciteitsnet van 220 Volt aan, (fig 11).

Als u twijfels hebt over enig onderdeel van dit toestel, aarzel dan niet contact op te nemen met de technische bijstandsdienst door dienstverlening te bellen (zie laatste pagina van de handleiding).

BH HOUDT ZICH HET RECHT TOE DE PRODUCTSPECIFICATIES ZONDER VOORAFGAAND BERICHT TE VERANDEREN.

H650BiH

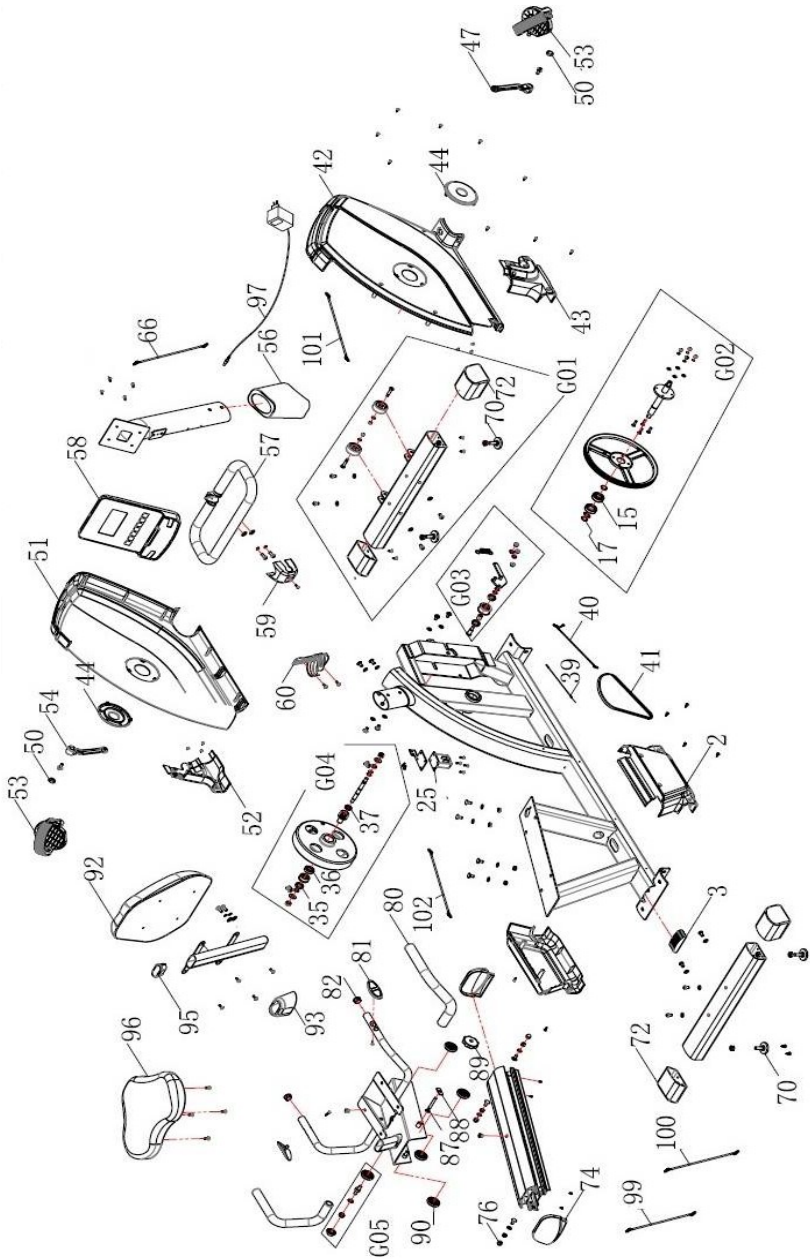

Para pedido de repuesto: Indicar el código de la pieza y la cantidad

To order replacement parts: State the part code and Quantity

Pour toute commande pièces détachées: Indiquer le code de la pièce et la quantité

Bestellung von Ersatzteilen: Bitte angeben Teil-code und Menge

Para encomenda de peça de recambio: Indicar o código da peça ea quantidade

Per ordinare pezzi di ricambio: Indicare il codice del pezzo e la quantità

Bestellen van vervangingsonderdelen: Geef het deel code en de hoeveelheid

Ejemplo / E.g. / Exemple / Beispiel / Exemplo /Esempio / Bijvoorbeeld:
H650002 **1**

| NO. | Description | Descripción | Code |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 2 | Deco cover under the saddle | Tapa lateral trasera | H650002 |
| 3 | End cap of base tube | Tapón trasero | H650003 |
| 15 | Bearing 6004 | Rodamiento 6004 | H862087 |
| 17 | ClipD20 | Anillo D20 | H862086 |
| 25 | MD3 Motor (anticlockwise) | Motor antihorario MD3 | 0190168 |
| 35 | Bearing 6001 | Rodamiento 6001 | H862013 |
| 36 | Bearing/6003Z | Rodamiento 6003 | H650036 |
| 37 | Bearing/6901ZZ | Rodamiento 6901 | H650037 |
| 39 | Motor tension cable | Cable tension | H650039 |
| 40 | Cable Frame-motor #3 | Cable cuadro | 0190157 |
| 41 | Belt/J6(430) | Correa/J6 (430) | H650041 |
| 42 | Right cover | Tapa cadena derecha | H650Bi042 |
| 43 | Lower cover-Right | Tapa drcha inferior | G855062 |
| 44 | Crank cover | Tapa redonda bielas | H650Bi044 |
| 47 | Crank-right | Biela derecha | H862090 |
| 50 | Crank cap | Tapa de biela | H862083 |
| 51 | Left cover | Tapa cadena izquierda | H650Bi051 |
| 52 | Lower cover --Left | Tapa izq inferior | G855060 |
| 53 | Pedal set (left& right) | Conjunto pedal | H862055 |
| 54 | Crank-left | Biela izquierda | H862085 |
| 56 | Front Post cover | Tapa mástil | H650Bi056 |
| 57 | Handle bar | Manillar | H650057 |
| 58 | M10Di FTMS | M10Di FTMS | 0191030 |
| 59 | Cover of handlebar | Tapa manillar | H650059 |
| 60 | Bottle holder | Portabotellines | H862097 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 66 | Cable Console-frame #1 | Cable alargador cuadro | 0190156 |
| 70 | Adjusting pad | Taco ajustable | H862034 |
| 72 | stabilizer cap | Taco del caballete | H862033 |
| 74 | End cap of aluminum rail | Tapón carril aluminio | H650074 |
| 76 | Stopping Cushion | Amortiguador tope | H650076 |
| 80 | Foam of handlebar | Espuma manillar | H650080 |
| 81 | Pulse pad | Handgrip | H650081 |
| 82 | End cap ϕ 25.4 | Tapón D25,4 | H650082 |
| 87 | Carriage screw M8*70 | Tornillo M8x70 | H650087 |
| 88 | Square flat washer | Arandela cuadrada | H650088 |
| 89 | Knob | Pomo | H650089 |
| 90 | Transport wheel | Rueda carro | H650090 |
| 92 | Back rest | Respaldo | H650092 |
| 93 | Deco cover of backrest | Tapa respaldo | H650093 |
| 95 | Oval tube cap | Tapón oval | H650095 |
| 96 | Saddle | Sillín | H650096 |
| 97 | Adaptor 6V 0,5A | Adaptador 6V 0,5A | 0190174 |
| 99 | Hand pulse wire-middle | Cable pulso medio | H650099 |
| 100 | Hand pulse wire-Lower | Cable pulso inferior | H650100 |
| 101 | power wire | Cable de potencia | 0190160 |
| 102 | RPM sensor | Reenvío | 0190159 |
| 104 | Pulse connecting wire | Cable pulso | H650104 |
| G01 | Front stabilizer set | Conjunto caballete delantero | H862BiG01 |
| G02 | Aluminum Belt wheel set- | Conjunto polea aluminio | H862041 |
| G03 | Idle pulley set | Conjunto tensor de la polea | H862G03 |
| G04 | Inner magnetic flywheel set | Conjunto volante magnético | H862G02 |
| G05 | Rail idle set | Set tensor carril | H650G05 |



| | |
|------------|---|
| Español | Por medio de la presente <i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE y 2014/35/CE. |
| English | Hereby, <i>Exercycle S.L.</i> , declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2005/32/EC, 2011/65/EC, 2014/30/EC and 2014/35/EC. |
| Français | Par la présente <i>Exercycle S.L.</i> déclare que cette appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE et 2014/35/CE. |
| Deutsch | Hiermit erklärt <i>Exercycle S.L.</i> , dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG, 2011/65/EG, 2014/30/EG und 2014/35/EG befindet. |
| Português | <i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE e 2014/35/CE. |
| Italiano | Con la presente <i>Exercycle S.L.</i> dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite delle direttive 2009/125/CE, 2011/65/CE, 2014/30/CE e 2014/35/CE. |
| Nederlands | Hierbij verklaart <i>Exercycle S.L.</i> dat het produkt in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen 2009/125/EG, 2011/65/EG, 2014/30/EG en 2014/35/EG. |

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE, S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sac@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012
e-mail:
asistencia@bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oia 3770-068 Oia
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH GERMANY GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY
Tel: +49 2015 997018
e-mail: kundendienst@
bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 559 423 419
savfrance@bhfitness.com

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail:
info@bhasia.com.tw

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México
S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

ESESSTNI

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.