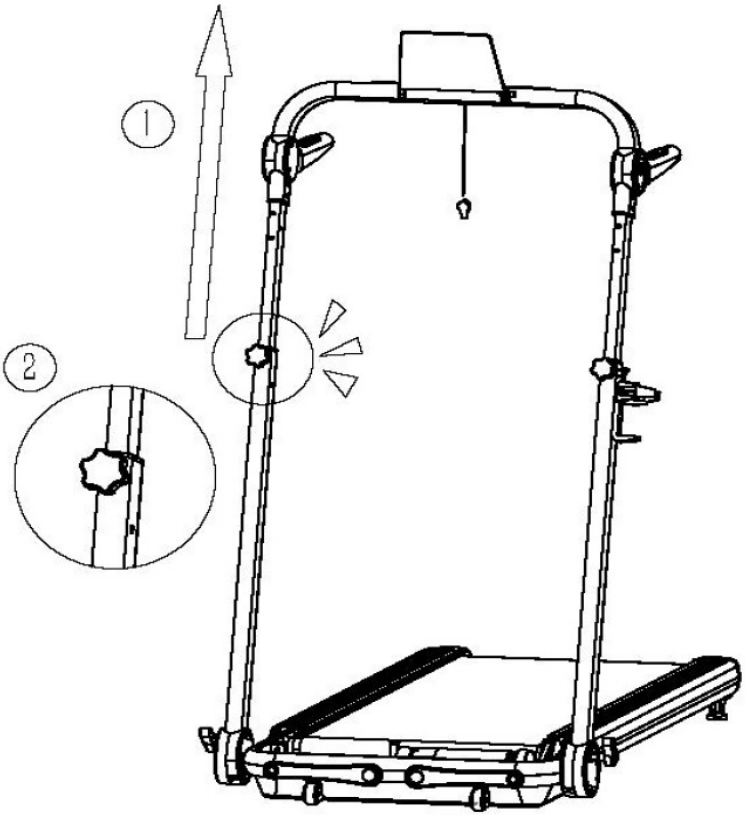
BHFITNESS



Návod k obsluze

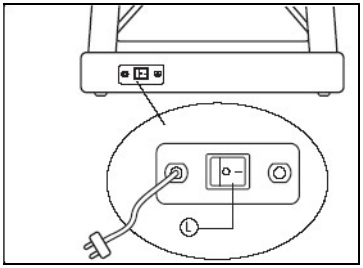


Upozornění: Vnitřní svislý sloupek (1) musí být zcela vytažen a poté zajištěn červeným aretačním šroubem (2) .

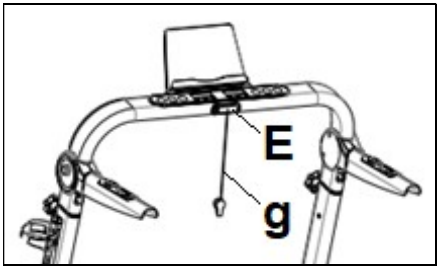


MONITOR

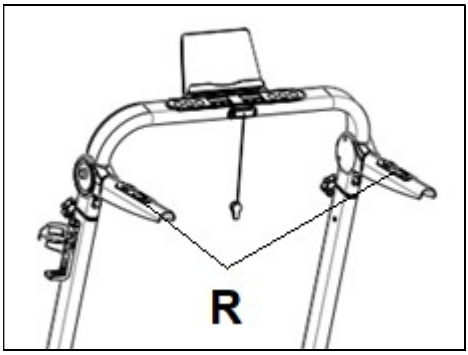
Obr. 1

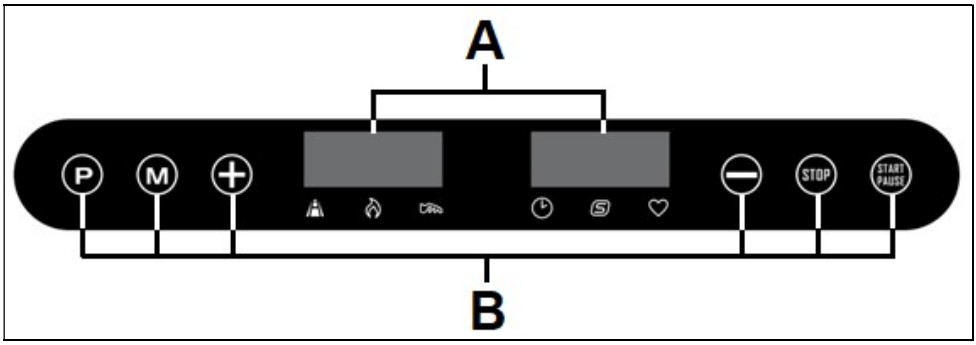


Obr. 2



Obr. 3





ČÁSTI MONITORU

A: Displej současně zobrazuje vzdálenost/čas; kalorie/rychlost; počet kroků / tepovou frekvenci.

B: Monitor má 6 tlačítek: PROGRAM (P); MODE (M); RYCHLOST (+); RYCHLOST (-); STOP; START/ PAUSE.

START/STOP

Zapojte jednotku do uzemněné zásuvky a nastavte přepínač (L) do polohy (1), obr. 1.

Bezpečnostní klíč (g) musí být vložen do slotu (E) obr. 2, jinak trenažér nebude fungovat.

ZMĚNA KILOMETRŮ NA MÍLE

Trenažér zobrazuje rychlost v km/h nebo mílích za hodinu. Tovární nastavení je v km/h. Chcete-li změnit km/h na míle/hod. nebo opačně, postupujte následovně:
Vyjměte bezpečnostní klíč (g).

Stiskněte a podržte tlačítka PROGRAM (P) a MODE současně po dobu přibližně 5 sekund. Jednotky se změní na „M“ míle nebo „KM“ kilometry.

PROVOZNÍ POKYNY

MANUÁLNÍ REŽIM

U programů MANUAL můžete zadat délku cvičení mezi 5 až 99 minutami, vzdálenost mezi 1 až 99 a kalorie mezi 20 až 990. Stiskněte tlačítko MODE pro nastavení času/vzdálenosti/kalorií. Stiskněte +/- pro nastavení času nebo stiskněte M pro výběr vzdálenosti. Stiskněte +/- pro nastavení vzdálenosti nebo stiskněte M pro výběr kalorií. Stiskněte +/- pro nastavení kalorií. Stisknutím tlačítka START/STOP se trenažér do 5 sekund spustí, což se zobrazí odpočítáváním na displeji ČASU, při rychlosti 1,0 km/h. Rychlost můžete zvýšit nebo snížit v režimu MANUAL stisknutím tlačítek +/- v rozmezí 1,0–14 km/h. Trenažér se zastaví, pokud stisknete tlačítko STOP nebo pokud vyjmete BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ.

PROGRAMOVÝ REŽIM

Monitor disponuje 40 programy (P01-P36; U01; U02; U03; BODY-FAT). U programů P01 až P36 můžete nastavit délku trvání cvičení mezi 5 až 99 min.

Grafy jednotlivých programů P1 až P36, viz závěrečné stránky.

Když je trenažér připraven, stisknutím tlačítka PROGRAM získáte přístup k programům (P1-P36; U1-U3, BODY-FAT), jakmile zvolíte program, začne blikat ČAS. Pomocí tlačítek SPEED +/- zvolte délku trvání programu (5 – 99 minut). Výchozí nastavení programu je nastavené na 30 minut. Stiskněte tlačítko START/STOP a trenažér se spustí po 5 sekundách, což se zobrazí odpočítáváním na centrálním displeji na základě zadaných hodnot. Nastavení rychlosti můžete změnit kdykoli během cvičení stisknutím kláves SPEED +/-.

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelské programy umožňují navrhnout grafy rychlosti a sklonu s ohledem na vaši kondici. Jakmile je trenažér připraven, stiskněte tlačítko P, dokud se nezobrazí U01, U02; U03. Stiskněte START pro spuštění programu nebo stiskněte M pro nastavení programu. Stiskněte tlačítka +/- pro výběr rychlosti pro první segment. Stiskněte klávesu M a dostanete se do druhého segmentu. Proveďte stejný postup jako v prvním segmentu změnou nastavení rychlosti pro tuto fázi a tak dále až do segmentu 10, abyste dokončili graf nastavení uživatelského programu. Stisknutím +/- nastavte čas.

Stiskněte START/STOP a trenažér se spustí po 5sekundovém odpočítávání, které se zobrazí na displeji. Nastavení rychlosti můžete změnit kdykoli během cvičení stisknutím klávesy SPEED +/-.

PROGRAM TĚLESNÉHO TUKU

Program („F“ BODY-FAT) je navržen pro vypočet procenta tělesného tuku uživatele.

Stiskněte klávesu P, dokud se na displeji nezobrazí F1, poté pomocí kláves +/- vyberte pohlaví (Muž 1 – Žena 2), stisknutím klávesy M nastavte svůj VĚK (F2: 1 – 99) pomocí kláves +/-. . Stiskněte klávesu M a nastavte svou VÝŠKU (F3: 100 - 220 cm).

Stisknutím tlačítka M nastavte vaši HMOTNOST (8-14: 20 – 150 kg). Stiskněte klávesu M. (8-15) znamená, že je program připraven.

Položte ruce na senzory na madla (R), viz obr. 3, a po několika sekundách se na obrazovce zobrazí výsledek.

FUNKCE TĚLESNÉHO TUKU (FAT)

Funkce tělesného tuku vám pomůže vypočítat procento tělesného tuku.

Tabulka: TYP POSTAVY

Popis	Žena	Muž
Hubená	10-13%	2-5%
Atletická	14-20%	6-13%
Fitness	21-24%	14-17%
Normální	25-31%	18-25%
Obézní	32+%	25+%

Na hlavní obrazovce se zobrazí typ profilu pro váš typ postavy.

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

Pro maximální bezpečnost uživatele je tato jednotka vybavena bezpečnostním klíčem (g) a tlačítkem STOP. Bezpečnostní klíč (g) musí být zasunut do svého slotu (E), obr. 2, jinak se trenažér nespustí. Pokud cvičíte, vždy si připněte kabel bezpečnostního klíče k oděvu. Zatažením za kabel vytáhnete bezpečnostní klíč ze slotu a trenažér se okamžitě zastaví. Chcete-li restartovat trenažér, jednoduše vložte klíč zpět do slotu pro klíč. Když trenažér nepoužíváte, vytáhněte bezpečnostní klíč (g) a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Stisknutím červeného tlačítka označeného STOP se jednotka okamžitě zastaví. Chcete-li ji restartovat, stiskněte znovu tlačítko označené START/PAUSE.

MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Tepovou frekvenci změříte přiložením obou rukou na snímače tepu (R), kterými je elektronická jednotka vybavena. Po několika sekundách se zobrazí údaj o vaší tepové frekvenci.

DŮLEŽITÉ: Toto není lékařský přístroj, a proto je zobrazená tepová frekvence pouze orientační.

FUNKCE PŘIPOMENUTÍ MAZÁNÍ

Jednotka má vestavěnou výstrahu mazání. Po ujetí vzdálenosti 300 km se na monitoru zobrazí OIL. To znamená, že trenažér potřebuje promazat. Namažte řemen, jak je uvedeno v části MAZÁNÍ, a poté na 6 sekund stiskněte libovolné tlačítko. Tím vymažete varování a resetujete vzdálenost do dalšího mazání.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na technickou asistenční službu a zatelefonujte na zákaznický servis (viz poslední strana návodu).

BH FITNESS SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT SPECIFIKACE SVÝCH VÝROBKŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

TABULKA PORUCH

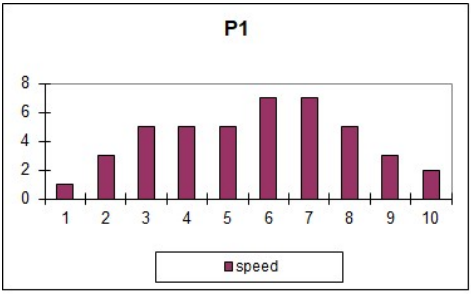
PROBLÉM	KONTROLA	ŘEŠENÍ
1.Monitor se nerozsvítí.	1) Ujistěte se, že je trenažér zapojený do zásuvky, vypínač ON/OFF v poloze 1, bezpečnostní klíč je ve slotu.	1) Připojte trenažér do sítě. Přepněte spínač do polohy 1 a zasuňte bezpečnostní klíč.
2.Monitor se zapne, ale nespustí se motor.	2) Zkontrolujte, zda je zatlačen jistič.	2) Vypněte trenažér a zatlačte jistič dovnitř. Promažte pás běžeckého pásu.
3.Chůze na pásu je trhaná.	3.a) Zkontrolujte, zda je pás promazaný. 3.b) Zkontrolujte napětí posuvného pásu. 3.c) Zkontrolujte napnutí hnacího řemenu.	3.a) Promažte posuvný pás 3.b) Upravte napnutí pásu. 3.c) Upravte napnutí hnacího řemenu.
4.Trenažér se zastaví (jistič se vypne).	4) Zkontrolujte, zda je pás promazaný.	4) 4) Resetujte tlačítko přetížení pomocí vypínače na „0“ a namažte pás běž. pásu.
5.Úraz elektrickým proudem přes madla.	5) Zkontrolujte zapojení do uzemněné síťové zásuvky.	5) Zapojte trenažér do uzemněné síťové zásuvky.
6.Běžecký pás není vycentrovaný.	6.a) Zkontrolujte, zda je trenažér rovně na podlaze. 6.b) Zkontrolujte, zda je trenažér nekývá.	

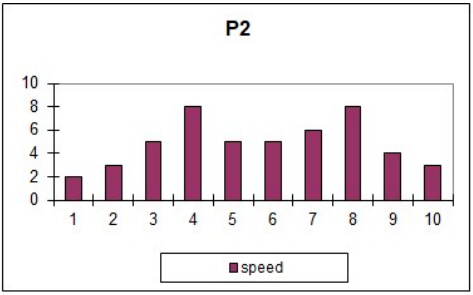
CHYBOVÉ KÓDY

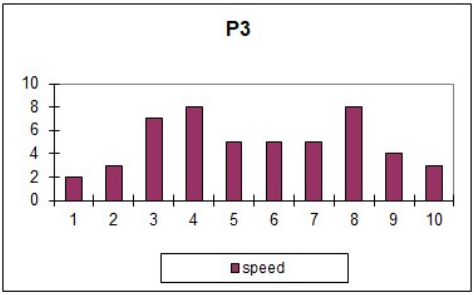
E1	Selhání komunikace.	Zkontrolujte propojení kabelu mezi horním a dolním ovladačem
E2	Nesprávné napětí.	Zkontrolujte napětí a zda necítíte neobvyklý zápach. Zkontrolujte, zda je kabel motoru správně připojen.
E3	Snímač rychlosti je bez signálu.	Zkontrolujte připojení kabelu nebo vyměňte snímač rychlosti.
E5	Možné přetížení motoru.	Namažte pás. Zkontrolujte motor.

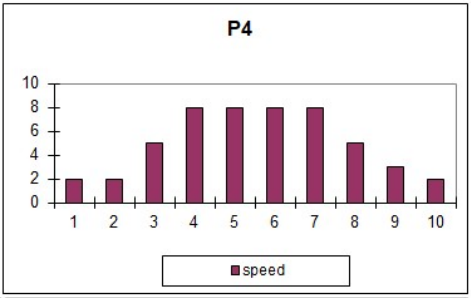
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na technickou asistenční službu a zatelefonujte na zákaznický servis (viz poslední strana návodu).

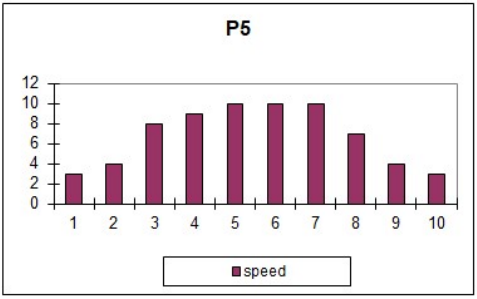
GRAFY PROGRAMŮ

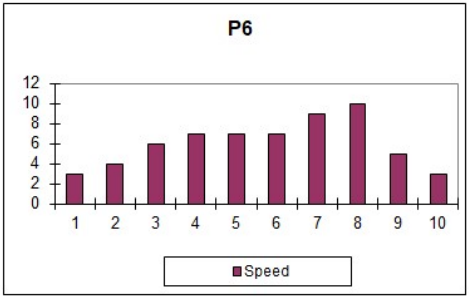


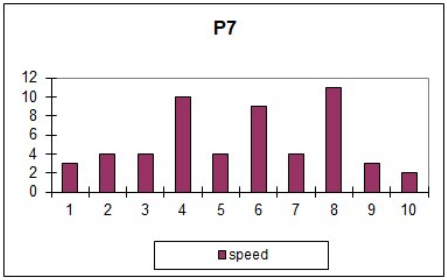


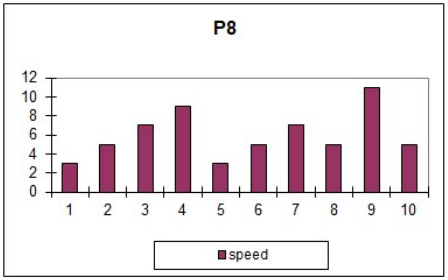


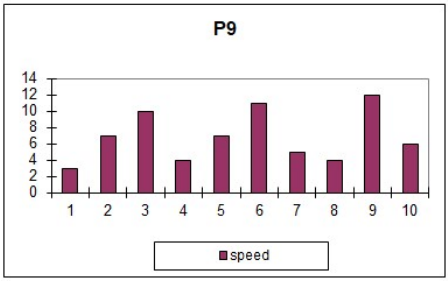


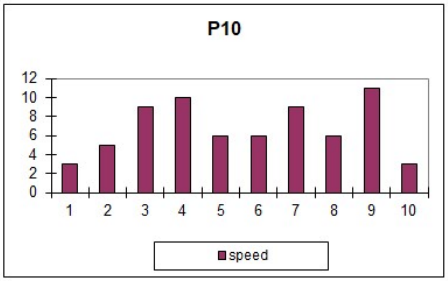


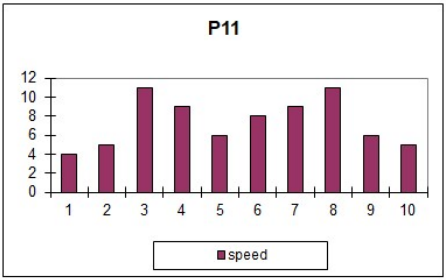


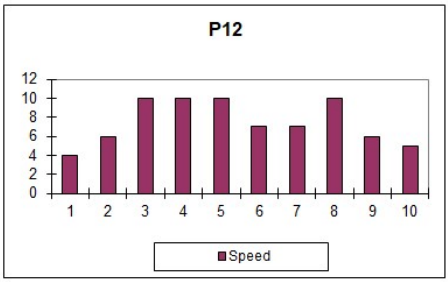

P7
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

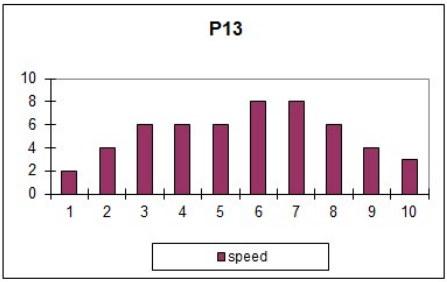

P8
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

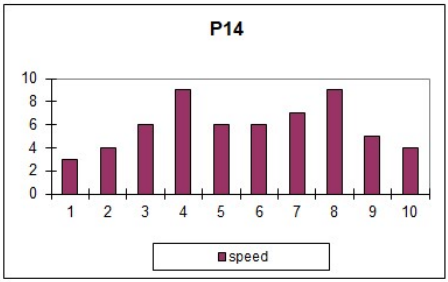

P9
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

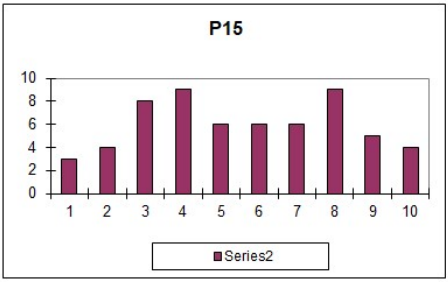

P10
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

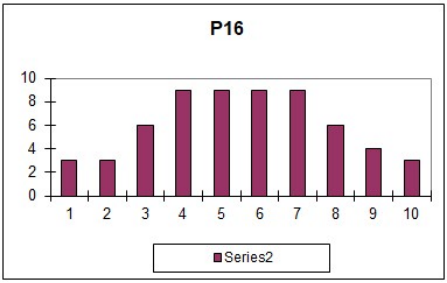

P11
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

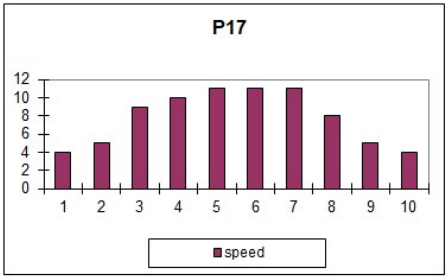

P12
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Speed

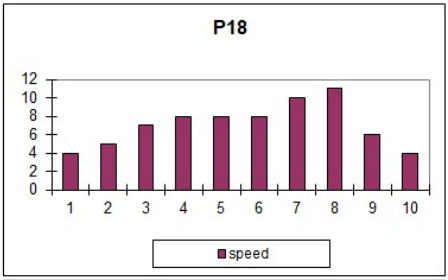

P13
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

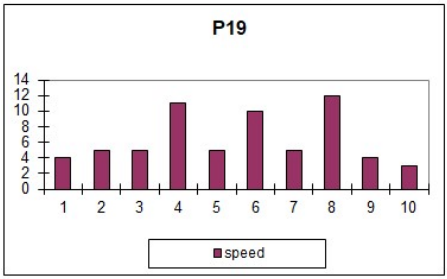

P14
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

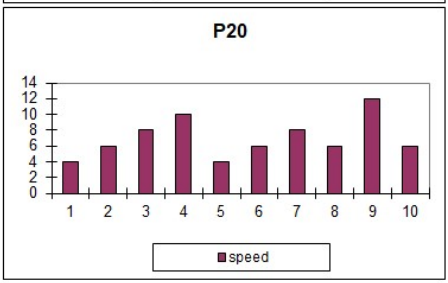

P15
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2

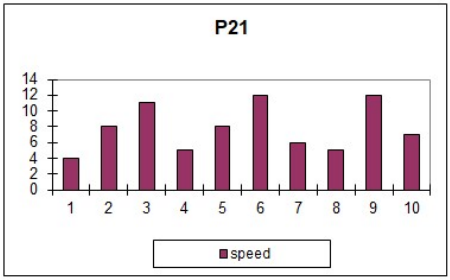

P16
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2

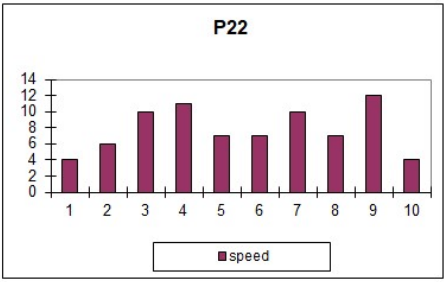

P17
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

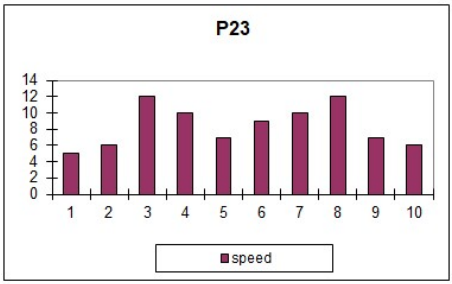

P18
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

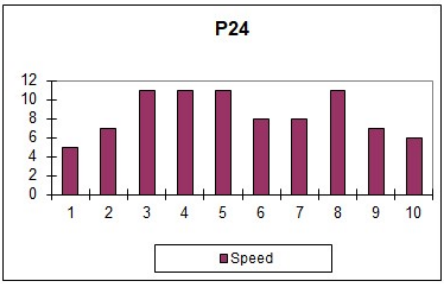

P19
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

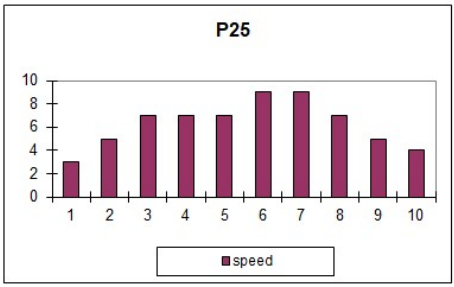

P20
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

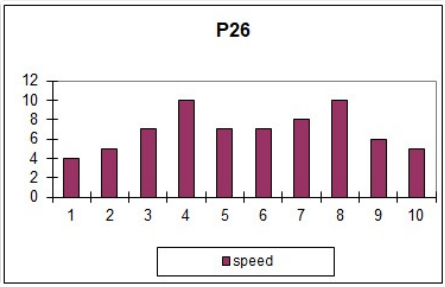

P21
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

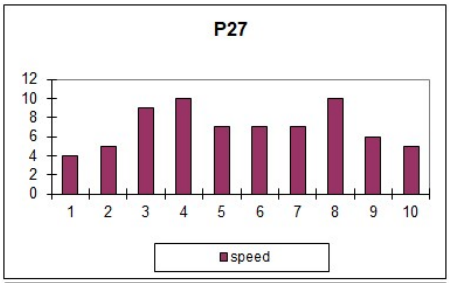

P22
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

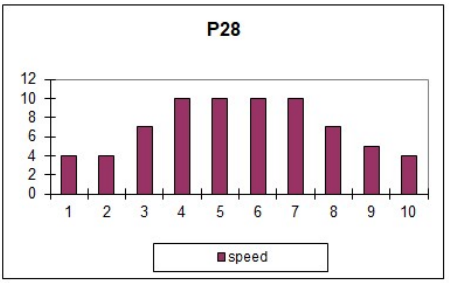

P23
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

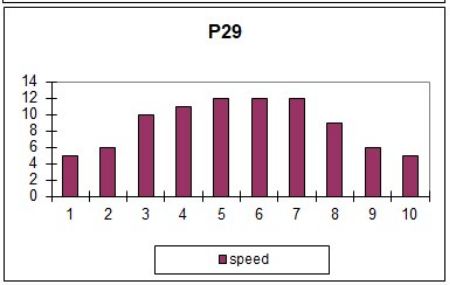

P24
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Speed

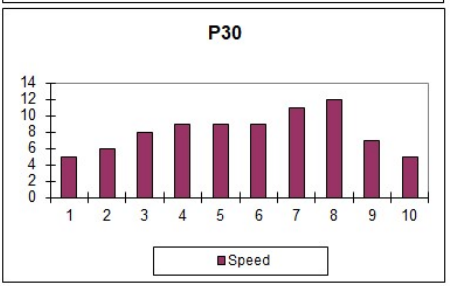

P25
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

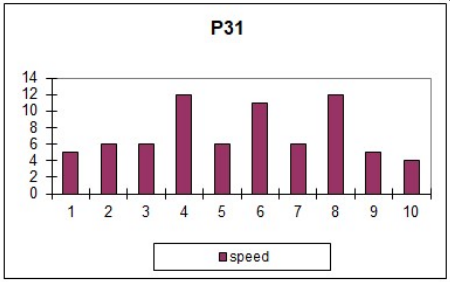

P26
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

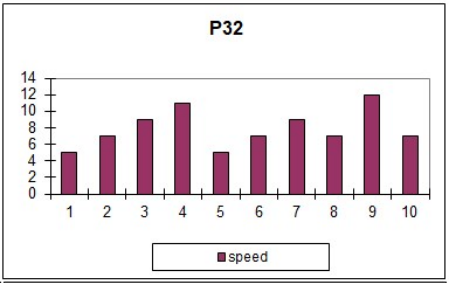

P27
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

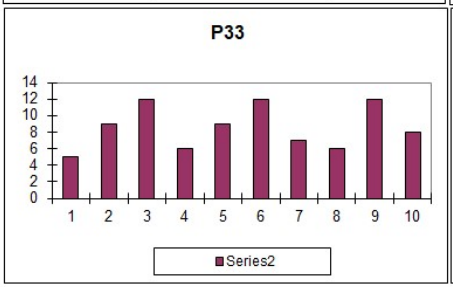

P28
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

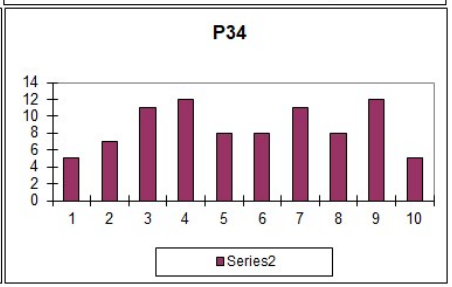

P29
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

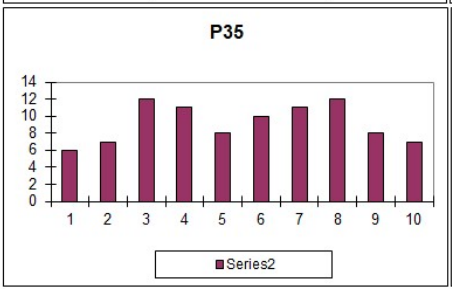

P30
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Speed

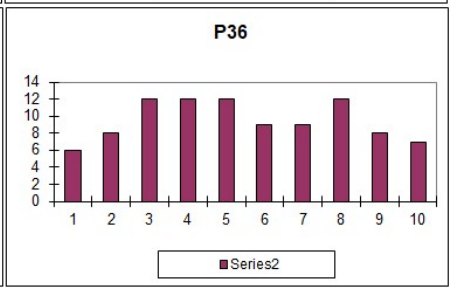

P31
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

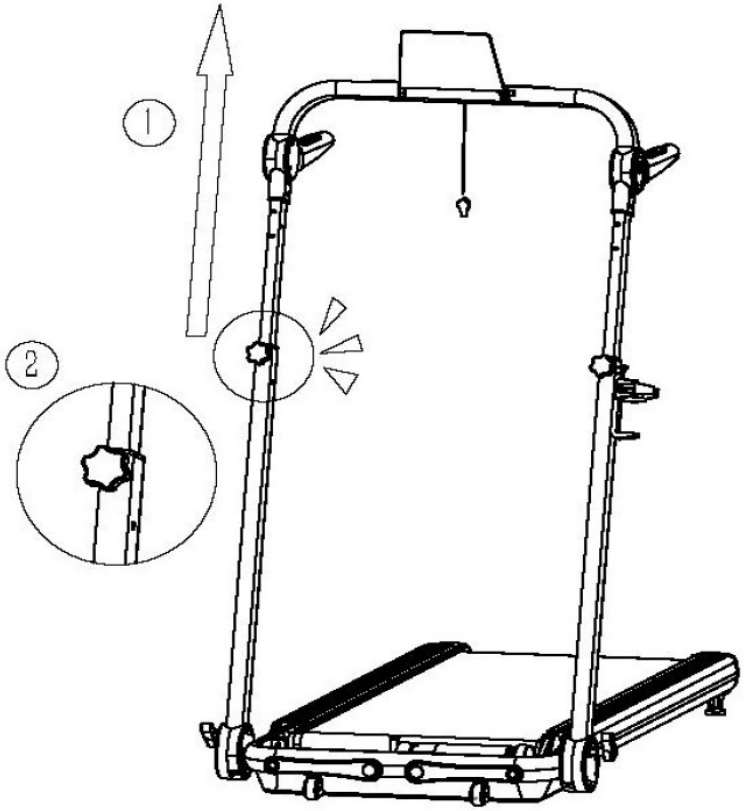

P32
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed


P33
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2


P34
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2


P35
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2


P36
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2

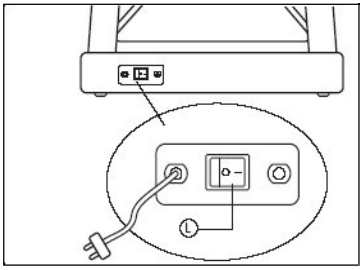


Poznámka: Vnútorný vertikálny stĺpik (1) musí byť úplne vysunutý a potom zaistený červenou poistnou skrutkou (2).

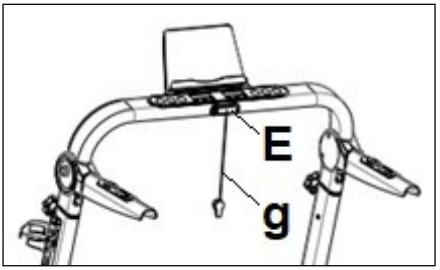


MONITOR

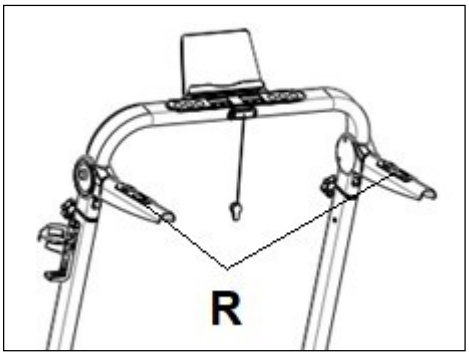
Obr. 1

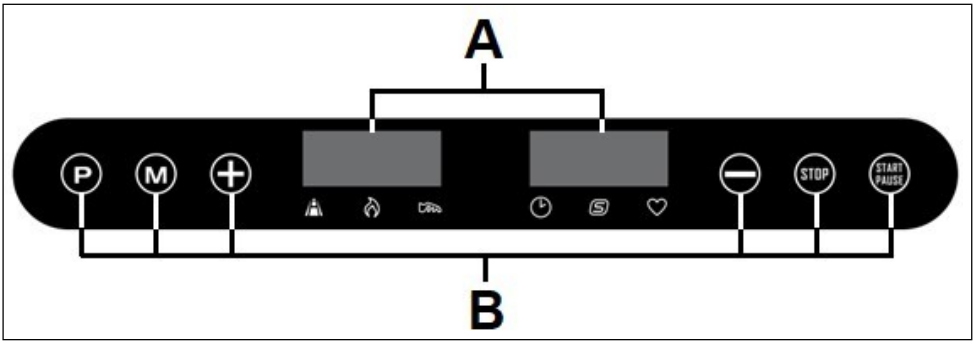


Obr. 2



Obr. 3





ČASTI MONITORA

Odpoveď: Na displeji sa súčasne zobrazuje vzdialenosť/čas; kalórie/rýchlosť; kroky/tepová frekvencia.

B: Monitor má 6 tlačidiel: PROGRAM (P); REŽIM (M); RÝCHLOSŤ (+); RÝCHLOSŤ (-); STOP; ŠTART/PAUZA.

START/STOP

Zariadenie zapojte do uzemnenej zásuvky a nastavte prepínač (L) do polohy (1), obr. 1.

Bezpečnostný kľúč (g) musí byť vložený do štrbiny (E) na obr. 2, inak nebude trenažér fungovať.

ZMENIŤ KILOMETRE NA MÍLE

Trenažér zobrazuje rýchlosť v km/h alebo míľach za hodinu. Výrobné nastavenie je v km/h. Ak chcete zmeniť km/h na stránke míľach za hodinu alebo naopak, postupujte nasledovne:
Vyberte bezpečnostný kľúč (g).
Stlačte a podržte tlačidlá PROGRAM (P) a MODE súčasne približne 5 sekúnd. Jednotky sa zmenia na "M" míle alebo "KM" kilometre.

NÁVOD NA OBSLUHU

MANUÁLNY REŽIM

Pri programoch MANUAL môžete určiť trvanie cvičenia od 5 do 99 minút, vzdialenosť od 1 do 99 a kalórie od 20 do 990. Stlačením tlačidla MODE nastavte čas/vzdialenosť/kalórie. Stlačením tlačidla +/- nastavte čas alebo stlačením tlačidla M vyberte vzdialenosť. Stlačením tlačidla +/- nastavte vzdialenosť alebo stlačením tlačidla M vyberte kalórie. Stlačením tlačidla +/- nastavte kalórie. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte bežecký pás do 5 sekúnd, ktoré budú indikované odpočítavaním na displeji TIME, rýchlosťou 1,0 km/h. V režime MANUAL môžete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť stláčaním tlačidiel +/- v rozsahu 1,0-14 km/h. Trenažér sa zastaví, ak stlačíte tlačidlo STOP alebo ak vyberiete BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ.

PROGRAMOVÝ REŽIM

Monitor má 40 programov
(P01-P36; U01; U02; U03; BODY-
Pre programy P01 až P36 môžete nastaviť trvanie cvičenia v rozsahu 5 až 99 min.
Grafy jednotlivých programov P1 až P36 nájdete na posledných stranách.

Keď je trenažér pripravený, stlačte tlačidlo PROGRAM pre prístup k programom (P1-P36; U1-U3, BODY-FAT), po výbere programu začne blikať TIME. Pomocou tlačidiel SPEED +/- vyberte trvanie programu (5 - 99 minút). Predvolené nastavenie programu je nastavené na 30 minút. Stlačte tlačidlo START/STOP a trenažér sa po 5 sekundách spustí, čo sa na základe zadaných hodnôt zobrazí odpočítavaním na centrálnom displeji. Nastavenie rýchlosti môžete kedykoľvek počas tréningu zmeniť stlačením tlačidiel SPEED +/-.

UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľské programy umožňujú navrhnúť grafy rýchlosti a sklonu s ohľadom na vašu kondíciu. Keď je trenažér pripravený, stláčajte tlačidlo P, kým sa nezobrazí U01, U02; U03. Stlačením tlačidla START spustite program alebo stlačením tlačidla M nastavte program. Stlačte tlačidlo +/- na výber rýchlosti pre prvý segment. Stlačením tlačidla M vstúpte do druhého segmentu. Postupujte rovnako ako v prvom segmente zmenou nastavenia rýchlosti pre tento stupeň a tak ďalej až po segment 10, aby ste dokončili tabuľku nastavenia užívateľského programu. Stlačením tlačidla +/- nastavte čas.

Stlačte tlačidlo START/STOP a trenažér sa spustí po odpočítavaní 5 sekúnd, ktoré sa zobrazí na displeji. Nastavenie rýchlosti môžete kedykoľvek počas tréningu zmeniť stlačením tlačidla SPEED +/-.

PROGRAM TELESNÉHO TUKU

Program ("F" BODY-FAT) je určený na výpočet percenta telesného tuku používateľa.
Stláčajte tlačidlo P, kým sa na displeji nezobrazí F1, potom pomocou tlačidiel +/- vyberte svoje pohlavie (Male 1 - Female 2), stlačte tlačidlo M a pomocou tlačidiel +/- nastavte svoj VEK (F2: 1 - 99). Stlačte tlačidlo M a nastavte svoju VÝŠKU (F3: 100 - 220 cm).
Stlačením tlačidla M nastavte svoju váhu (8-14: 20 - 150 kg).
Stlačte tlačidlo M. (8-15) znamená, že program je pripravený.
Priložte ruky na snímače na rukovätiach (R), pozri obr. 3, a po niekoľkých sekundách sa na obrazovke zobrazí výsledok.

FUNKCIA TELESNÉHO TUKU (FAT)

Funkcia telesného tuku vám pomôže vypočítať percento telesného tuku.

Tabuľka: TYP POSTAVY

Popis	Žena	Muž
Chudá	10-13%	2-5%
Atletiká	14-20%	6-13%
Fitness	21-24%	14-17%
Normálne	25-31%	18-25%
Obézny	32+%	25+%

Na hlavnej obrazovke sa zobrazí typ profilu pre váš typ postavy.

NÚDZOVÉ ZASTAVENIE

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa je táto jednotka vybavená bezpečnostným kľúčom (g) a tlačidlom STOP. Bezpečnostný kľúč (g) musí byť zasunutý do jeho otvoru (E), obr. 2, inak sa trenažér nespustí. Pri cvičení si vždy pripnite kábel bezpečnostného kľúča k odevu. Potiahnutím za kábel vyberte bezpečnostný kľúč zo štrbiny a trenažér sa okamžite zastaví. Ak chcete trenažér znovu spustiť, jednoducho vložte kľúč späť do slotu na kľúč. Keď sa trenažér nepoužíva, vyberte bezpečnostný kľúč (g) a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Stlačením červeného tlačidla označeného STOP zariadenie okamžite zastavíte. Ak ho chcete znovu spustiť, stlačte opäť tlačidlo označené START/PAUSE.

MERANIE SRDCOVEJ FREKVENCIE

Tepová frekvencia sa meria priložením oboch rúk na snímače srdcovej frekvencie (R), ktorými je elektronická jednotka vybavená. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí vaša srdcová frekvencia.

DÔLEŽITÉ: Toto nie je lekárske zariadenie, a preto je zobrazená srdcová frekvencia len referenčná.

FUNKCIA PRIPOMENUTIA MAZANIA

Zariadenie má zabudovanú výstrahu pred mazaním. Po prejdení vzdialenosti 300 km sa na monitore zobrazí OIL. To znamená, že trenažér je potrebné namazať. Pás namažte podľa pokynov v časti LUBRICATION (Mazanie) a potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na 6 sekúnd. Tým sa vymaže upozornenie a vynuluje sa vzdialenosť do ďalšieho mazania.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na technickú asistenčnú službu a zavolajte zákaznícky servis (pozri poslednú stranu príručky).

BH FITNESS SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ ŠPECIFIKÁCIE SVOJICH PRODUKTOV BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

TABUĽKA ZÁVAD

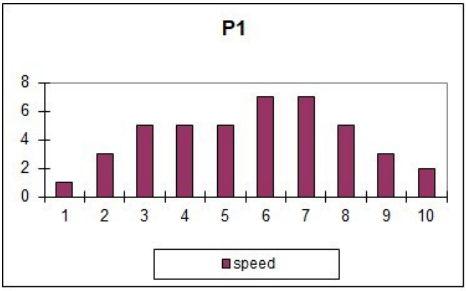
PROBLÉM	KONTROLA	RIEŠENIE
1.Monitor sa nerozsvieti.	1) Uistite sa, že je trenažér zapojený do elektrickej zásuvky, prepínač ON/OFF je v polohe 1, bezpečnostný kľúč je ve slotu.	1) Pripojte trenažér k elektrickej sieti. Prepnite spínač do polohy 1 a vložte bezpečnostný kľúč.
2.Monitor sa zapne, ale motor sa nespustí.	2) Skontrolujte, či je istič zatlačený.	2) Vypnite trenažér a zatlačte istič. Namažte pás bežeckého pásu.
3.Chôdza na páse je trhaná.	3.a) Skontrolujte, či je pás premazaný. 3.b) Skontrolujte napätie posuvného pásu. 3.c) Skontrolujte napnutie hnacieho remeňa.	3..a) Premažte posuvný pás 3.b) Upravte napnutie pásu. 3.c) Nastavte napnutie hnacieho remeňa.
4.Trenažér sa zastaví (istič sa vypne).	4) Skontrolujte, či je remeň namazaný.	4) 4) Tlačidlo preťaženia resetujte prepínačom do polohy "0" a namažte bežecký pás.
5.Elektrický šok cez zábradlie.	5) Skontrolujte pripojenie k uzemnenej elektrickej zásuvke.	5) Zapojte trenažér do uzemnenej elektrickej zásuvky.
6.Bežecký pás nie je vycentrovaný.	6.a) Skontrolujte, či je trenažér položený na rovnej podlahe. 6.b) Skontrolujte, či sa trenažér neviklá.	

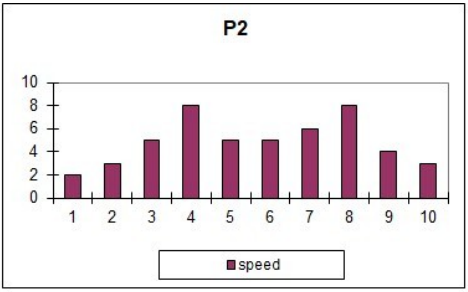
KÓDY CHÝB

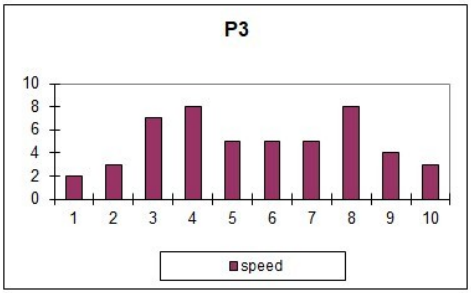
E1	Zlyhanie komunikácie.	Skontrolujte pripojenie kábla medzi horným a dolným ovládačom
E2	Nesprávne napätie.	Skontrolujte napätie a zistite, či necítite nezvyčajný zápach. Skontrolujte, či je kábel motora správne pripojený.
E3	Snímač rýchlosti nemá žiadny signál.	Skontrolujte pripojenie kábla alebo vymeňte snímač rýchlosti.
E5	Možné preťaženie motora.	Pás namažte. Skontrolujte motor.

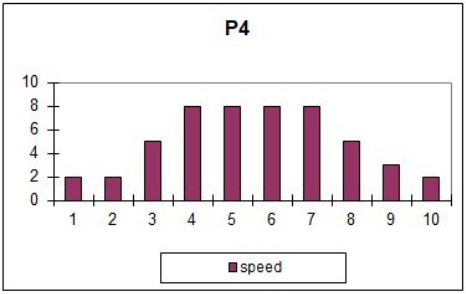
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na technickú asistenčnú službu a zavolajte zákaznícky servis (pozri poslednú stranu príručky).

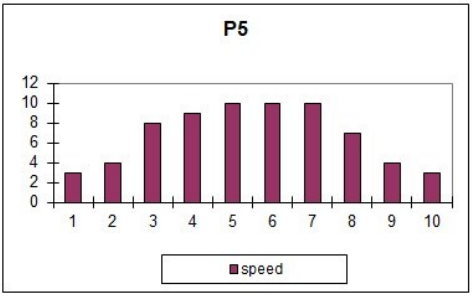
PROGRAMOVÉ PLÁNY

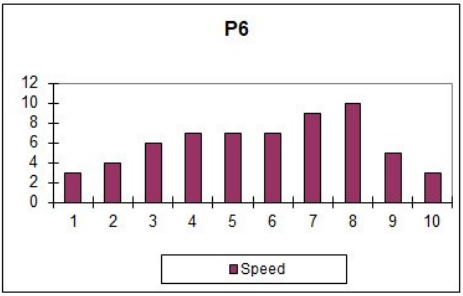


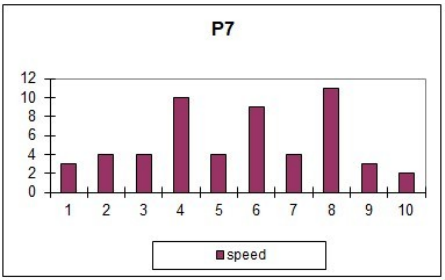


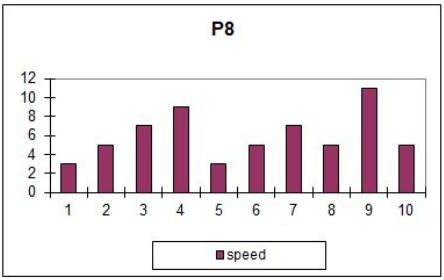


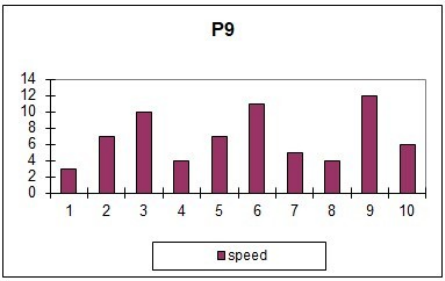


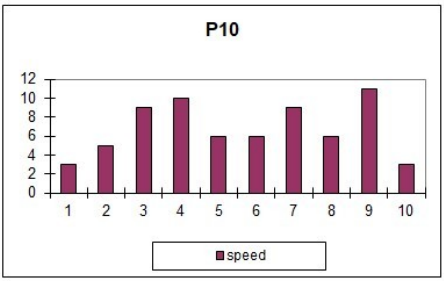


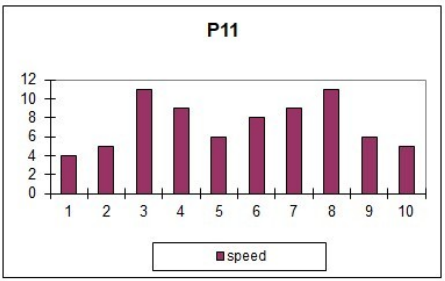


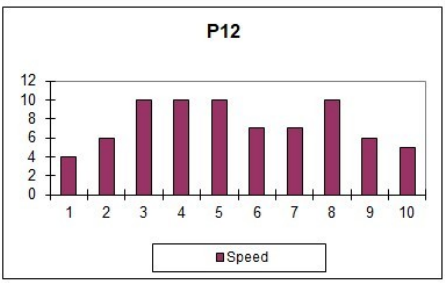

P7
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

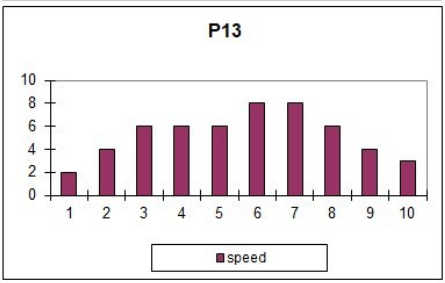

P8
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

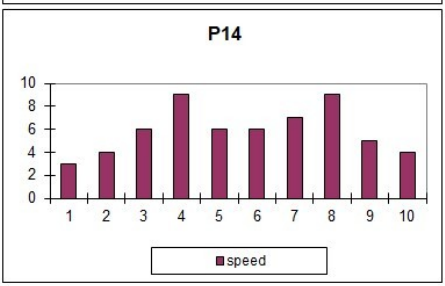

P9
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

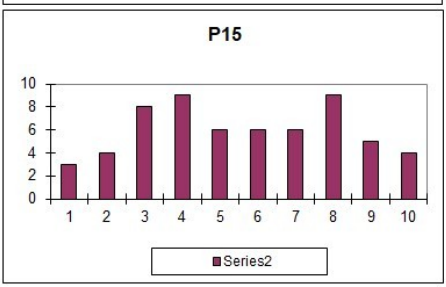

P10
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

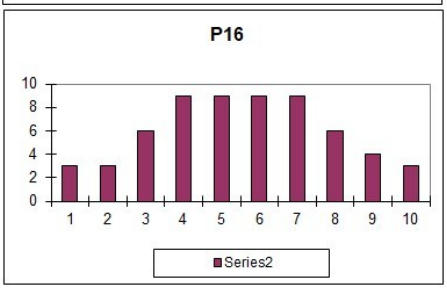

P11
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

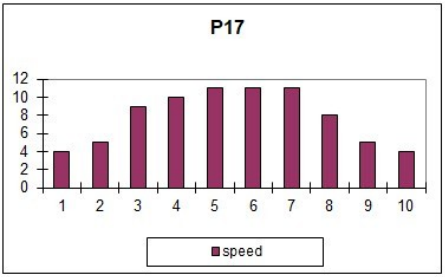

P12
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Speed

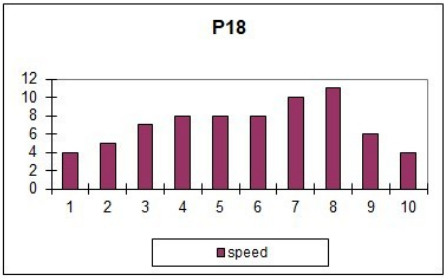

P13
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

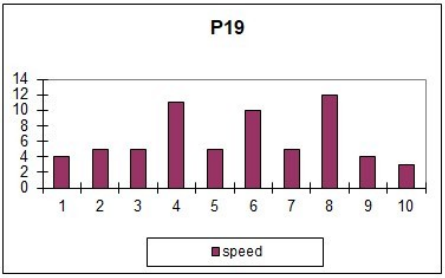

P14
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

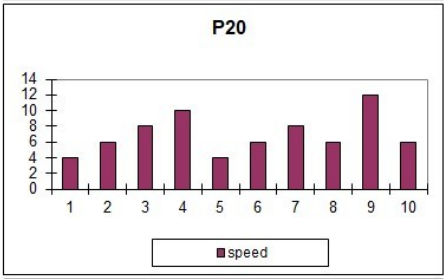

P15
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2

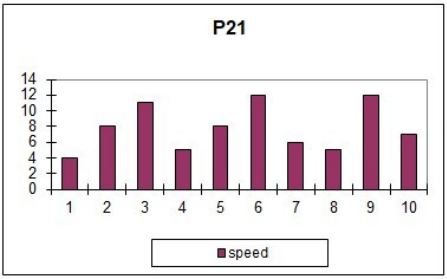

P16
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2

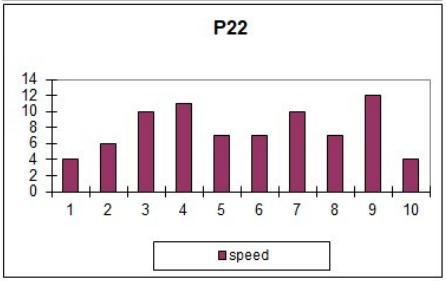

P17
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

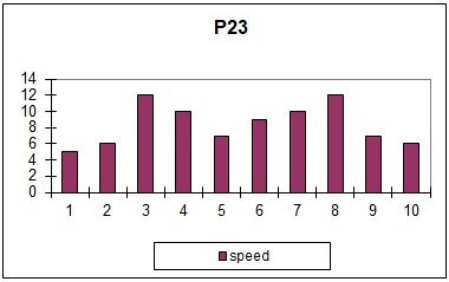

P18
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

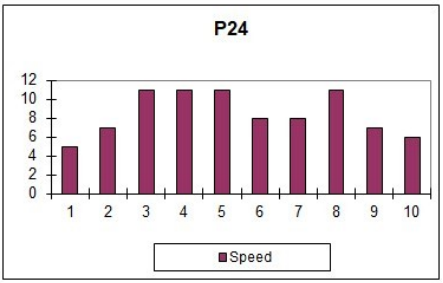

P19
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

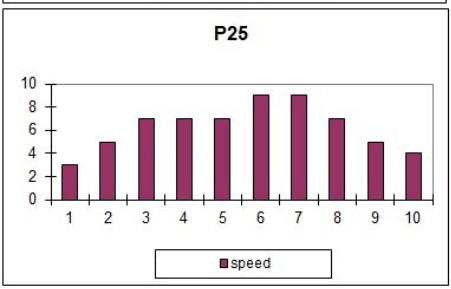

P20
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

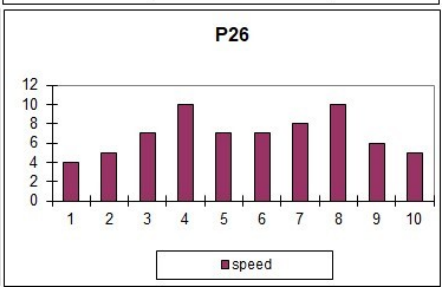

P21
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

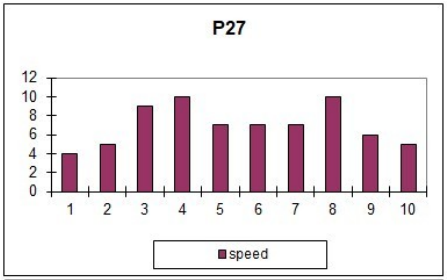

P22
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

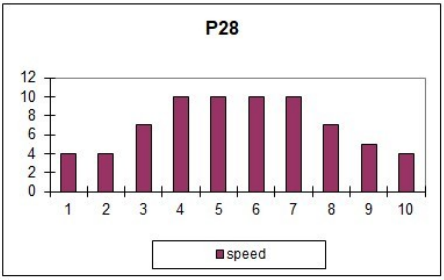

P23
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

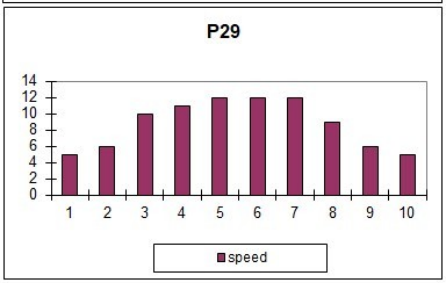

P24
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Speed

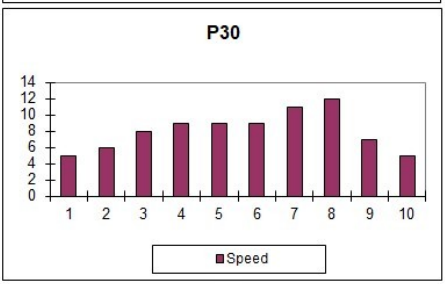

P25
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

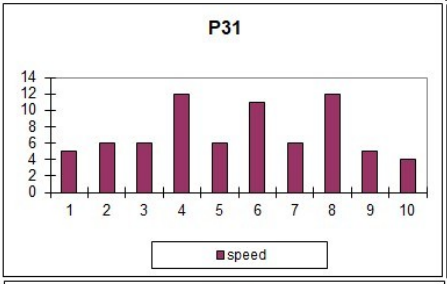

P26
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

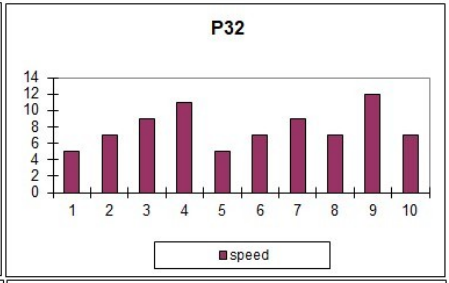

P27
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

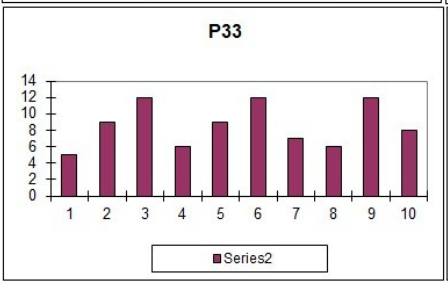

P28
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

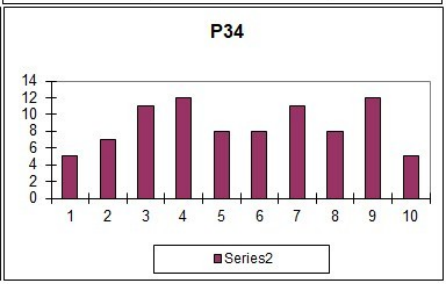

P29
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed

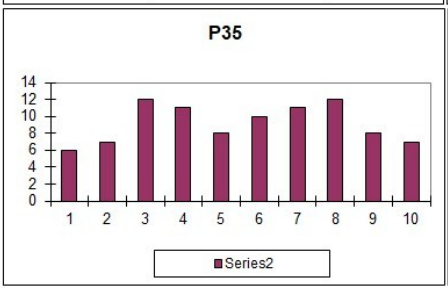

P30
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Speed

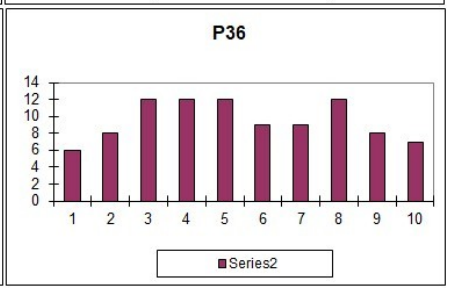

P31
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed


P32
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
speed


P33
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2


P34
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2


P35
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2


P36
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2

Dovozca a distribútor pre Českú a Slovenskú republiku Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140
00 Praha 4 - Krč
ID: 052 54 175
DIC:CZ05254175

Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175

Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257