
G520



Uživatelská příručka


CZ


Obr.A

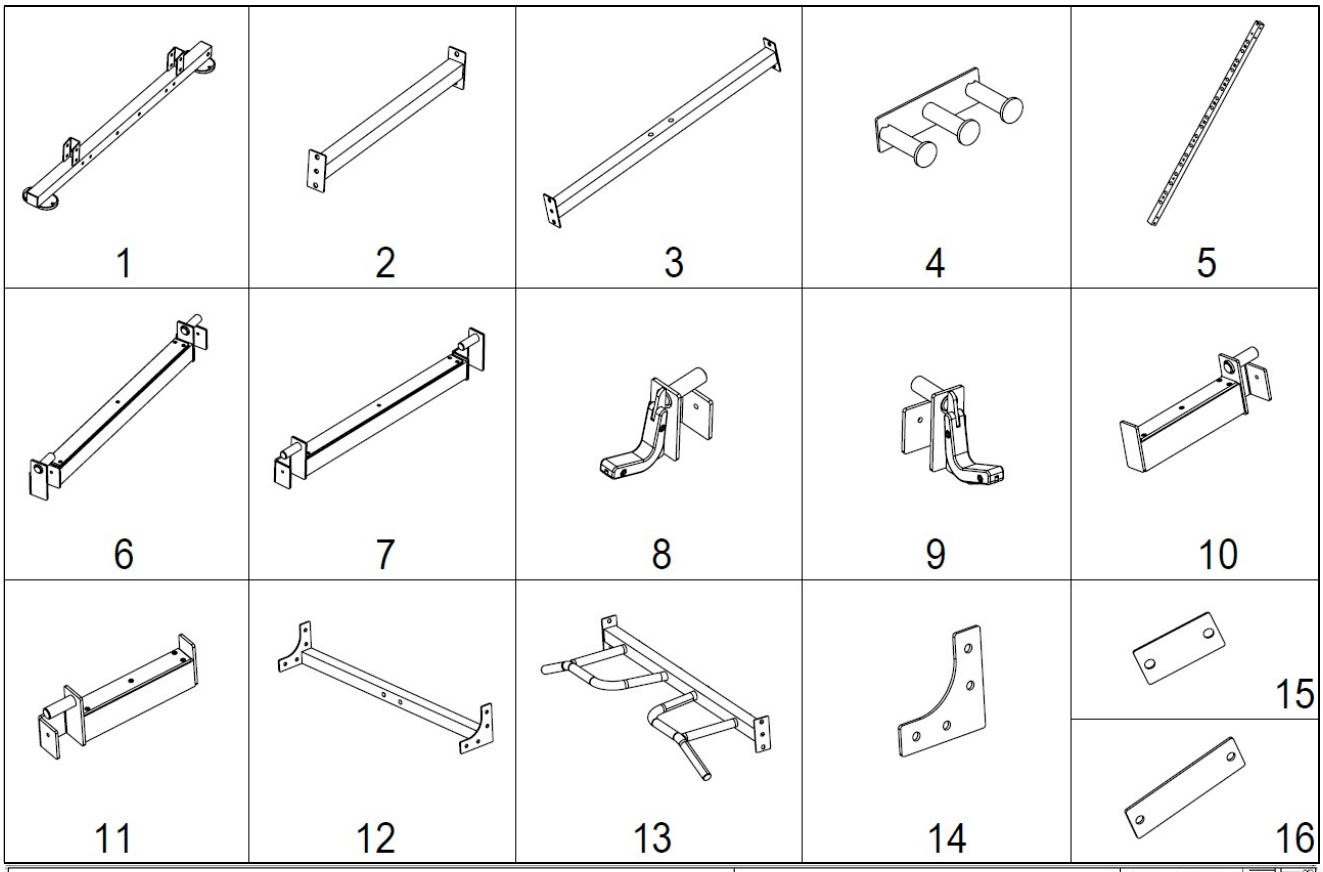


410504710

SADA NÁŘADÍ (2-1)

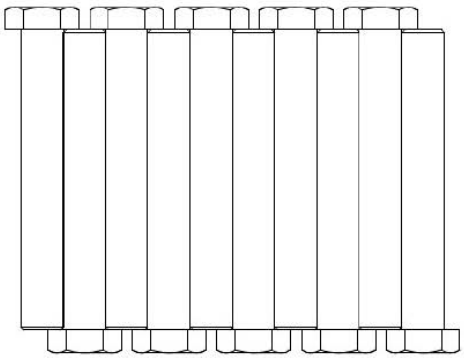

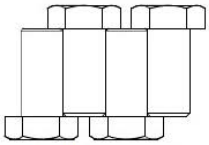


(17) Šroub s šestihranou hlavou M12x25 (4 ks)

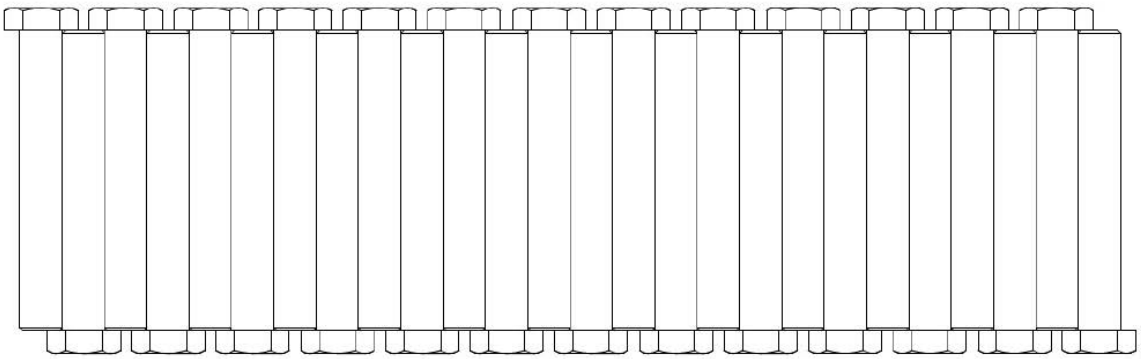


(18) Šroub s šestihranou hlavou M12x85 (36 ks)

410504711

HARDWARE PACK(2-2)











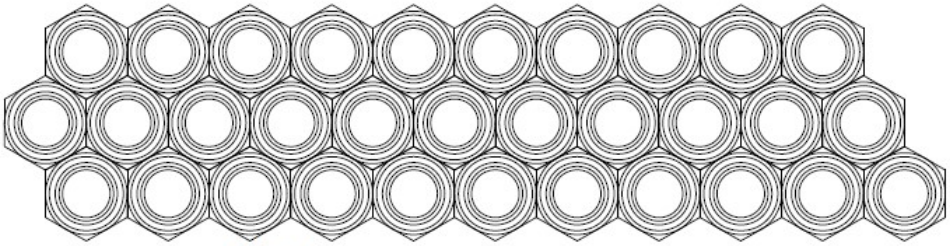


(19) M12 Nylon Lock Nut (32pcs)

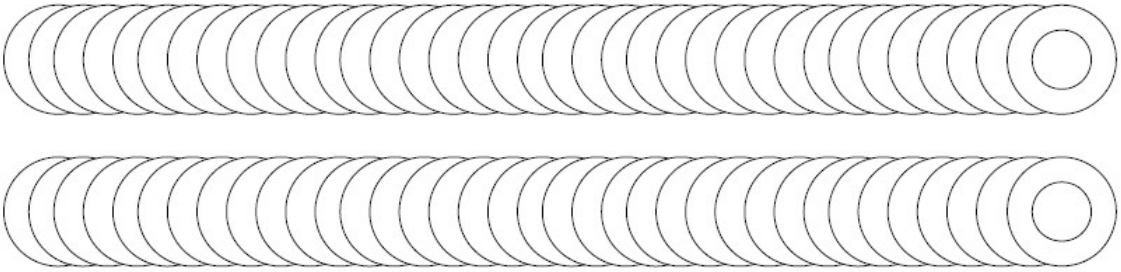

(20) Φ13× Φ24×2 Flat Washer (72pcs)

Obr.B

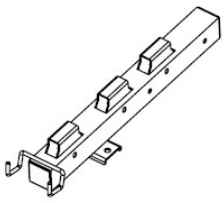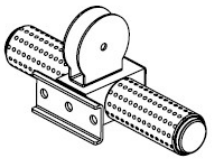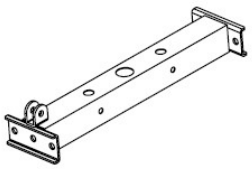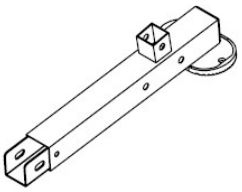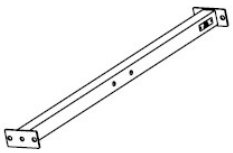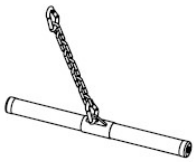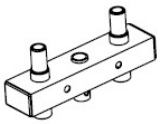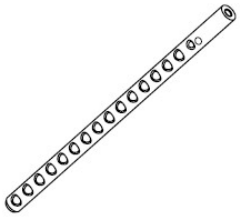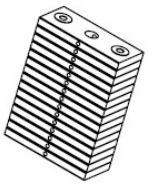
 1	 2	 3	 4	 5
 6	 7	 8	 9	 10
 11	 12	 13	 14	 15
 16	 17	 18	 19	 20
 21	 34	 35	 36	

410504714


SADA NAŘADÍ 2-1




(22) Šroub s kulatou hlavou M10x45 (1 ks)

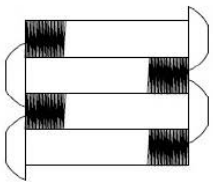


(23) Šroub s kulatou hlavou M10x45 (4 ks)

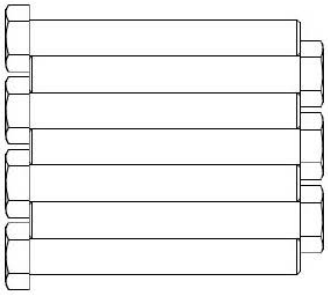


(24) Šroub s šestihranou hlavou M10x75 (7 ks)

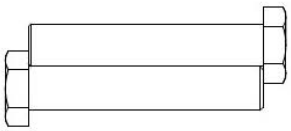

(25) Šroub s šestihranou hlavou M12x65 (2 ks)

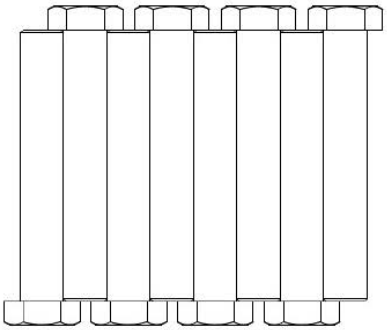


(26) Šroub s šestihranou hlavou M12x75 (8 ks)

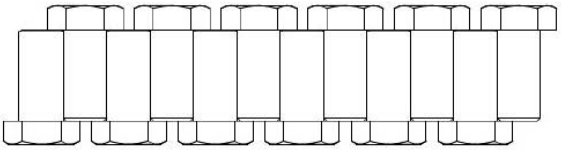

(27) Šroub s šestihranou hlavou M12x25 (12 ks)

410504714


SADA NAŘÁDÍ 2-2

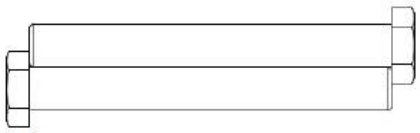


(28) Šroub s šestihranou hlavou M12x100 (2 ks)




(29) Šroub s šestihranou hlavou M12x85 (4 ks)

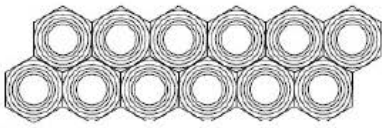


(30) Nylonová matka M10 (12 ks)

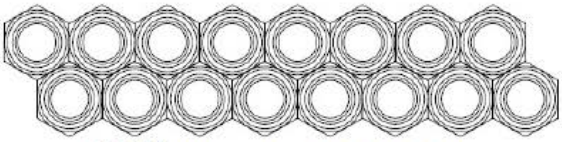

(31) Nylonová matka M12 (16 ks)




(32) Podložka Ø11xØ20x2 (22 ks)

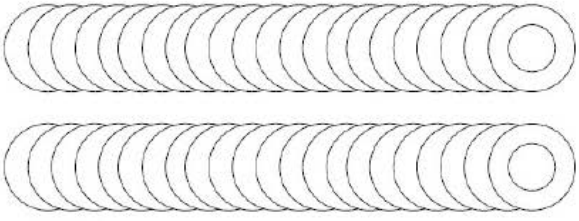


(33) Podložka Ø13xØ24x2 (44 ks)


Obr.1

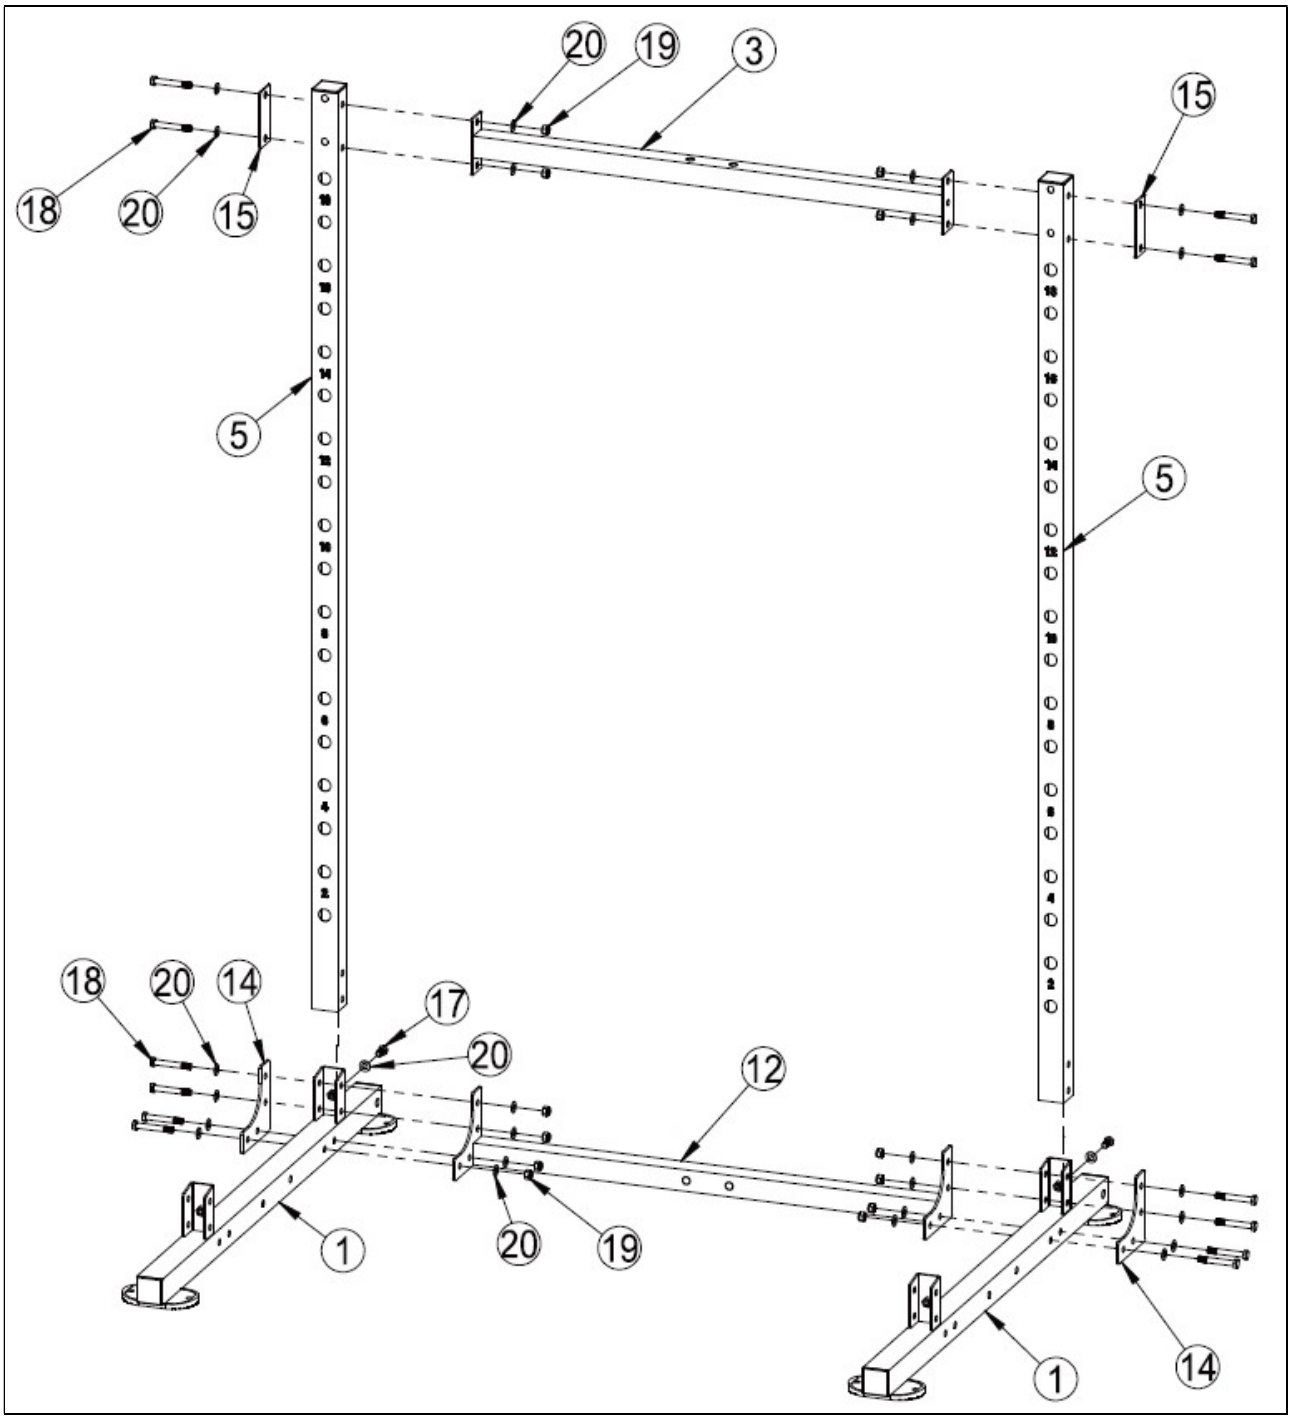


Obr.2

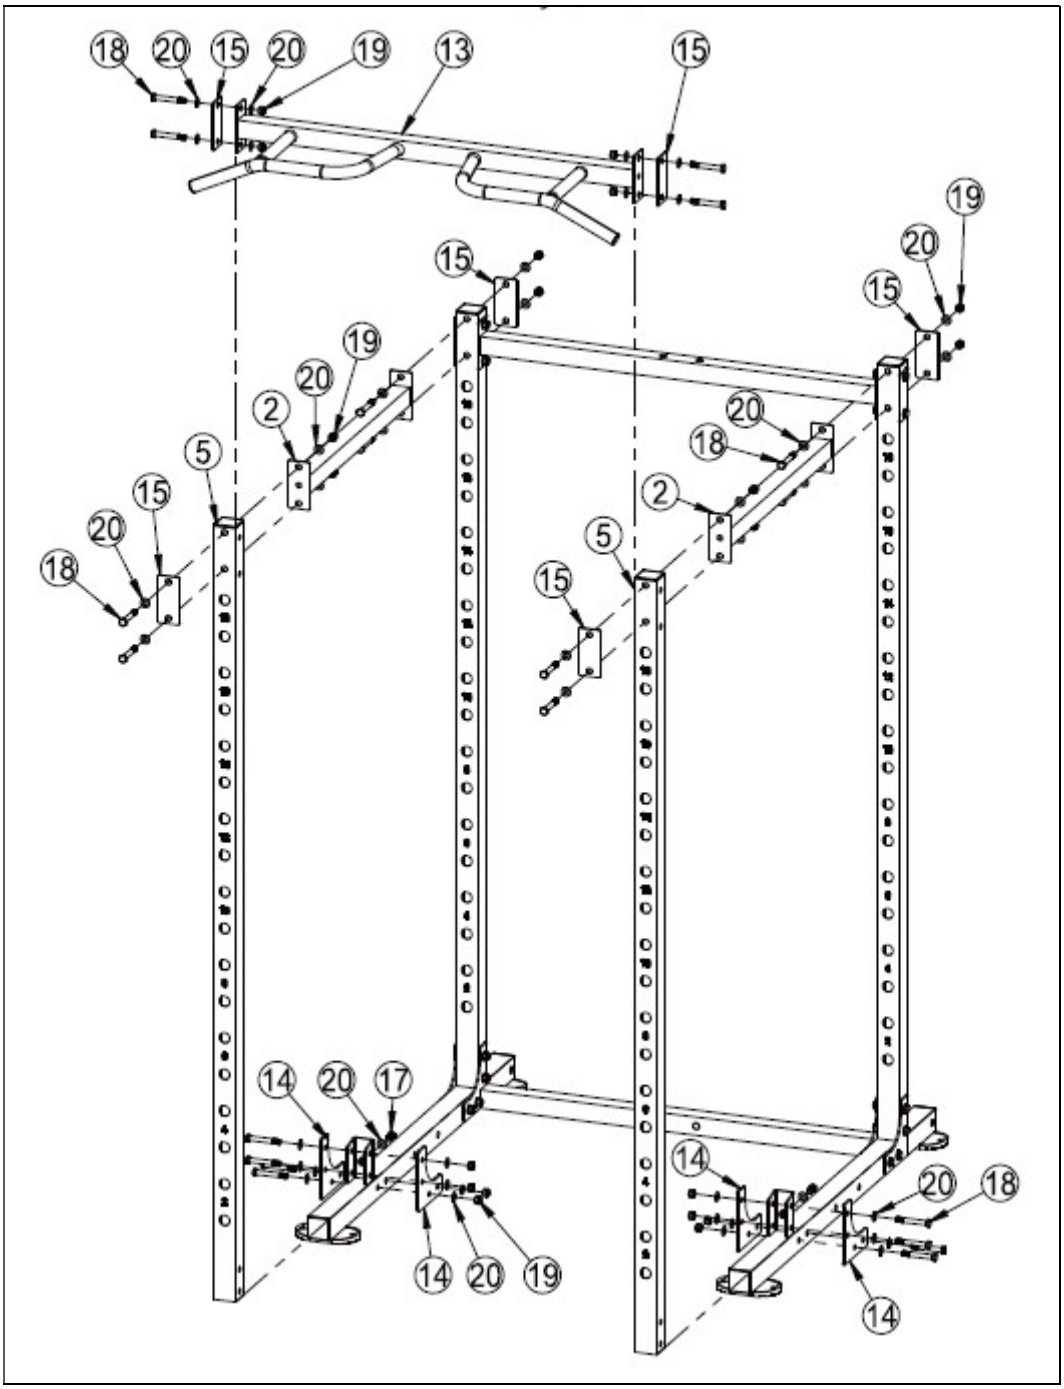
18
20
15
20
19
13
15
19
20
15
15
19
20
2
5
18
20
15
2
5
15
14
20
17
14
20
19
14
20
18
14


Obr.3

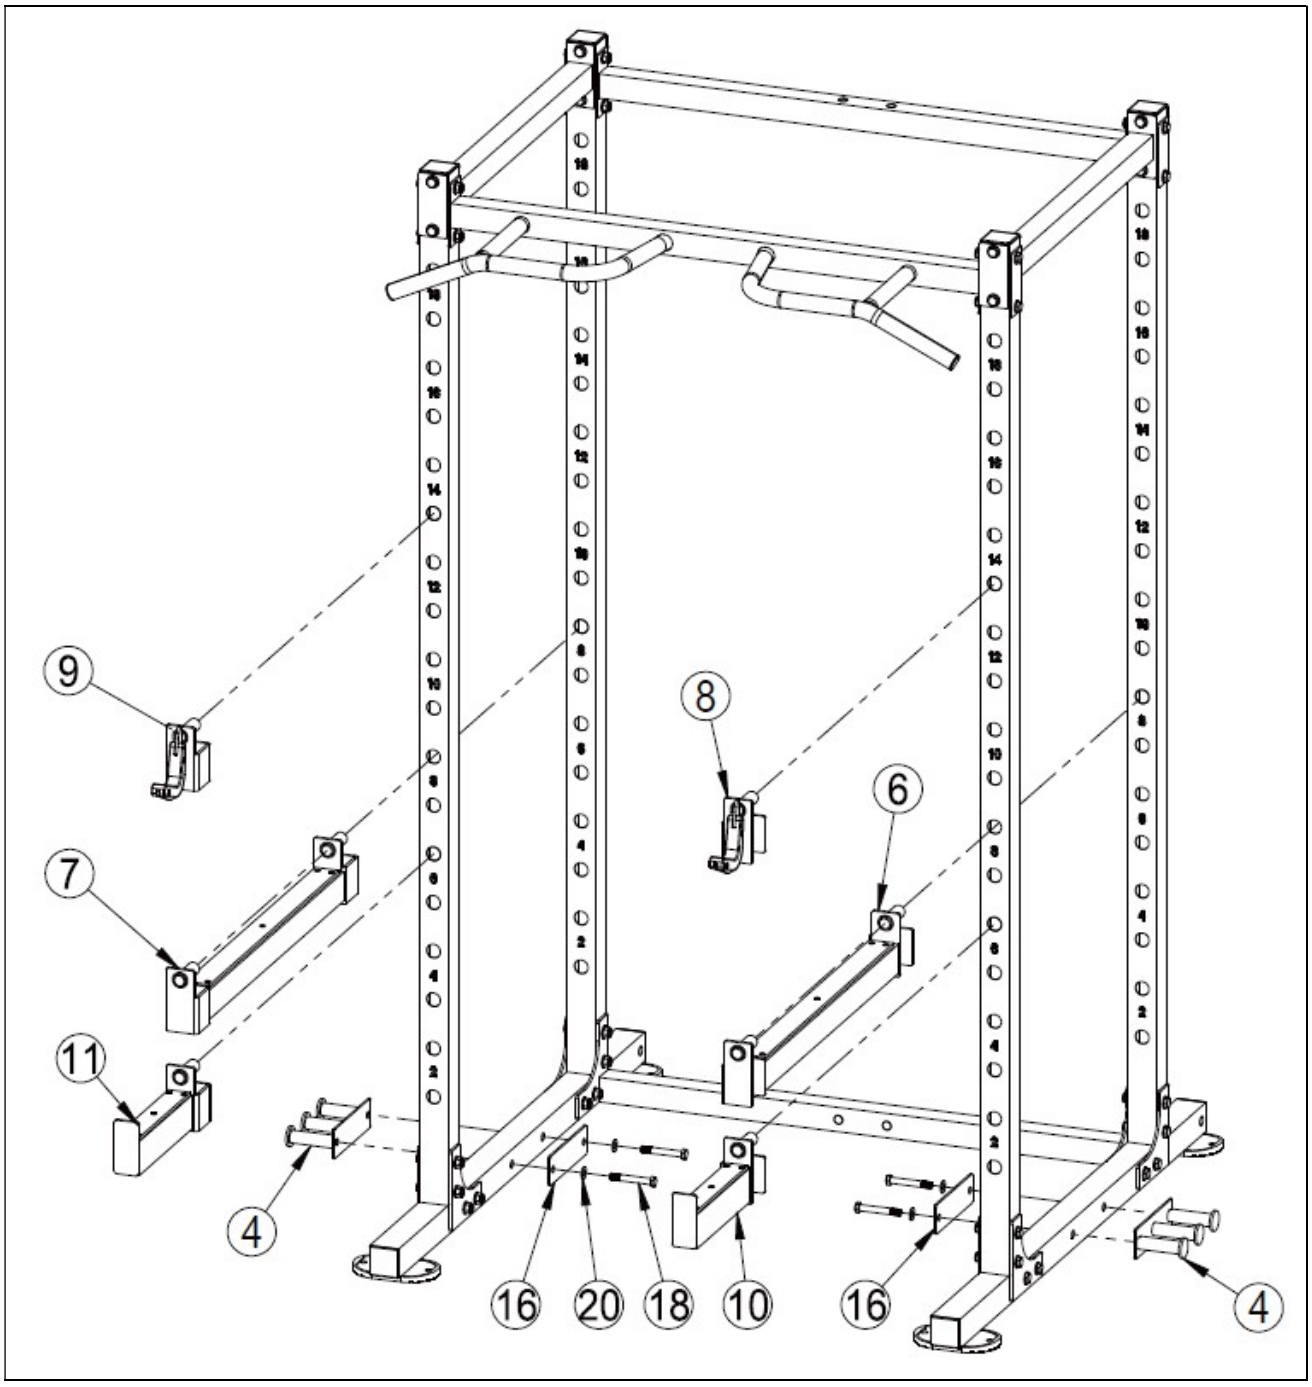


Obr.4

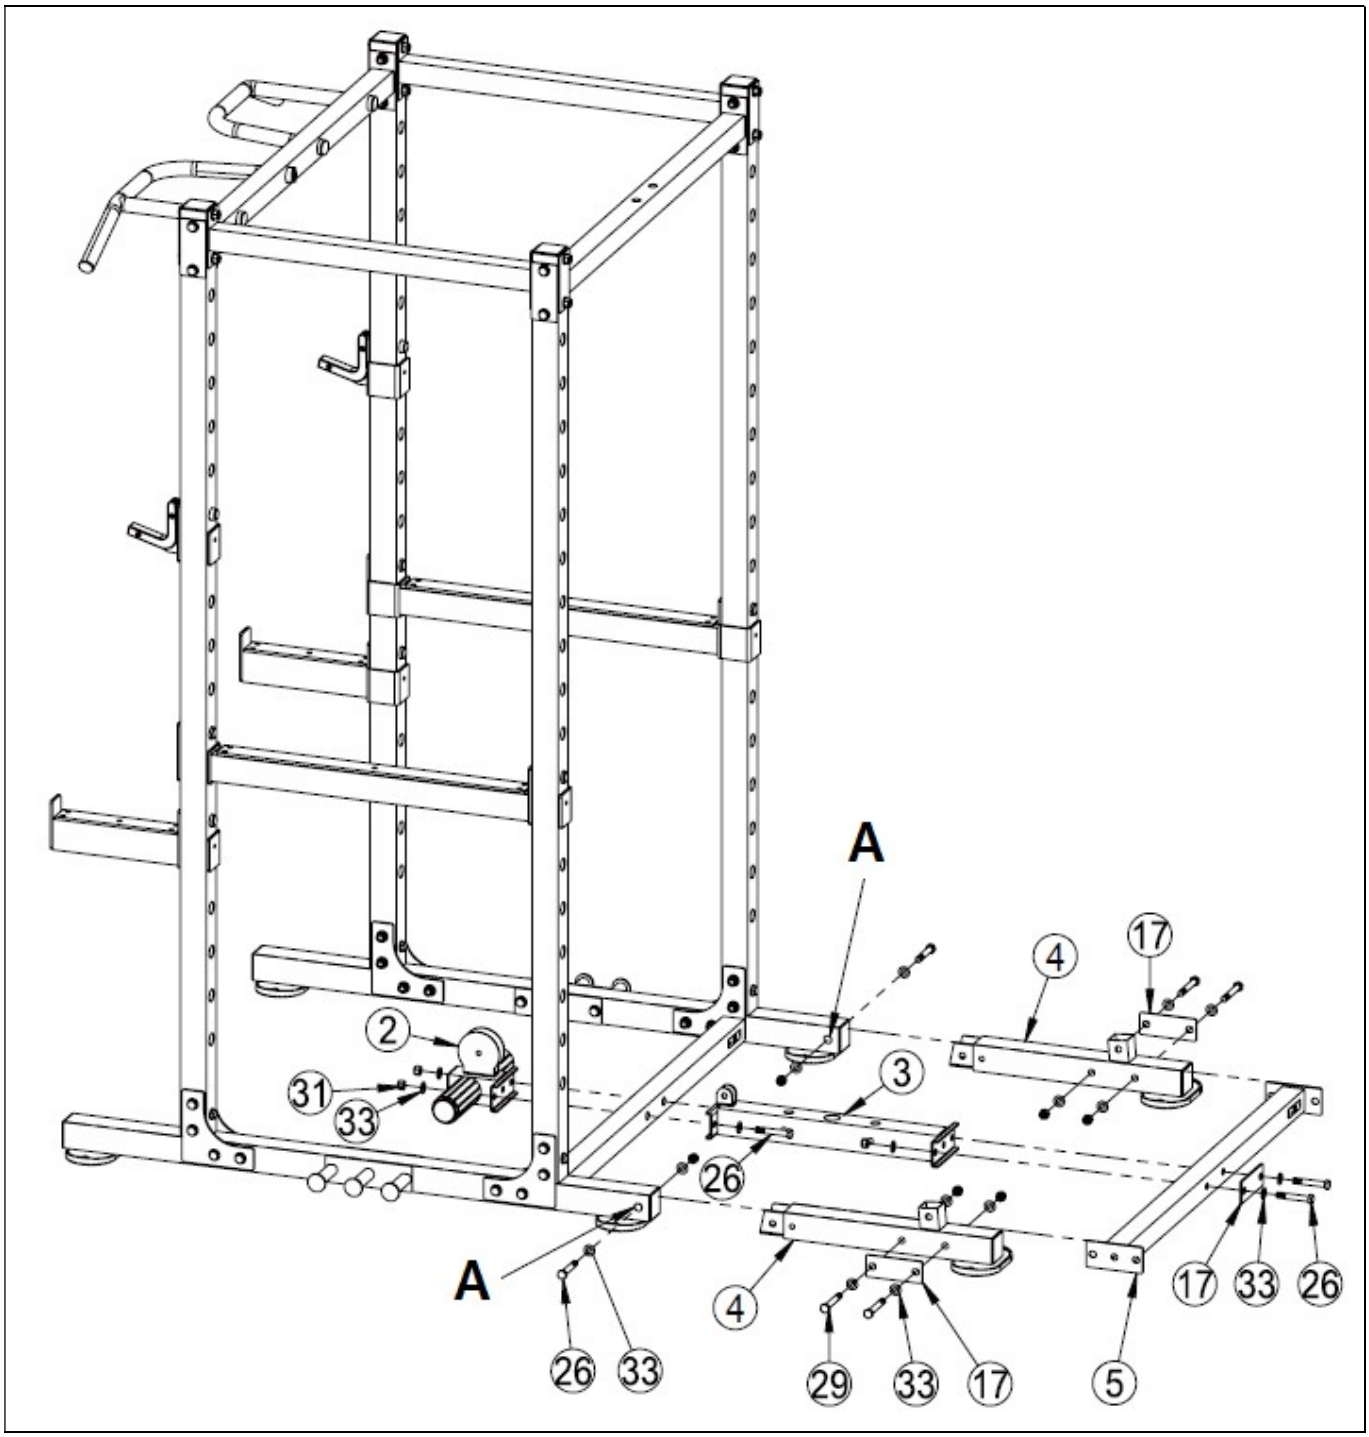


Obr.5

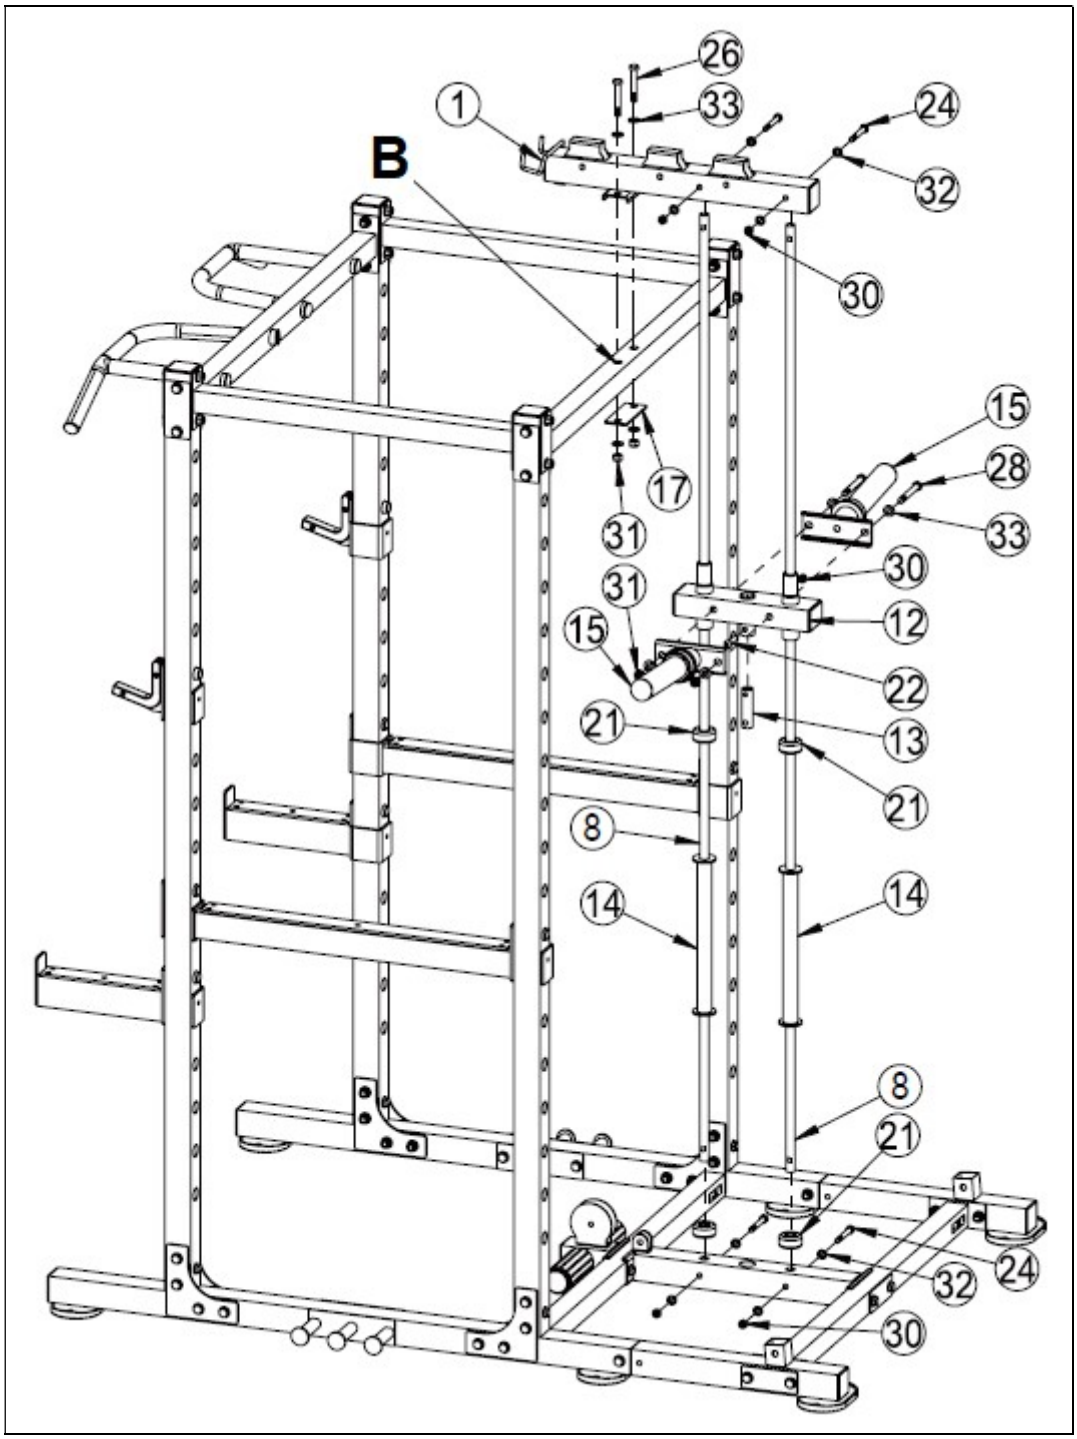
B
1
26
33
24
32
30
15
28
33
17
31
30
31
12
15
22
21
13
21
8
14
14
8
21
24
32
30

Obr.6

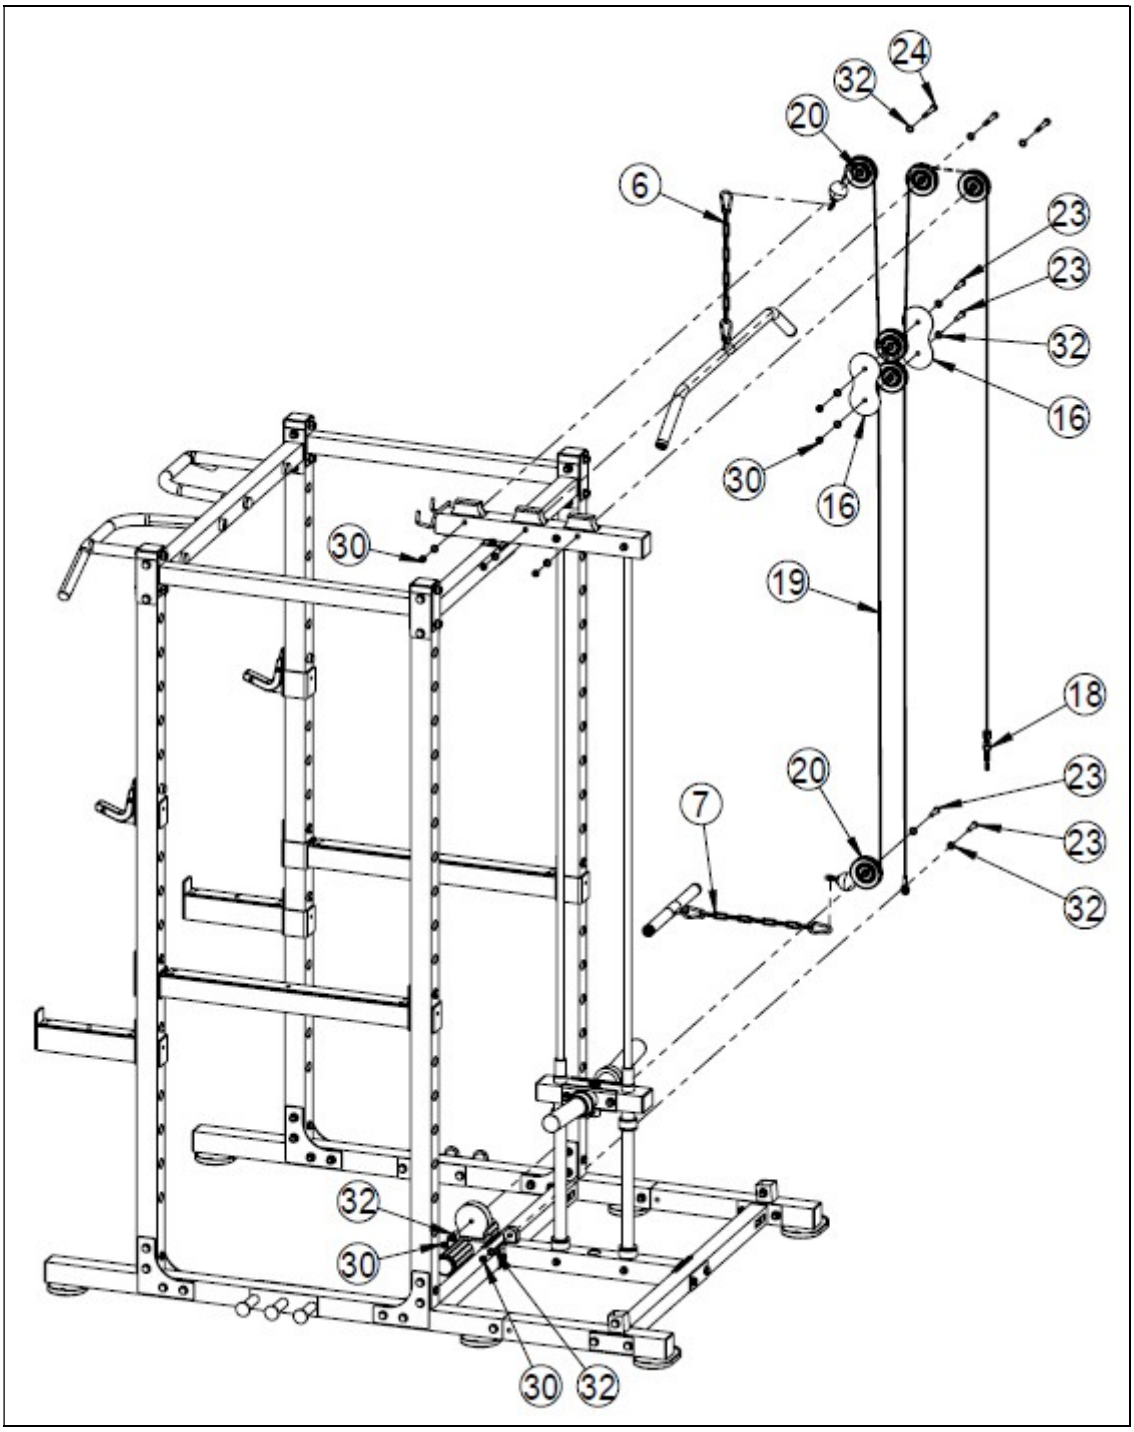

Obr.7

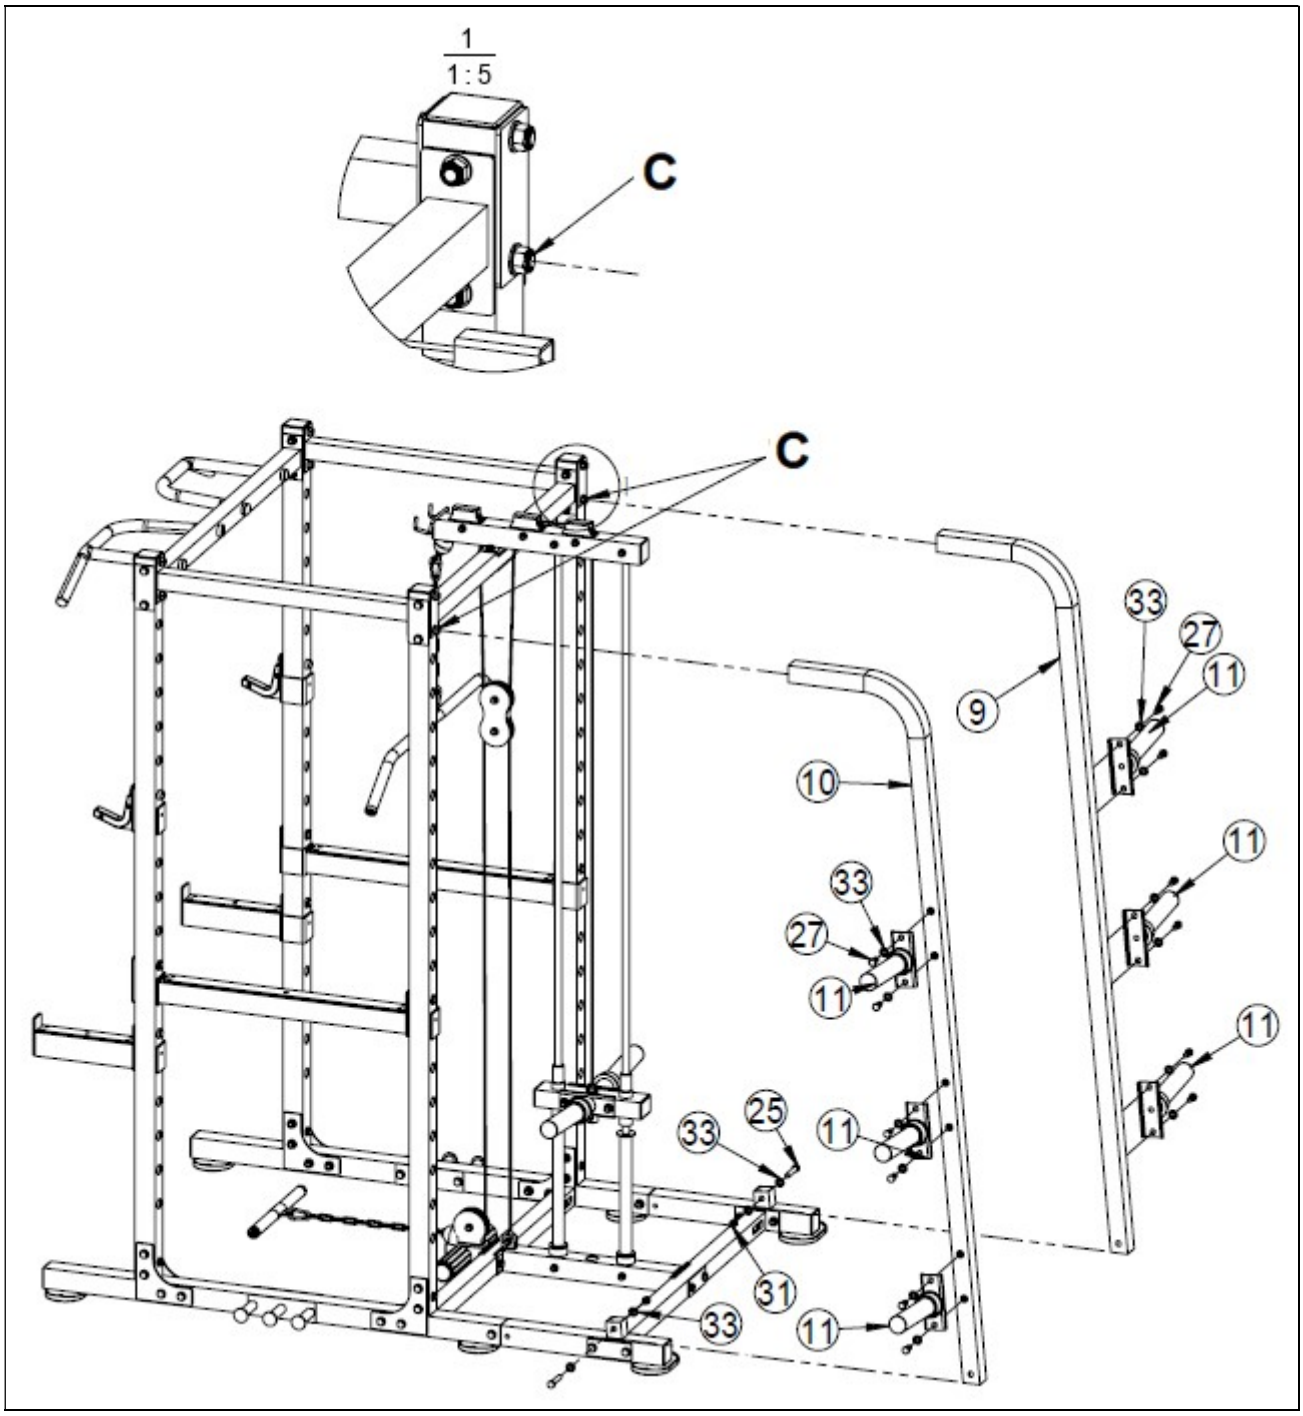

Čeština

OBECNÉ POKYNY

Přečtěte si pokyny v tomto manuálu. Obsahují důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě stroje.

Dodržujte následující doporučení:

1. Držte děti a zvířata mimo dosah stroje. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
2. Stroj smí používat pouze jedna osoba najednou.
3. Cvičte na doporučené úrovni, nepřepínejte se. Pokud pocítíte bolest nebo jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se s lékařem.
4. Používejte zařízení na pevné, rovné ploše a ponechte kolem něj volný prostor 1 metr. Nedoporučuje se uchovávat zařízení ve vlhkém prostředí, protože by nevyhnutelně došlo k oxidaci. Nepoužívejte zařízení venku.
5. Držte ruce a nohy mimo pohyblivé části.
6. Používejte vhodné oblečení a obuv. Pořádně si utáhněte tkaničky.
7. Používejte zařízení v souladu s funkcemi popsanými v manuálu, nepoužívejte doplňky nebo cviky jiné, než ty popsané výrobcem.
8. Nepokládejte ostré předměty do blízkosti stroje.
9. Nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat zařízení bez přísného dohledu kvalifikované osoby.
10. Před použitím stroje se protáhněte.
11. Zvolte zátěž odpovídající vaší fyzické kondici.
12. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nekompletní.
13. Doporučuje se cvičit pod dohledem trenéra.
14. Toto zařízení bylo navrženo pro domácí použití. Maximální hmotnost uživatele je 150 kg.

Upozornění: Před začátkem používání stroje se poraďte se svým lékařem. Toto doporučení je zvláště důležité pro osoby starší 35 let nebo trpící zdravotními problémy.

Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití.

Údržba

1 Pravidelně promazávejte pohyblivé části, alespoň jednou ročně.

2 Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části pevně dotažené a zda stroj správně funguje.

3 K čištění zařízení používejte vlhký hadřík. Použití rozpouštědel se nedoporučuje.

POKYNY PRO MONTÁŽ

Vyjměte strooj z krabice a zkontrolujte, zda máte všechny součásti, obr. A, obr. B.

Pro montáž tohoto stroje se doporučuje pomoc druhé osoby.

1 Připevněte svislou trubku (5) ke spodnímu rámu (1) a upevněte šroub (17) spolu s podložkou (20), obr. 1. Stejný postup opakujte i na druhé straně.

Připevněte horní spojovací trubku (3) a připevněte ji ke svislým trubkám pomocí upevňovacích desek (15) a šroubů (18) s podložkami (20), obr. 1.

Poté připevněte spodní spojovací trubku (12) a upevněte ji pomocí upevňovacích desek (14) a šroubů (18) spolu s podložkami (20), obr. 1.

POZNÁMKA: Nedotahujte šrouby úplně.

2 Připevněte přední svislou trubku (5) ke spodnímu rámu (1) a upevněte šroub (17) spolu s podložkou (20), obr. 2. Stejný postup opakujte i na druhé straně.

Umístěte desky (14), šrouby (18), podložky (20) a matice (19), obr. 2.

Umístěte horní trubku (2) mezi přední a zadní svislé trubky a upevněte ji šrouby (18), podložkami (20) a maticemi (19), obr. 2. Stejný postup opakujte i na druhé straně. Umístěte horní tyč (13) mezi přední svislé trubky a upevněte ji pomocí upevňovacích desek (15) a šroubů (18), podložek (20) a matic (19), obr. 2.

Důkladně utáhněte všechny šrouby z prvního a druhého kroku.

3 Připevněte podpěry (4) na spodní trubky a upevněte je pomocí upevňovacích desek (16) a šroubů (18) s podložkami (20), obr. 3.

Připevněte podpěry (9), (7) a (11) na levou přední svislou trubku a podpěry (8), (6) a (10) na pravou svislou trubku, obr. 3.

4 Odstraňte zátky (A) ze spodního rámu, obr. 4. Umístěte spodní trubky (4) a upevněte je ke spodnímu rámu pomocí šroubů (26), podložek (33) a matic (31), obr. 4.

Připevněte kladku (2) a spojovací trubku (3) ke spodnímu rámu a upevněte je šrouby (26), podložkami (33) a maticemi (31), obr. 4.

Připevněte zadní spojovací trubku (5) a upevněte ji ke spodním trubkám (4) a (3) pomocí upevňovacích desek (17) a šroubů (26), (29), podložek (33) a matic (31), obr. 4.

5 Umístěte tyč (13) a podpěry (15) na horní závaží (12) pomocí šroubů (28), (22), podložek (33) a matic (31), (30), obr. 5.

Umístěte sestavu horního závaží na tyče (8). Umístěte vložky (14) a polštáře (21) na tyče (8) a zasuňte tyče (8) do spodní trubky (3), obr. 5.

Zasuňte šrouby (24), aby se zabránilo vysunutí tyčí (8). Odstraňte záslepky (B) z horní trubky.

Umístěte horní rám kladky (1) na horní konce tyčí (8) a upevněte jej k horní trubce pomocí upevňovací desky (17) a šroubů (26), podložek (33) a matic (31), obr. 5.

Nakonec upevněte tyče (8) k rámu kladky (1) a ke spodní trubce (3) pomocí šroubů (24), podložek (32) a matic (30), obr. 5.


6 Připevněte kladky (20) a lanko (18) k hornímu rámu pomocí šroubů (24), podložek (32) a matic (30), obr. 6.
Připojte konec lanka (18) k selektorové tyči (34). Připevněte kladky (20) k držákům kladek (16) pomocí šroubů (23), podložek (32) a matic (30), obr. 6. Proveďte lanko (18) horní kladkou na držáku (16) a poté připojte lanko (18) a kladku (20) k hornímu konci rámu pomocí šroubu (24), podložek (32) a matice (30), obr. 6.
Proveďte lanko (19) spodní kladkou na držáku (16) a upevněte jeho konec ke spodní trubce (3) pomocí šroubu (23), podložek (32) a matice (30), obr. 6. Umístěte kladku (20) a lanko (19) do spodního držáku.
Připevněte příslušenství (6) na lanko (18) a příslušenství (7) na lanko (19), obr. 6.


7 Odstraňte matice a podložky (C) z vrchu vertikálních trubek, obr. 7.
Připevněte levé vertikální trubky (9) k hornímu rámu a znovu namontujte dříve odstraněnou matici a podložku (C).
Upevněte ji k dolnímu rámu pomocí šroubu (25), podložek (33) a matice (31), obr. 7.
Postup opakujte pro montáž pravé vertikální trubky (10).
Umístěte podpěry (11) na sloupce (9) a (10) pomocí šroubů (27) a podložek (33), obr. 7.

Neváhejte se obrátit na Technickou podporu, pokud máte jakékoliv dotazy, (viz poslední stránka v manuálu).


BH SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU SPECIFIKACÍ SVÝCH VÝROBKŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.


G520 - A

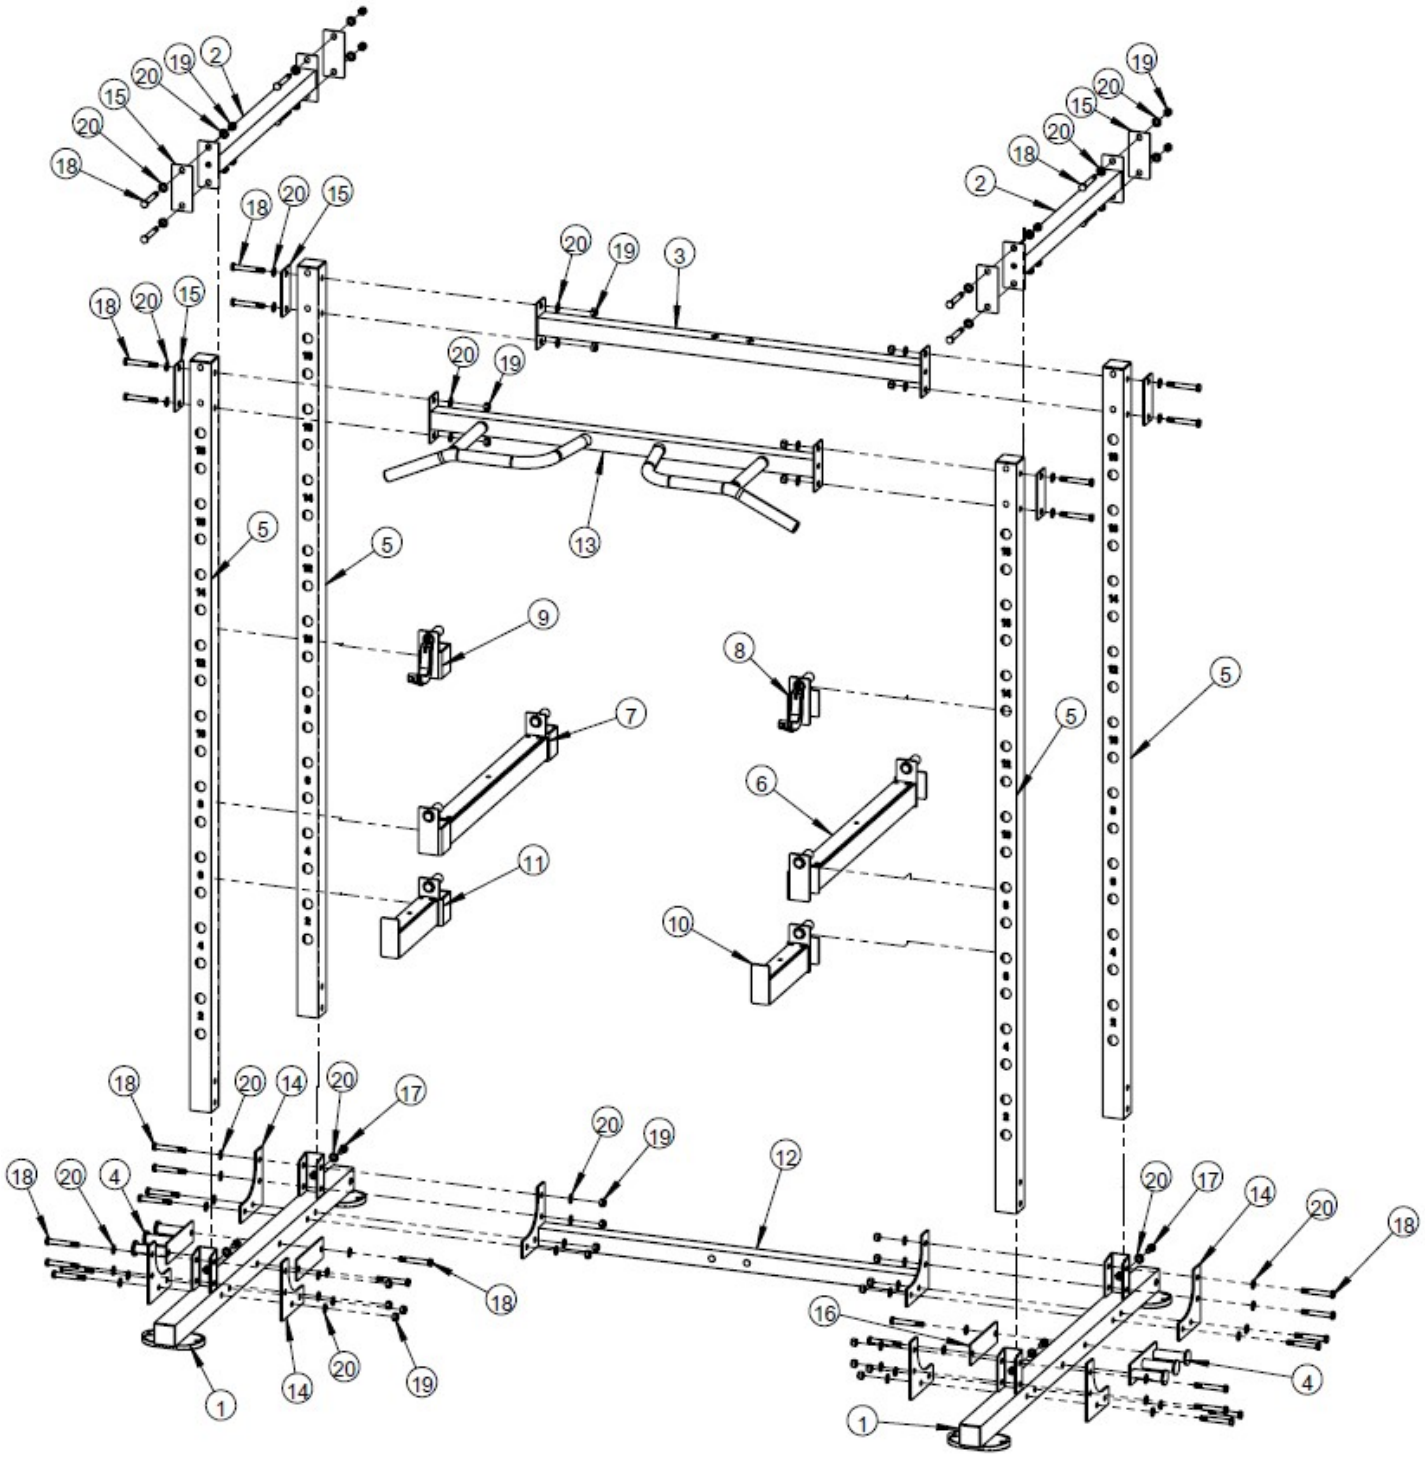

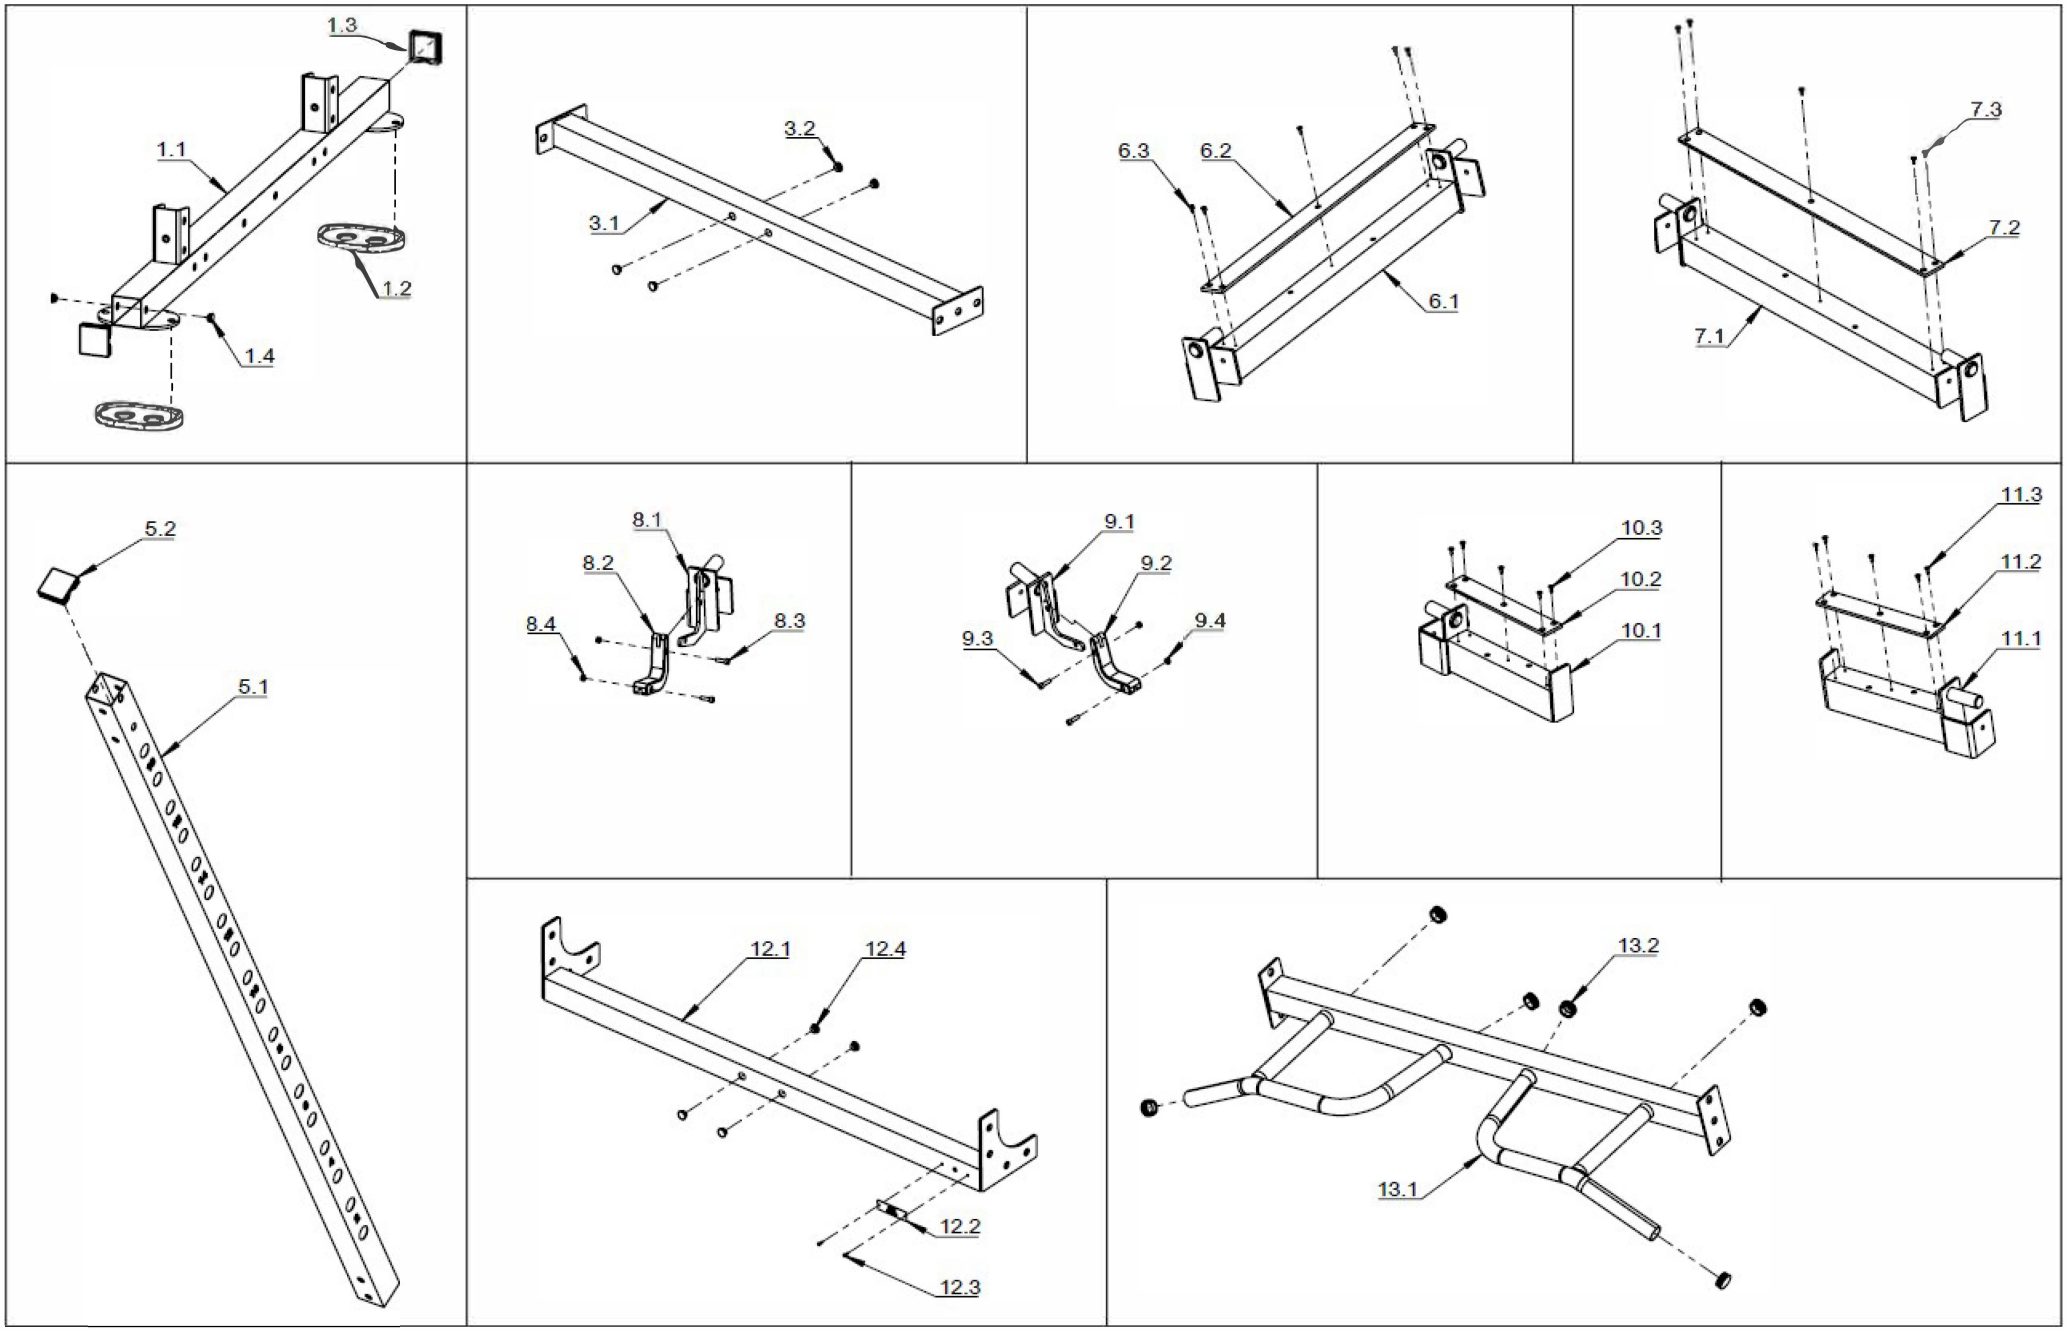
1.3
1.1
1.2
1.4
3.2
3.1
6.3
6.2
6.1
7.3
7.2
7.1
5.2
5.1
8.1
8.2
8.4
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
10.3
10.2
10.1
11.3
11.2
11.1
12.1
12.4
12.2
12.3
13.2
13.1

G520 - B

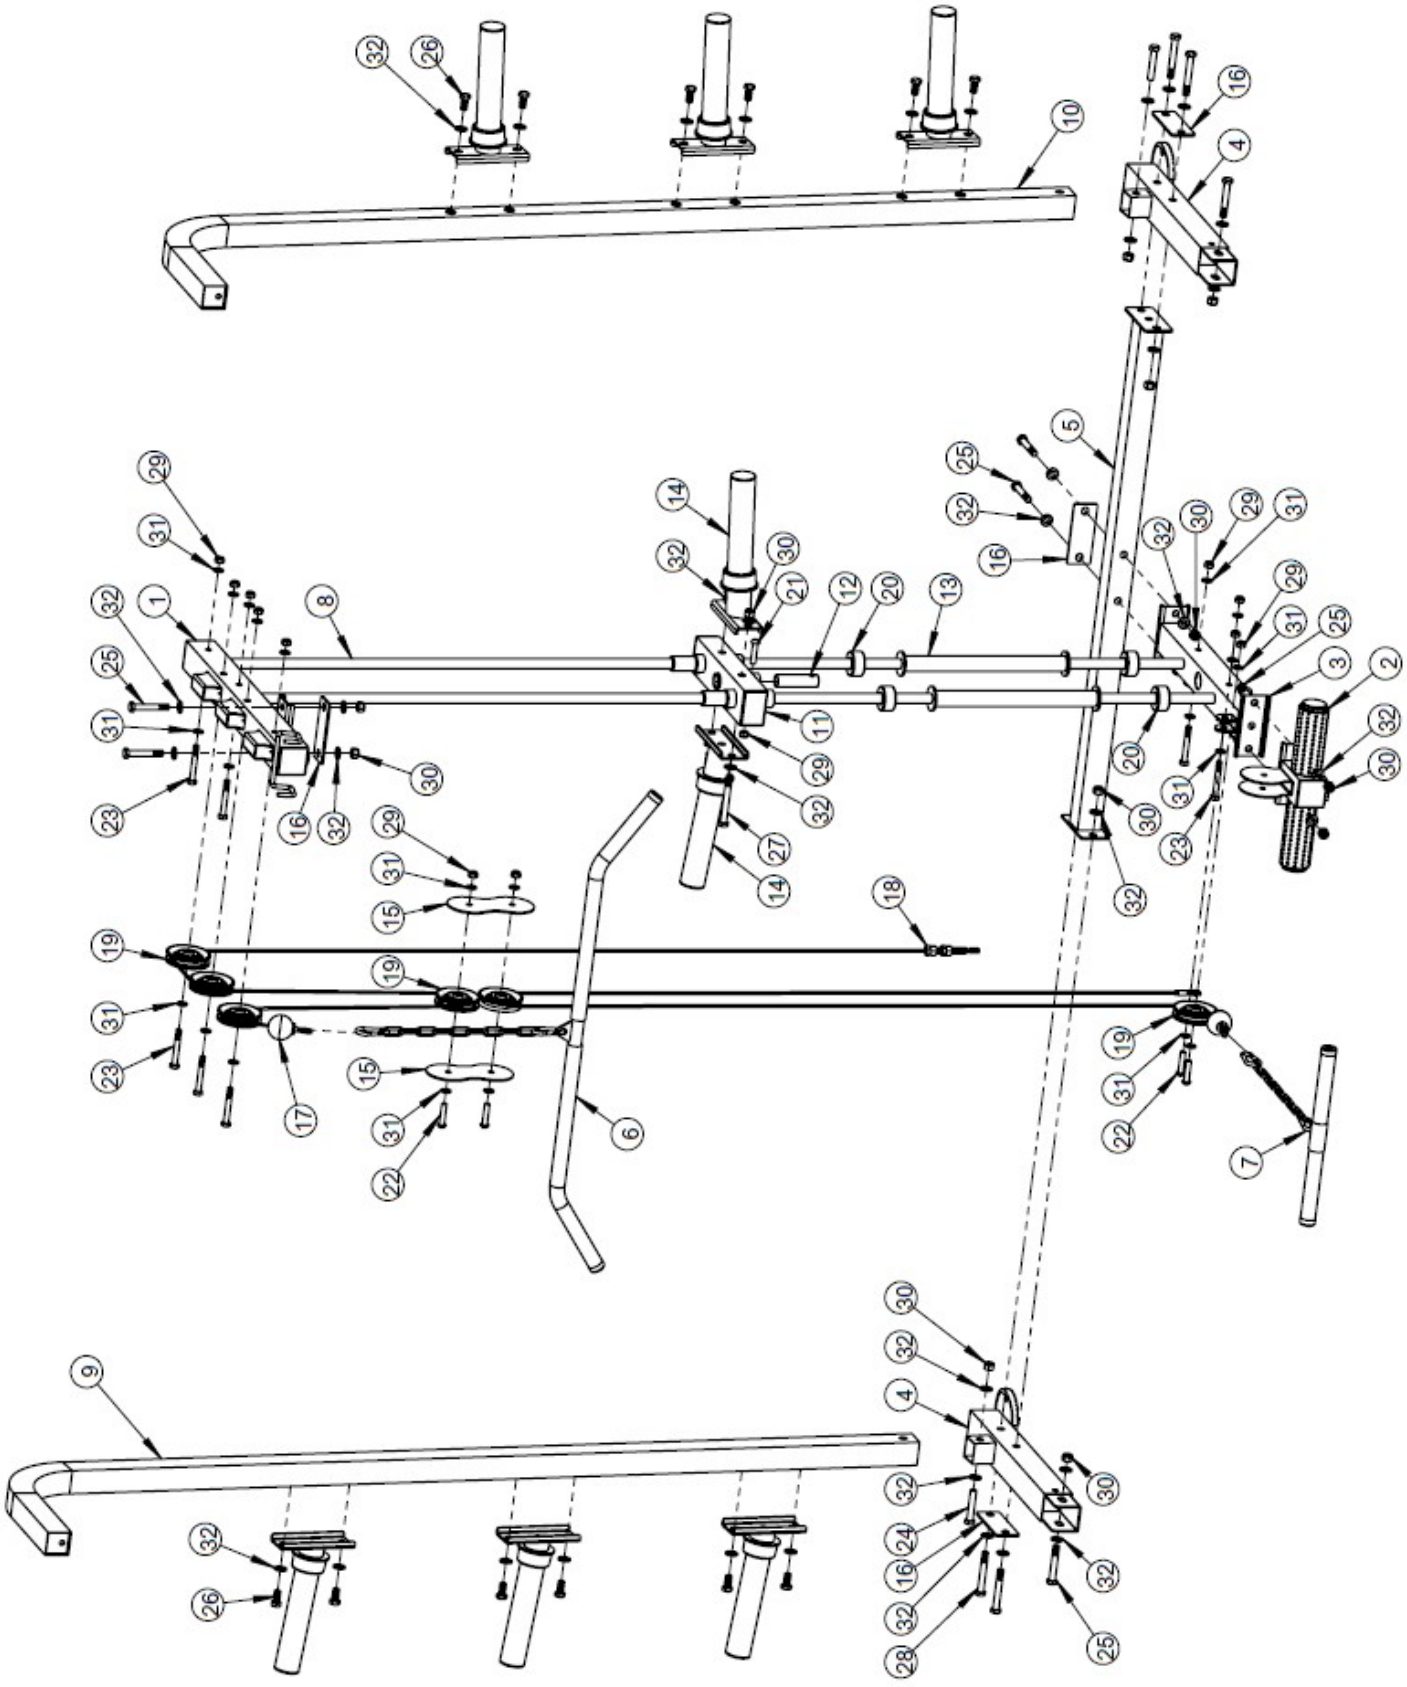
32
26
10
16
4
5
25
32
16
29
31
14
32
30
21
12
20
13
8
1
32
25
31
23
30
16
32
11
29
32
27
14
18
29
31
15
19
31
23
17
19
15
31
22
6
20
30
32
3
2
32
30
31
23
19
31
22
7
9
32
26
30
32
4
32
24
16
32
28
30
32
25

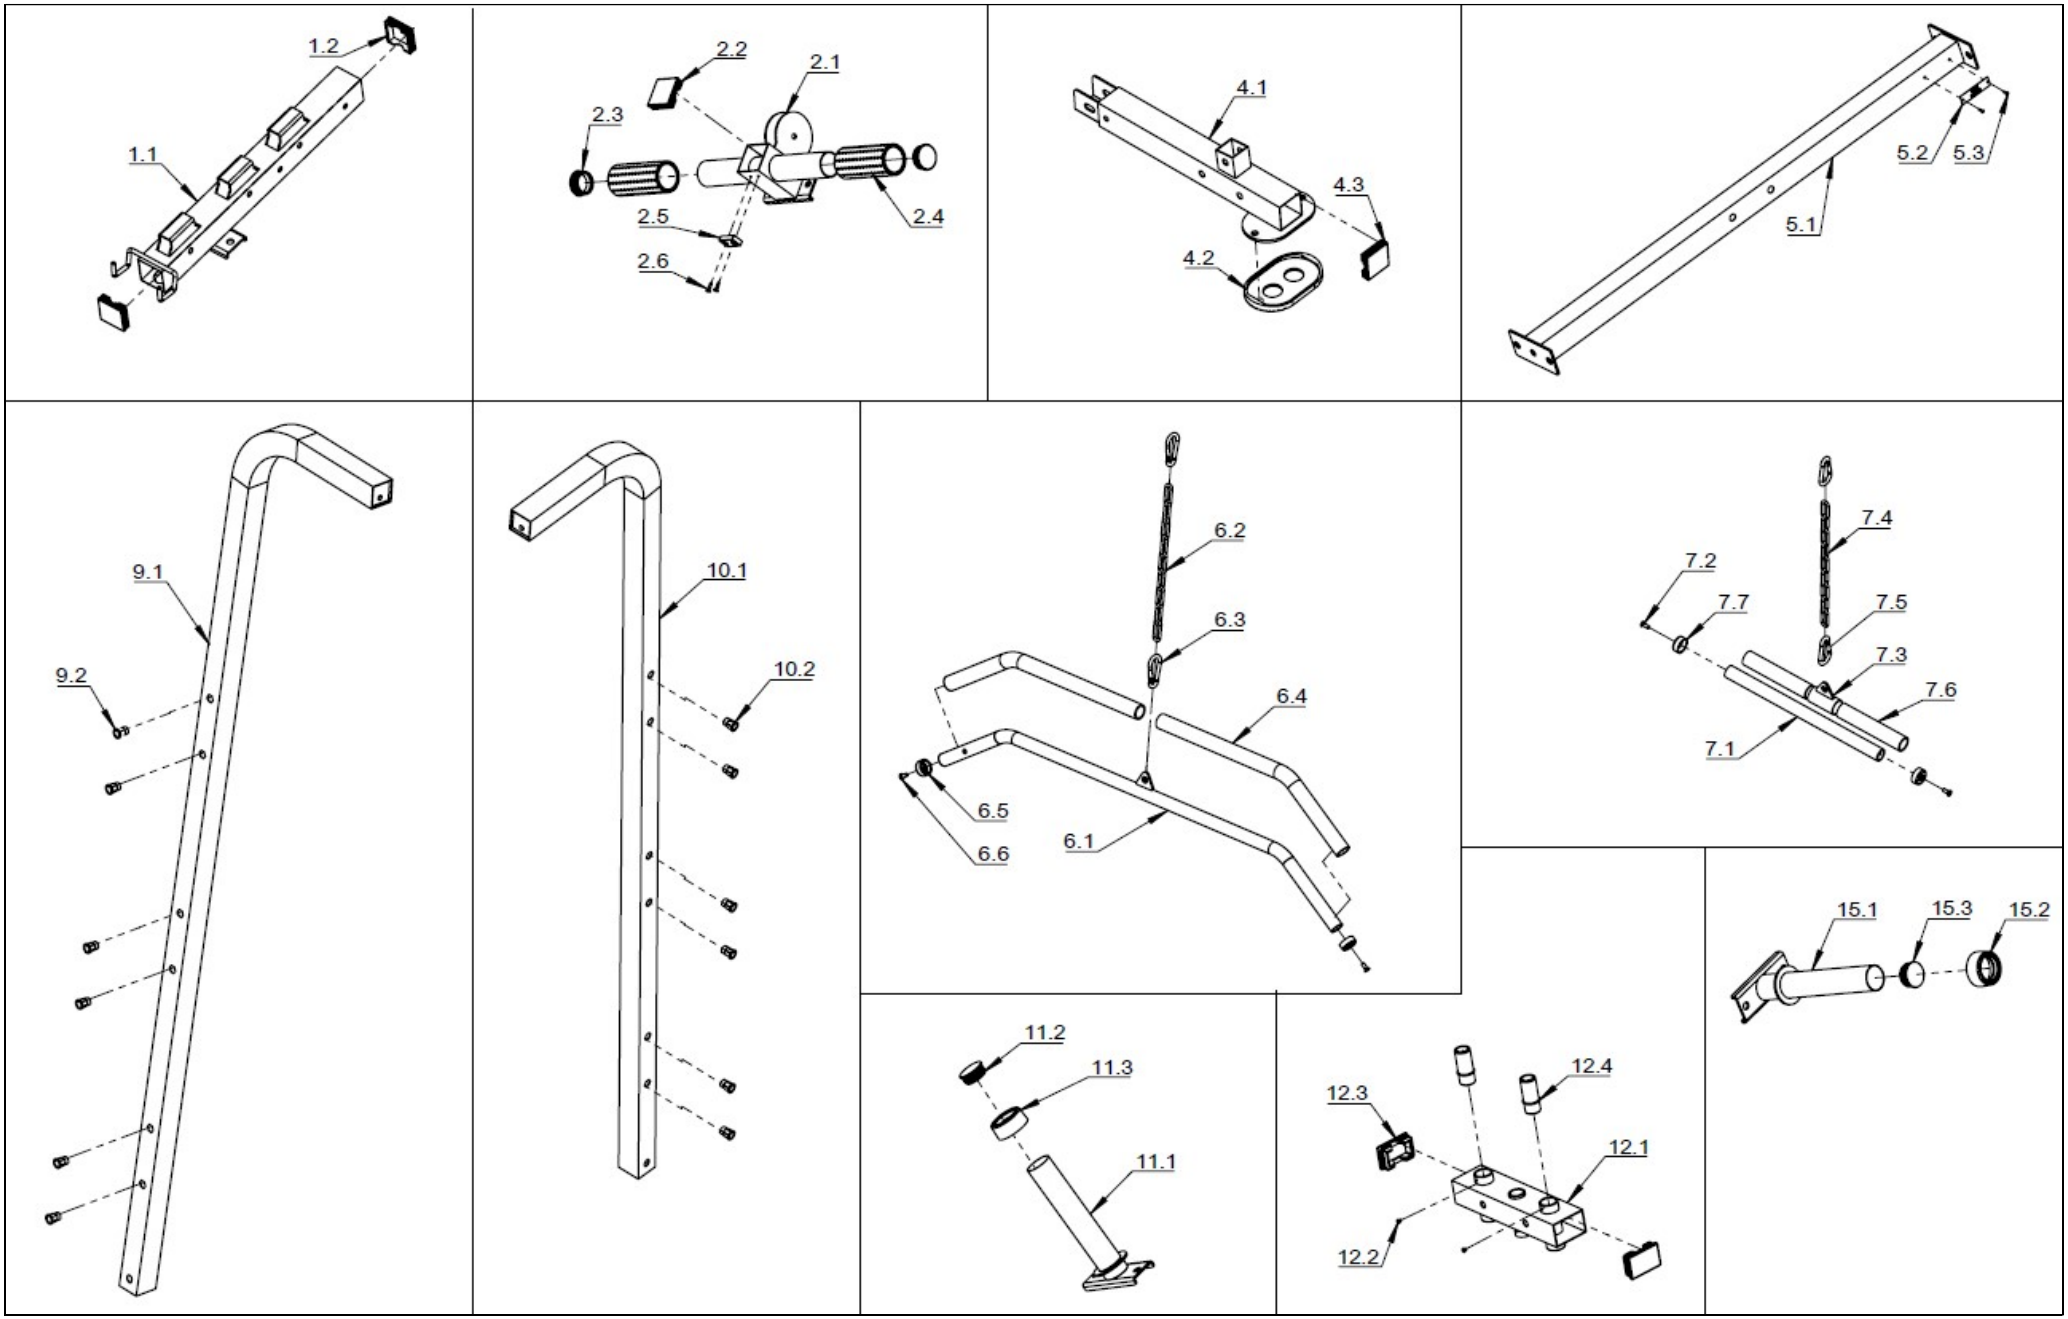

1.2
1.1
2.2
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
4.1
4.3
4.2
5.2
5.3
5.1
9.1
9.2
10.1
10.2
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.1
7.4
7.2
7.7
7.5
7.3
7.6
7.1
15.1
15.3
15.2
11.2
11.3
11.1
12.4
12.3
12.1
12.2

G520




Používateľská príručka
SK


Obr.A

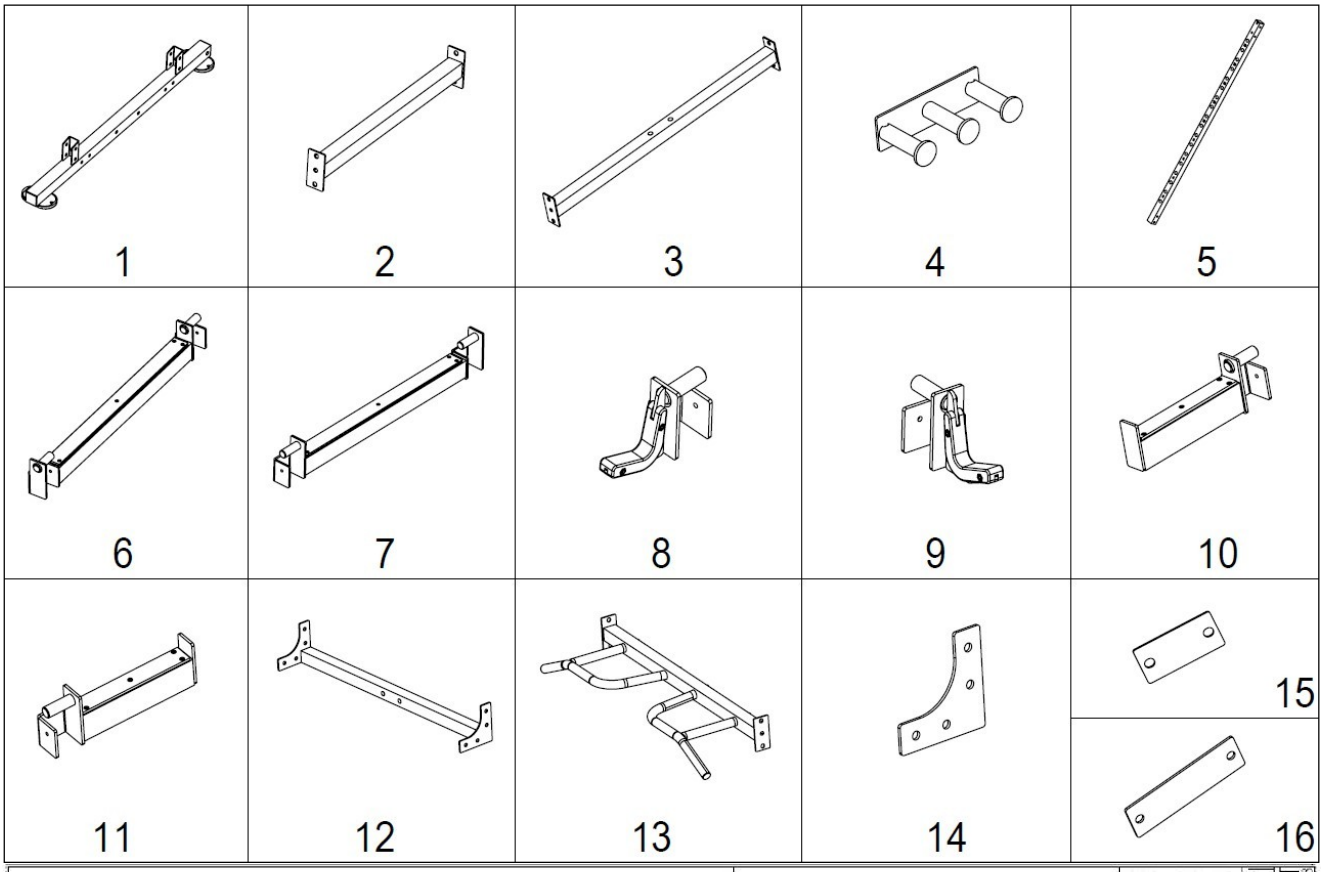


410504710

SADA NÁŘADÍ (2-1)

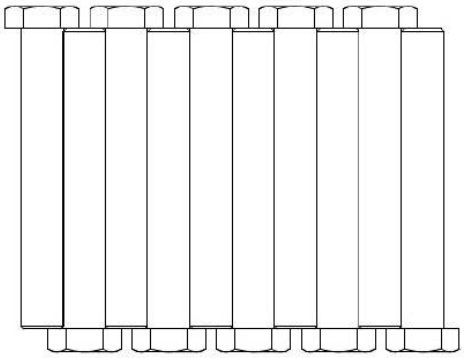

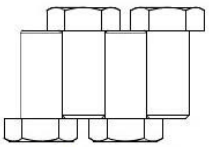


(17) Šroub s šestihranou hlavou M12x25 (4 ks)

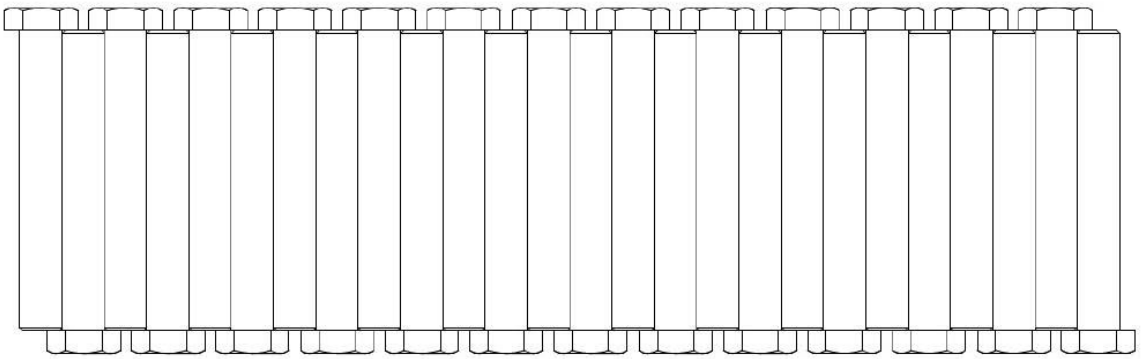


(18) Šroub s šestihranou hlavou M12x85 (36 ks)

410504711

HARDWARE PACK(2-2)











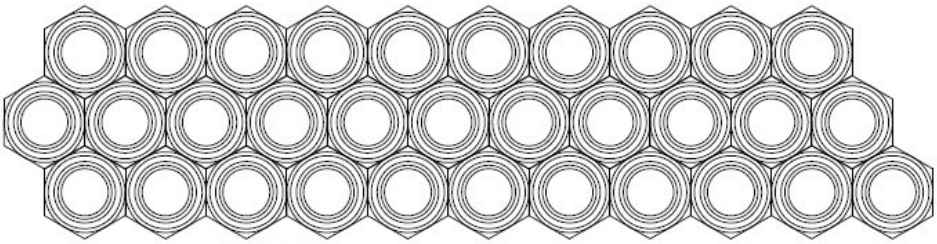


(19) M12 Nylon Lock Nut (32pcs)

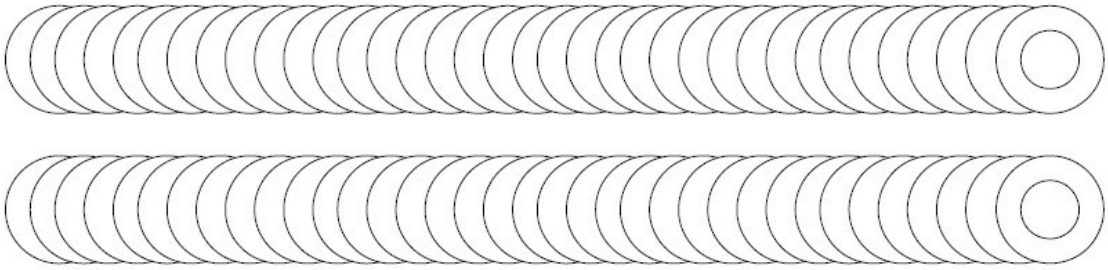


(20) Φ13× Φ24×2 Flat Washer (72pcs)

Obr.B

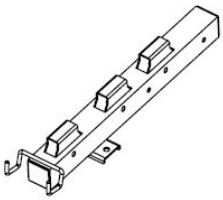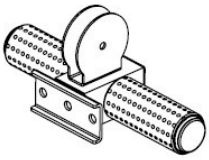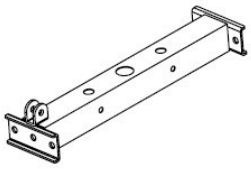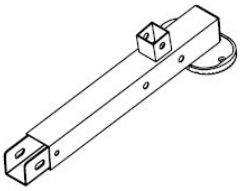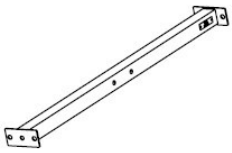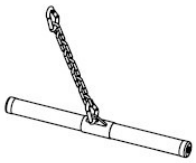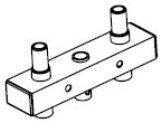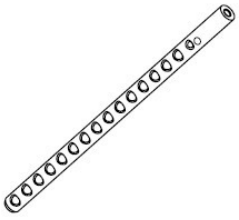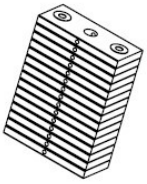
 1	 2	 3	 4	 5
 6	 7	 8	 9	 10
 11	 12	 13	 14	 15
 16	 17	 18	 19	 20
 21	 34	 35	 36	

410504714


SADA NAŘADÍ 2-1




(22) Šroub s kulatou hlavou M10x45 (1 ks)

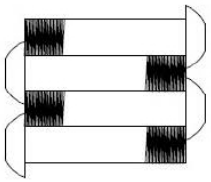


(23) Šroub s kulatou hlavou M10x45 (4 ks)

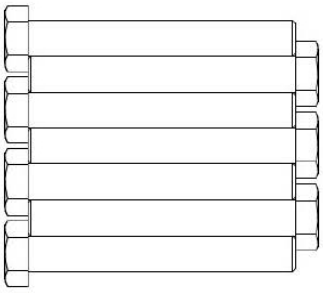


(24) Šroub s šestihranou hlavou M10x75 (7 ks)

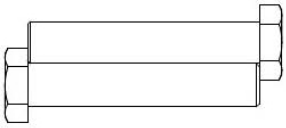

(25) Šroub s šestihranou hlavou M12x65 (2 ks)

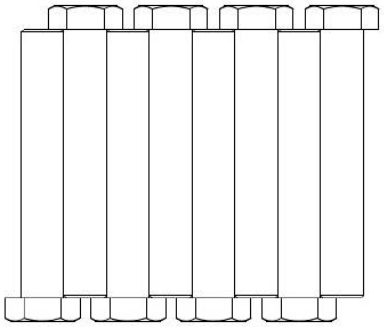


(26) Šroub s šestihranou hlavou M12x75 (8 ks)

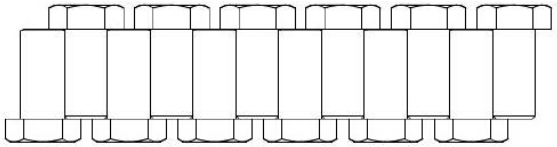


(27) Šroub s šestihranou hlavou M12x25 (12 ks)

410504714

SADA NAŘÁDÍ 2-2

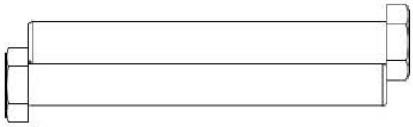


(28) Šroub s šestihranou hlavou M12x100 (2 ks)

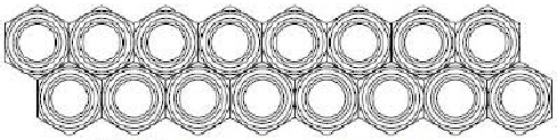


(31) Nylonová matka M12 (16 ks)




(29) Šroub s šestihranou hlavou M12x85 (4 ks)



(32) Podložka Ø11xØ20x2 (22 ks)

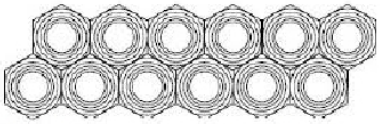


(30) Nylonová matka M10 (12 ks)

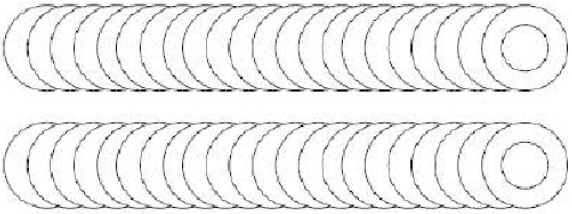


(33) Podložka Ø13xØ24x2 (44 ks)


Obr.1

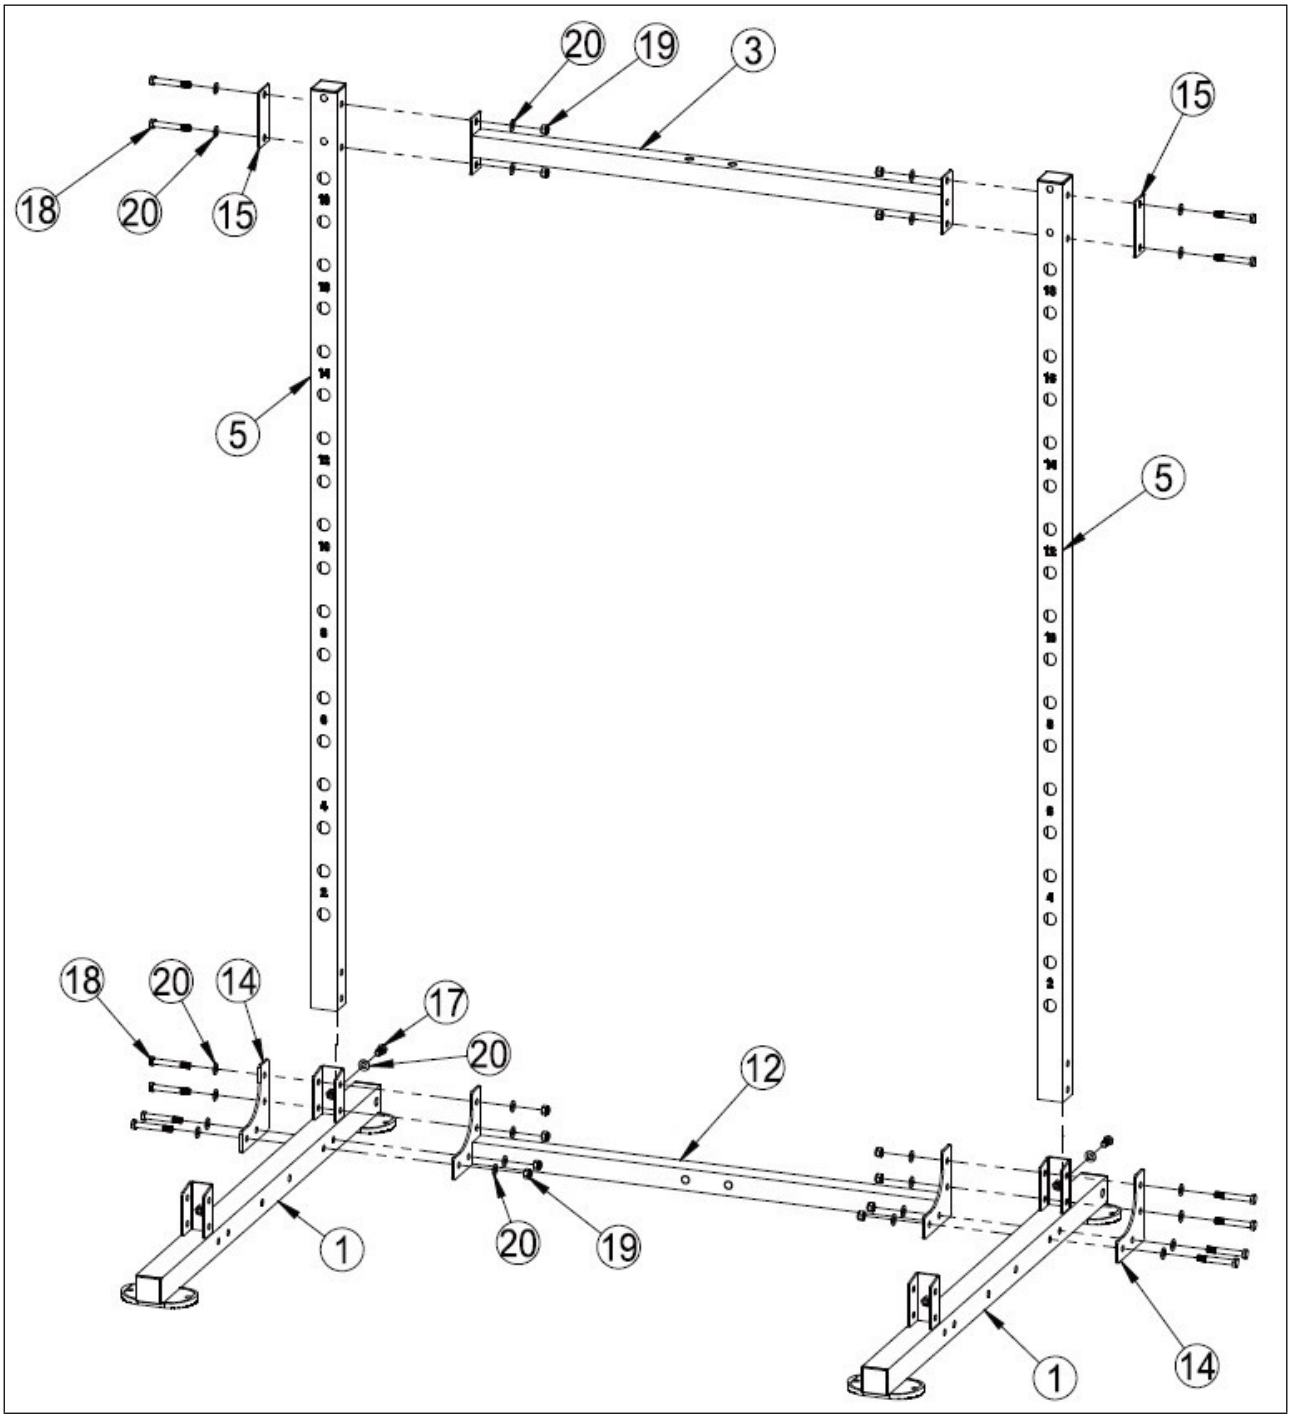


Obr.2

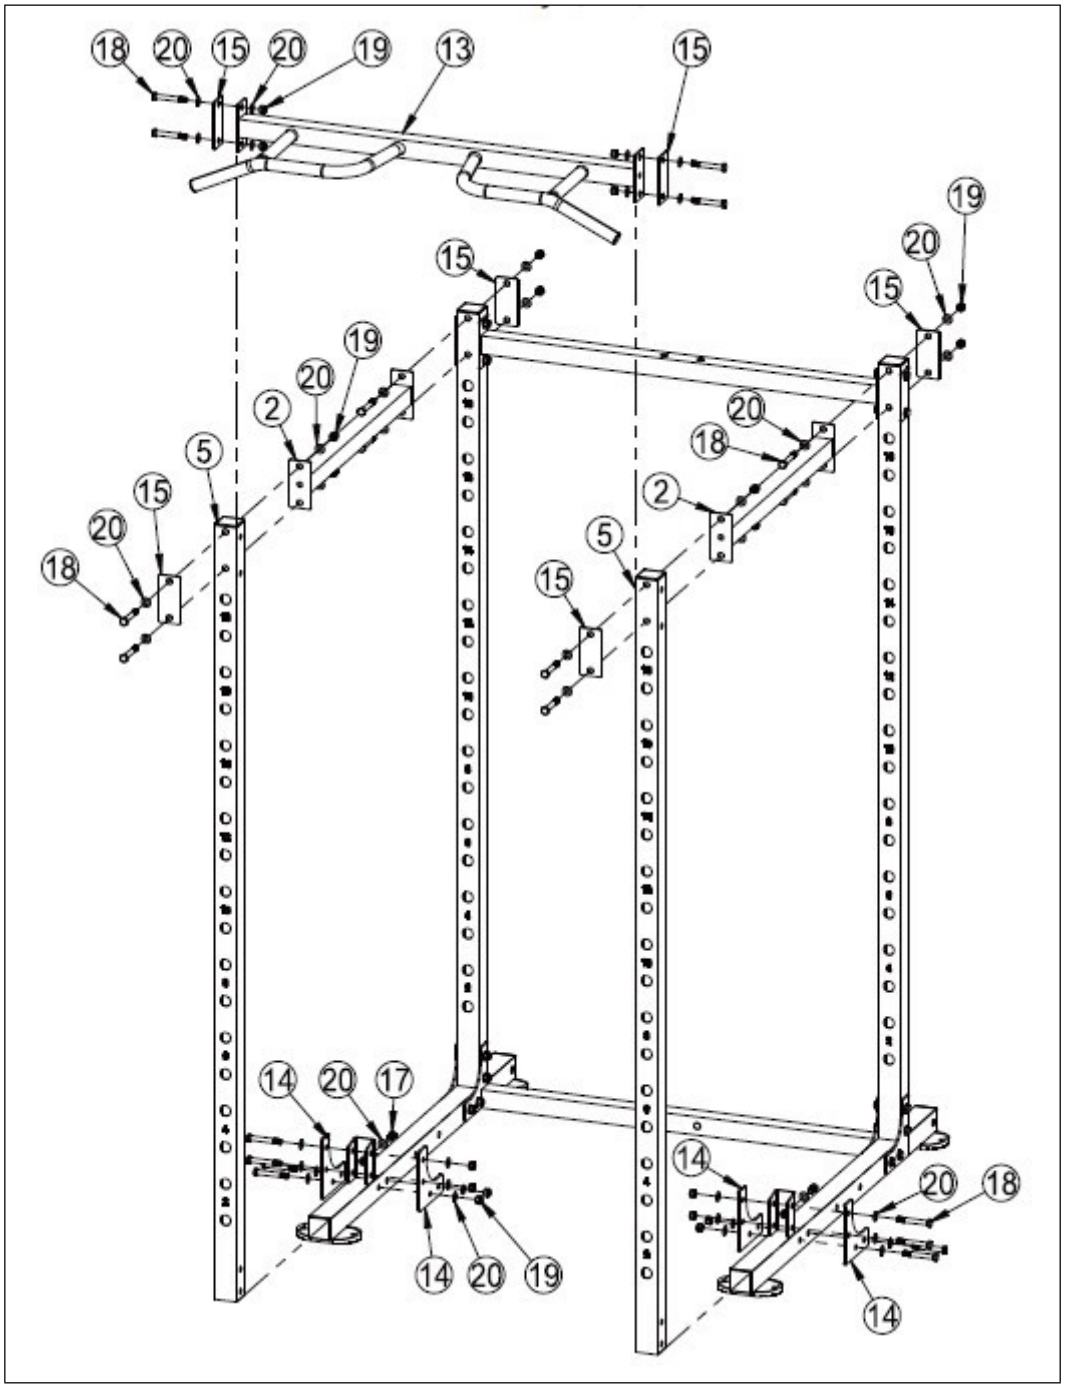
18
20
15
20
19
13
15
19
20
15
15
19
20
2
5
18
20
15
18
2
5
15
14
20
17
14
20
19
14
20
18
14


Obr.3

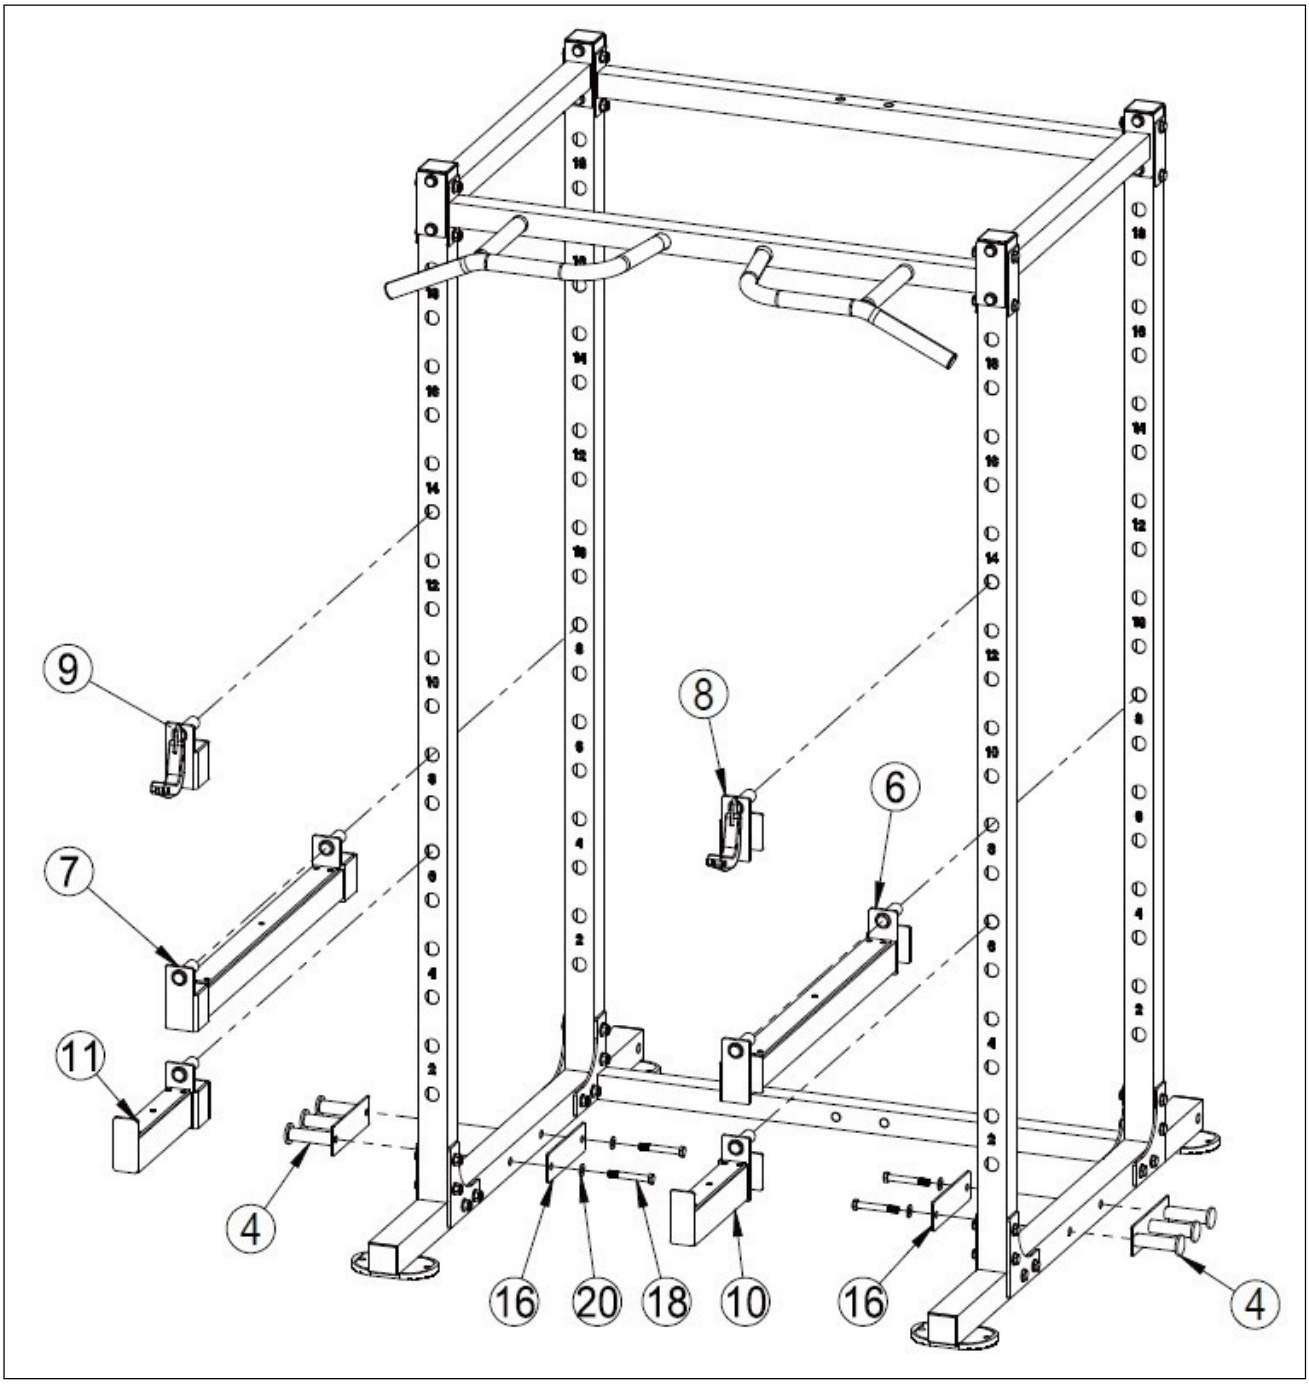


Obr.4

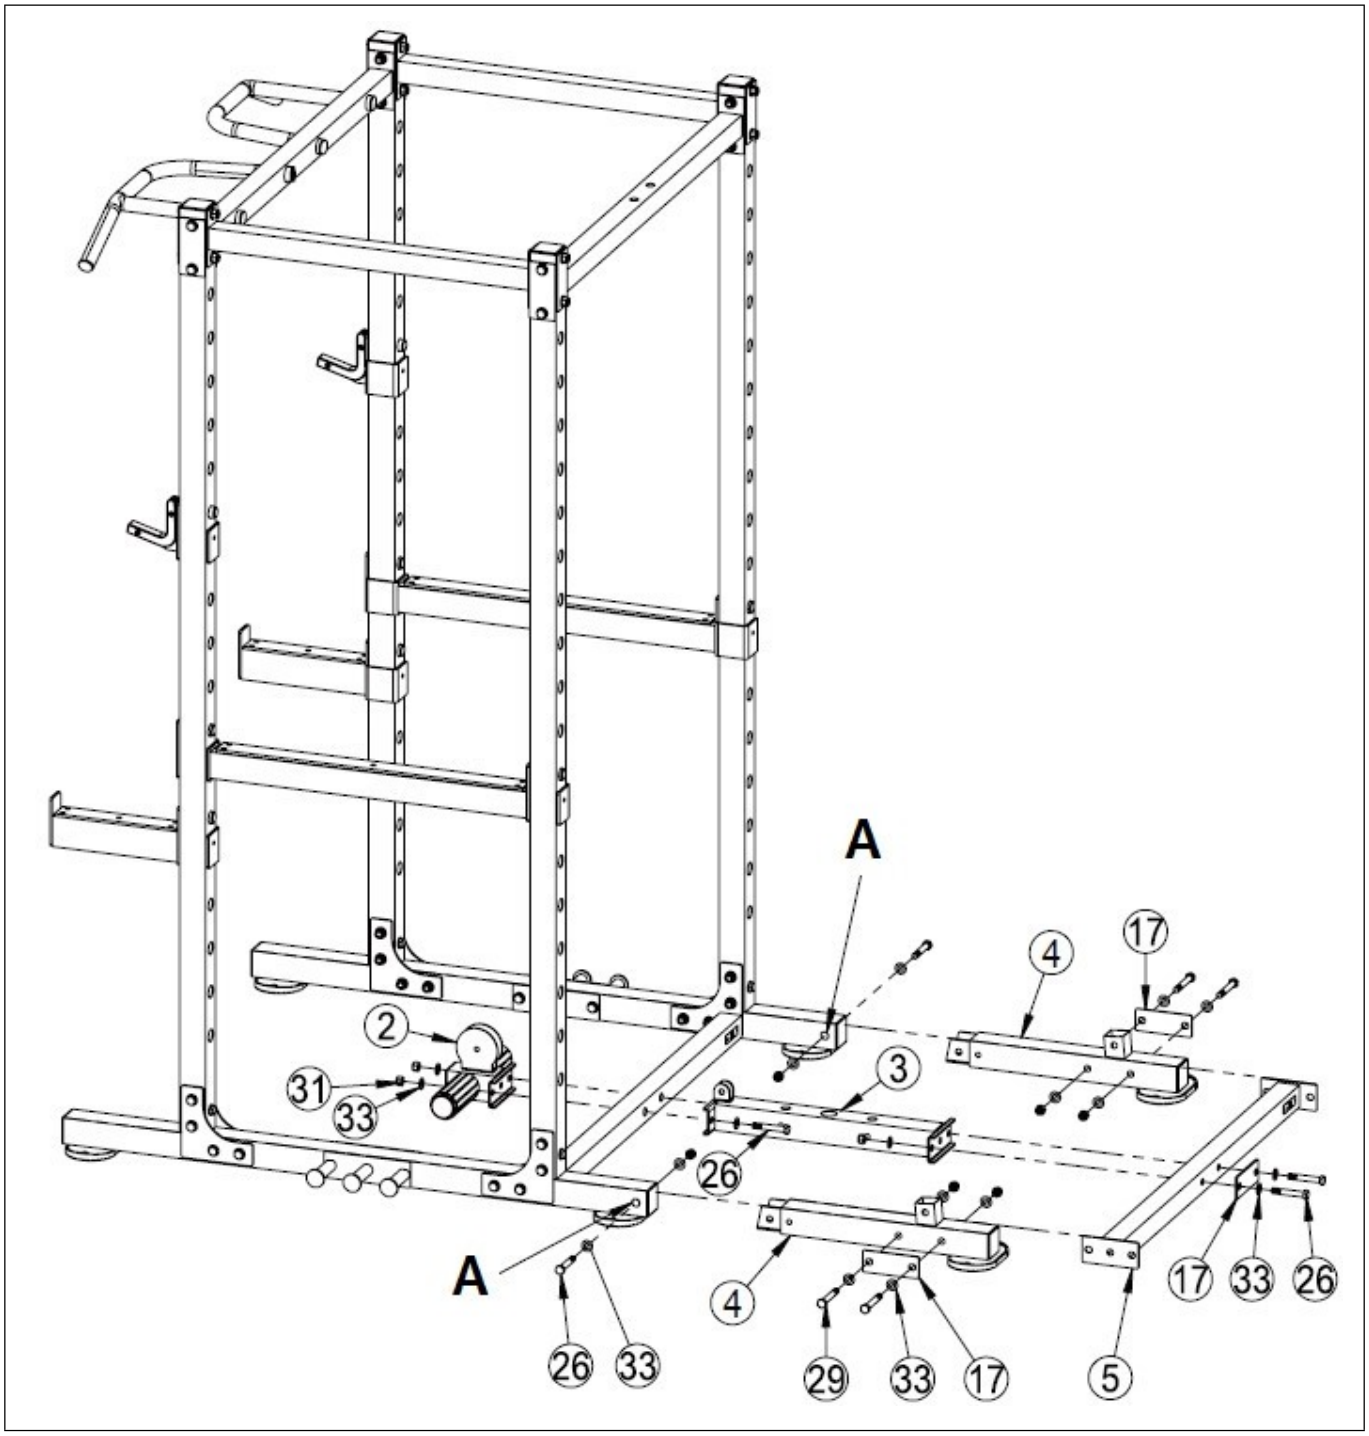


Obr.5

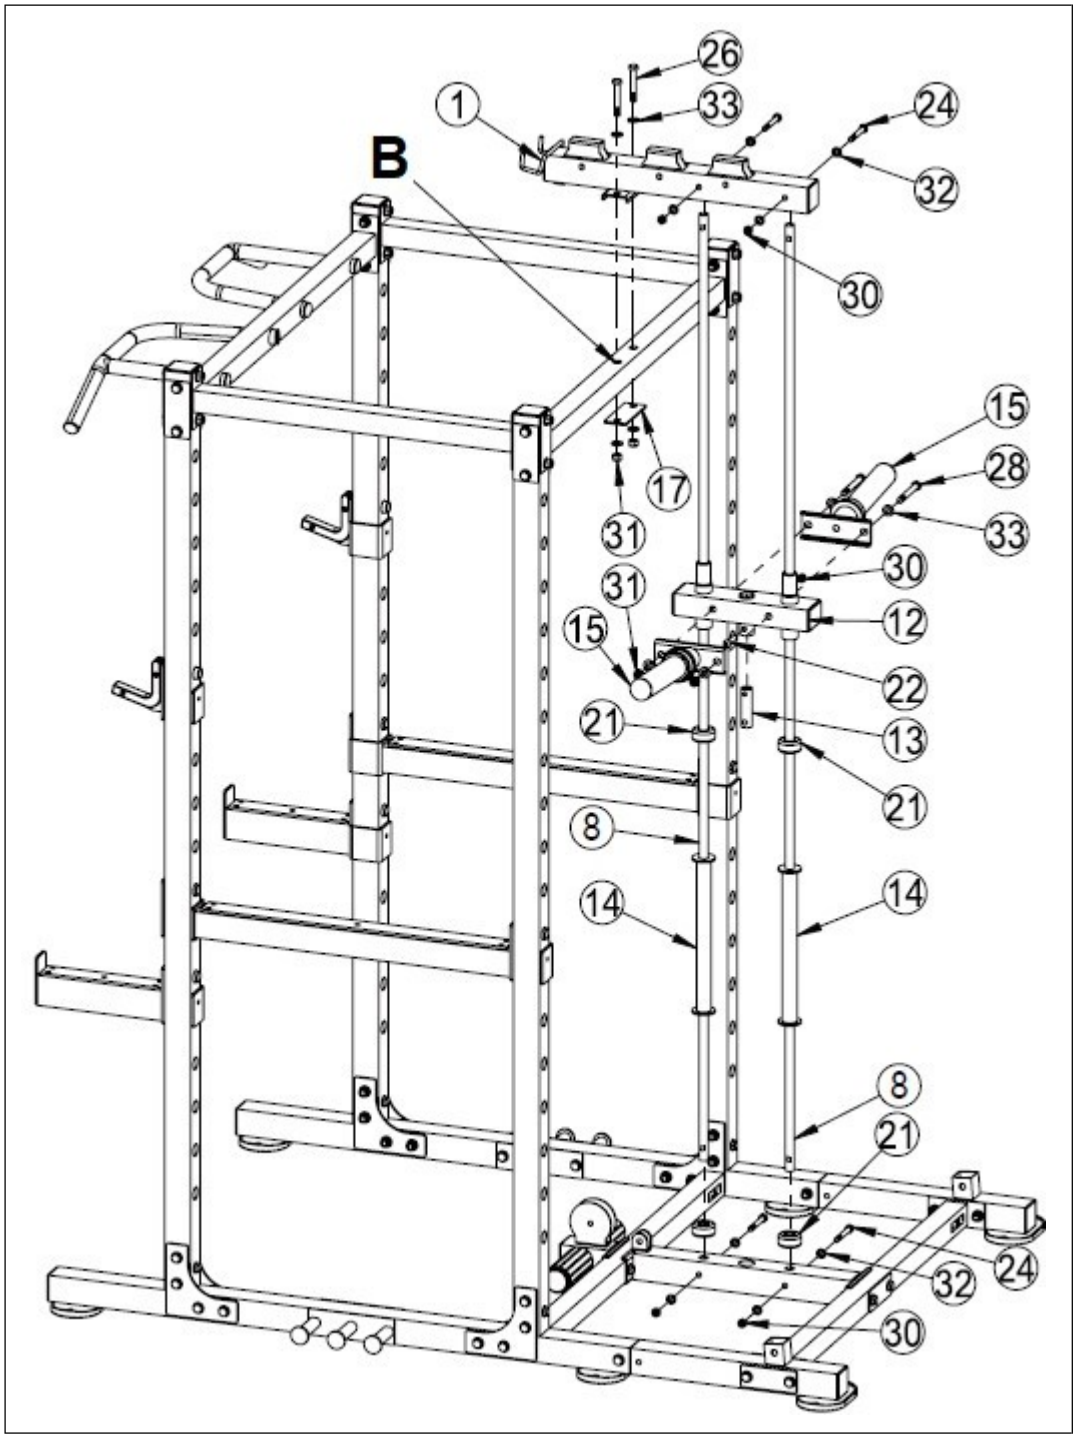
B
26
1
33
24
32
30
15
28
33
17
31
30
31
12
15
22
21
13
21
8
14
14
8
21
24
32
30

Obr.6

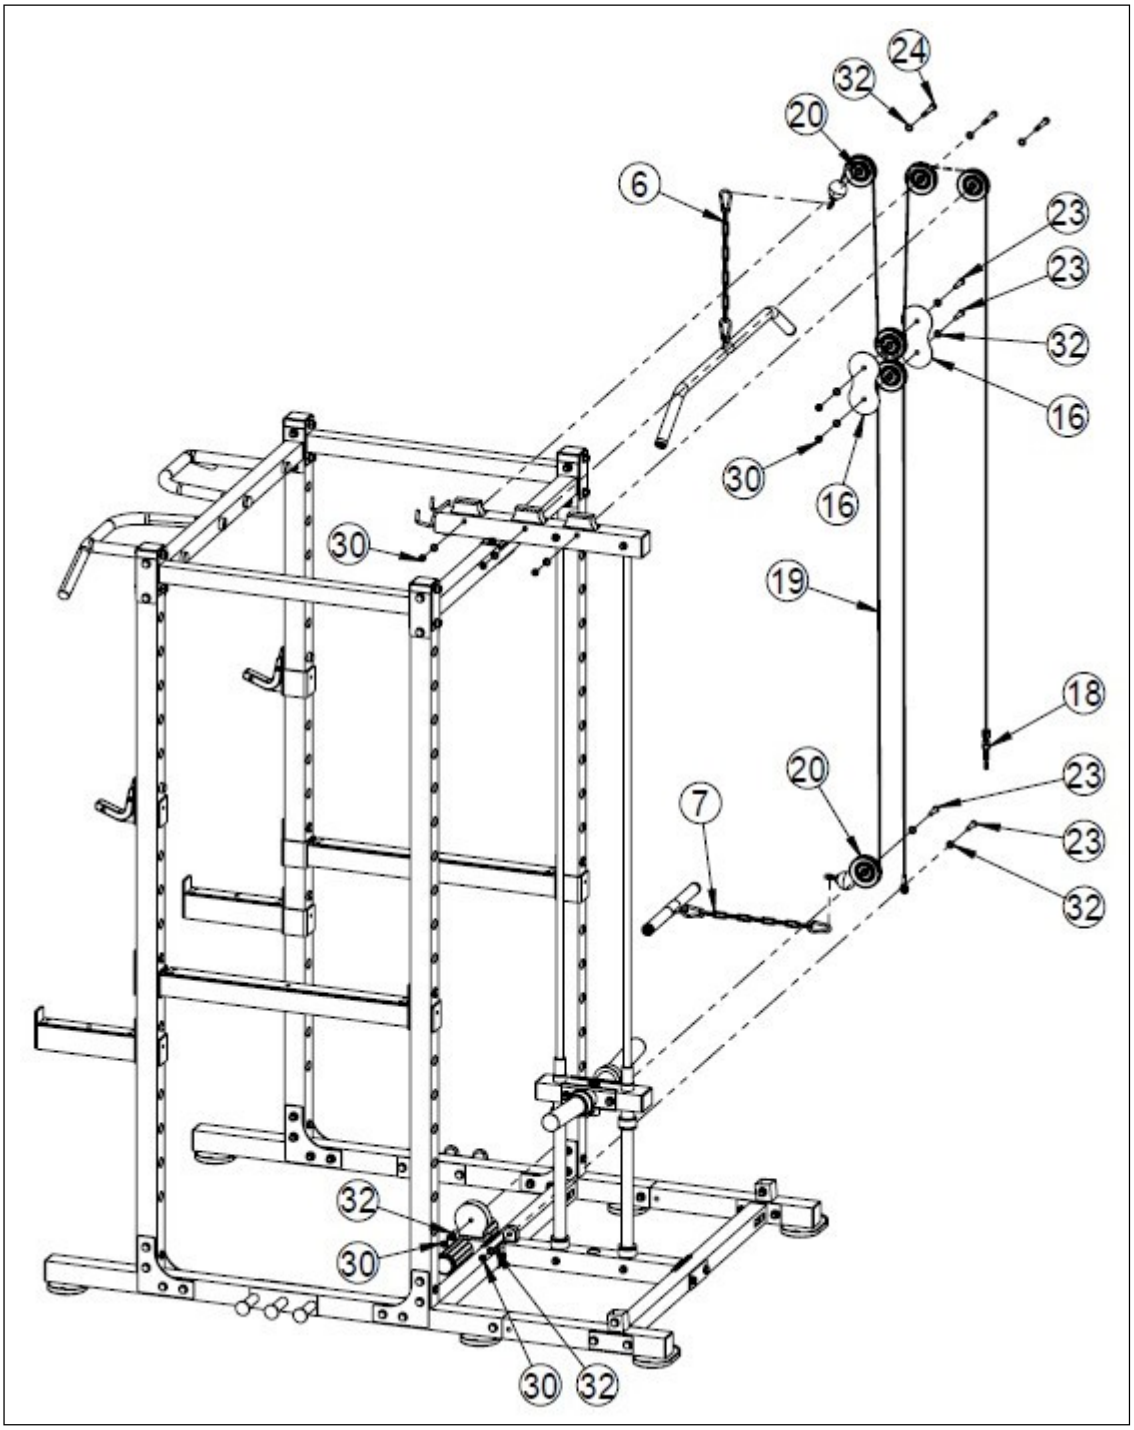

Obr.7

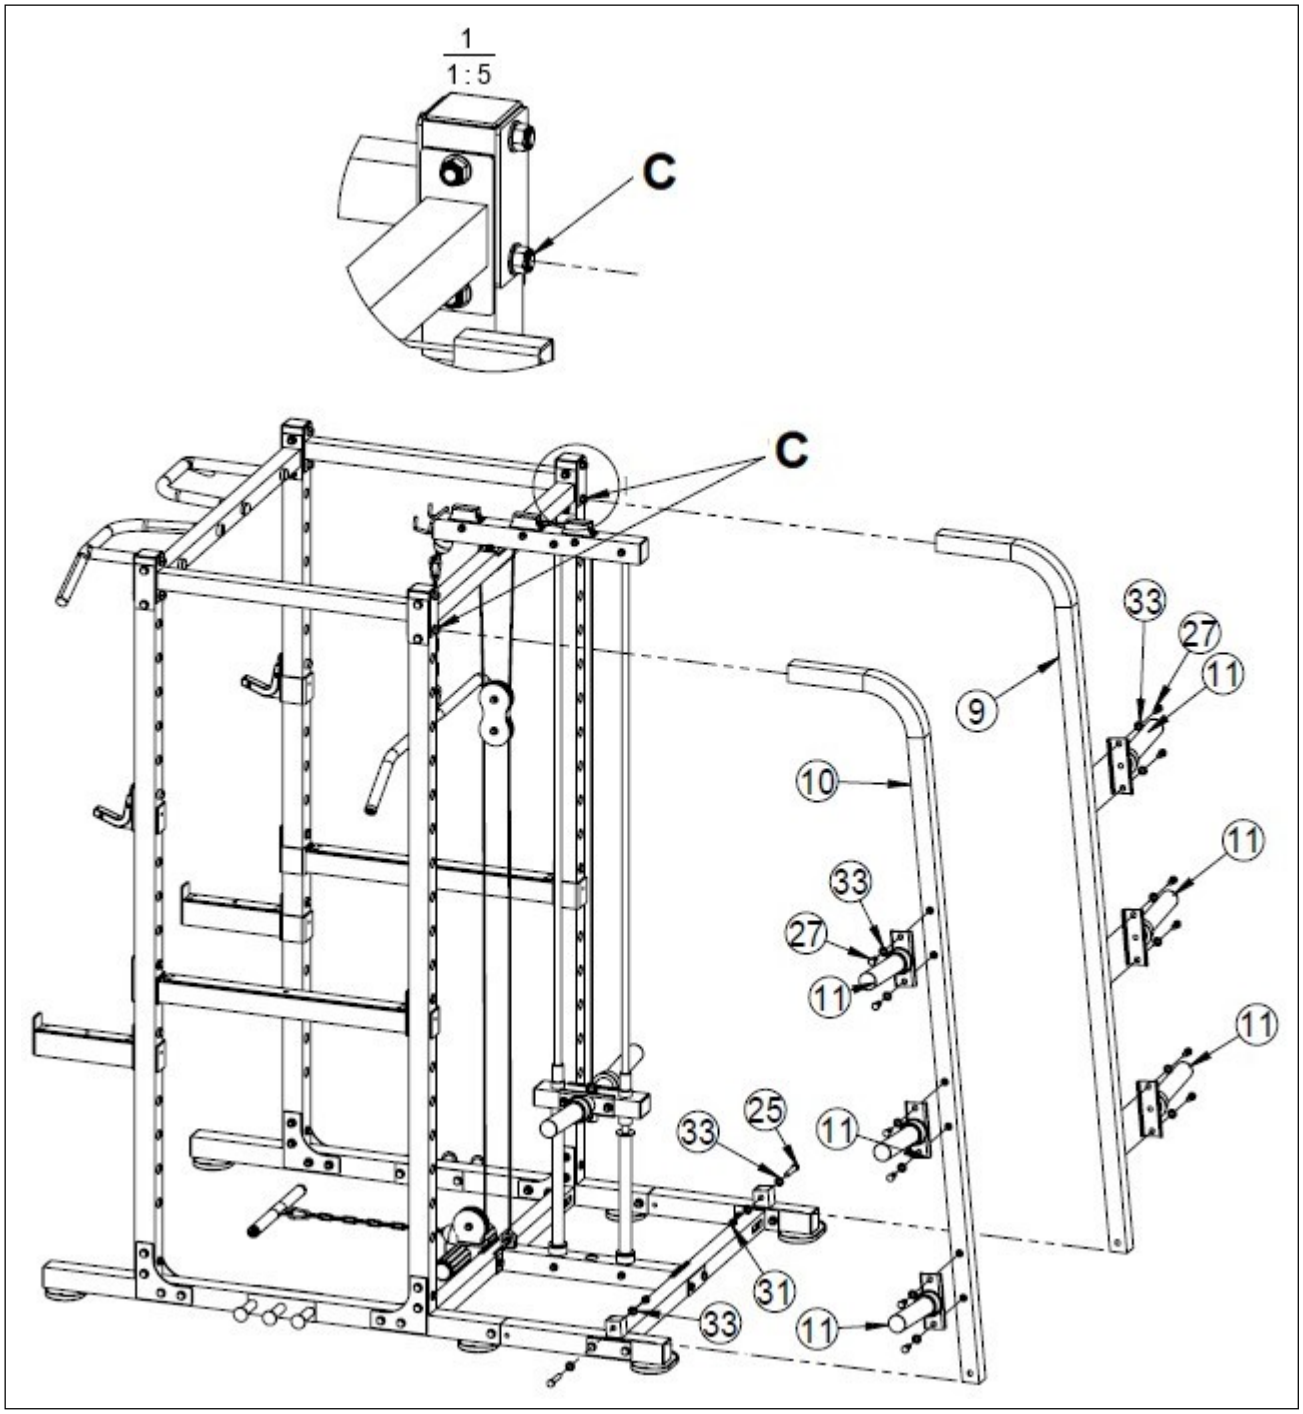

Slovenčina

VŠEOBECNÉ POKYNY

Prečítajte si pokyny v tejto príručke. Obsahujú dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a údržbe stroja.

Dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

1. Udržujte deti a zvieratá mimo dosahu stroja. Nenechávajte deti v blízkosti stroja bez dozoru.
2. Zariadenie môže naraz používať len jedna osoba.
3. Cvičte na odporúčanej úrovni, nepreháňajte to. Ak pocítite bolesť alebo akékoľvek nepríjemné pocity, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa s lekárom.
4. Zariadenie používajte na pevnom, rovnom povrchu a nechajte okolo neho voľný priestor 1 meter. Neodporúča sa skladovať zariadenie vo vlhkom prostredí, pretože nevyhnutne dôjde k oxidácii. Zariadenie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
5. Udržujte ruky a nohy mimo dosahu pohyblivých častí.
6. Noste vhodné oblečenie a obuv. Správne si utiahnite šnúrky.
7. Zariadenie používajte v súlade s funkciami popísanými v príručke, nepoužívajte iné príslušenstvo alebo cvičenia, ako sú popísané výrobcom.
8. Do blízkosti stroja neumiestňujte ostré predmety.
9. Nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať zariadenie bez dôkladného dohľadu kvalifikovanej osoby.
10. Pred použitím stroja sa natiahnite.
11. Vyberte si záťaž primeranú vašej fyzickej kondícii.
12. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo neúplné.
13. Odporúča sa cvičiť pod dohľadom trénera.
14. Toto zariadenie bolo navrhnuté na domáce použitie. Maximálna hmotnosť používateľa je 150 kg.

Poznámka: Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom. Toto odporúčanie je obzvlášť dôležité pre osoby staršie ako 35 rokov alebo trpiace zdravotnými problémami.

Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

Údržba

1 Pravidelne, aspoň raz ročne, mazať pohyblivé časti.

2 Pred prvým použitím stroja skontrolujte, či sú všetky časti pevne utiahnuté a či stroj funguje správne.

3 Na čistenie zariadenia použite vlhkú handričku. Používanie rozpúšťadiel sa neodporúča.

POKYNY PRE MONTÁŽ

Vyberte stroj z krabice a skontrolujte, či máte všetky diely, obr. A, obr. B.

Odporúča sa, aby pri montáži tohto zariadenia pomáhala druhá osoba.

1 Pripevnite zvislú rúrku (5) k spodnému rámu (1) a upevnite skrutku (17) spolu s podložkou (20), obr. 1. Rovnaký postup zopakujte aj na druhej strane.

Pripevnite hornú spojovaciu rúru (3) a zaistite ju k vertikálnym rúram pomocou upevňovacích dosiek (15) a skrutiek (18) s podložkami (20), obr. 1.

Potom pripojte spodnú spojovaciu rúrku (12) a upevnite ju pomocou upevňovacích dosiek (14) a skrutiek (18) spolu s podložkami (20), obr. 1.

POZNÁMKA: Skrutky nedotiahnite úplne.

2 Pripevnite prednú vertikálnu rúrku (5) k spodnému rámu (1) a upevnite skrutku (17) spolu s podložkou (20), obr. 2. Rovnaký postup zopakujte aj na druhej strane.

Umiestnite dosky (14), skrutky (18), podložky (20) a matice (19), Obrázok 2.

Umiestnite hornú rúrku (2) medzi prednú a zadnú vertikálnu rúrku a upevnite ju pomocou skrutiek (18), podložiek (20) a matíc (19), obr.2. Rovnaký postup zopakujte aj na druhej strane. Umiestnite hornú lištu (13) medzi predné zvislé rúrky a zaistite ho upevňovacími doskami (15) a skrutkami (18), podložkami (20) a maticami (19), obr. 2.

Dôkladne utiahnite všetky skrutky z prvého a druhého kroku.

3 Pripevnite podpery (4) k spodným rúram a zaistite ich pomocou upevňovacích dosiek (16) a skrutiek (18) s podložkami (20), obr. 3.

Pripevnite podpery (9), (7) a (11) k ľavej prednej vertikálnej rúrke a podpery (8), (6) a (10) k pravej vertikálnej rúrke, obr. 3.

4 Odstráňte zátky (A) zo spodného rámu, obr. 4. Umiestnite spodné rúrky (4) a upevnite ich k spodnému rámu pomocou skrutiek (26), podložiek (33) a matíc (31), obr. 4.

Pripevnite remenicu (2) a spojovaciu rúrku (3) k spodnému rámu a zaistite ju skrutkami (26), podložkami (33) a maticami (31), obr. 4.

Pripevnite zadnú spojovaciu rúru (5) a upevnite ju k spodným rúram (4) a (3) pomocou upevňovacích dosiek (17) a skrutiek (26), (29), podložiek (33) a matíc (31), obr. 4.

5 Umiestnite tyč (13) a podpery (15) na horné závažie (12) pomocou skrutky (28), (22), podložky (33) a matice (31), (30), obr. 5.

Umiestnite zostavu horného závažia na tyče (8). Umiestnite vložky (14) a vankúše (21) na tyče (8) a vložte tyče (8) do spodnej rúrky (3), obr. 5.

Vložte skrutky (24), aby sa zabránilo vysunutiu tyčí (8). Odstráňte zátky (B) z hornej rúrky.

Umiestnite horný rám kladky (1) na horné konce tyčí (8) a pripevnite ho k hornej rúre pomocou upevňovacej dosky (17) a skrutiek (26), podložiek (33) a matíc (31), obr. 5.

Nakoniec pripevnite tyče (8) k rámu kladky (1) a k spodnej rúrke (3) pomocou skrutiek (24), podložiek (32) a matíc (30), obr. 5.


6 Pripevnite kladky (20) a lano (18) k hornému rámu pomocou skrutiek (24), podložiek (32) a matíc (30), obr. 6.
Pripojte koniec kábla (18) k tyči voliča (34). Pripevnite kladky (20) k držiakom kladiek (16) pomocou skrutiek (23),
Prevlečte kábel (18) cez hornú kladku na konzole (16) a potom pripevnite kábel (18) a kladku (20) k hornému koncu rámu pomocou skrutky (24), podložky (32) a matice (30), obr. 6.
Prestrčte kábel (19) cez spodnú kladku na držiaku (16) a upevnite koniec kábla k spodnej rúrke (3) pomocou skrutky (23), podložiek (32) a maticu (30), obr. 6. Umiestnite remenicu (20) a lanko (19) do spodného držiaka.
Pripojte príslušenstvo (6) ku káblu (18) a príslušenstvo (7) ku káblu (19), obr. 6.


7 Odstráňte matice a podložky (C) z hornej časti zvislých rúrok, obr. 7.
Pripevnite ľavé zvislé rúrky (9) k hornému rámu a znovu namontujte predtým odstránenú maticu a podložku (C).
Pripevnite ho k spodnému rámu pomocou skrutky (25), podložky (33) a matice (31), obr. 7.
Zopakujte postup pri montáži pravej zvislej rúrky (10). Pomocou skrutiek umiestnite podpery (11) na stĺpiky (9) a (10).
(27) a podložky (33), obr. 7.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na technickú podporu (pozri poslednú stranu príručky).


SPOLOČNOSŤ BH SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ ŠPECIFIKÁCIE SVOJICH VÝROBKOV BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.


G520 - A

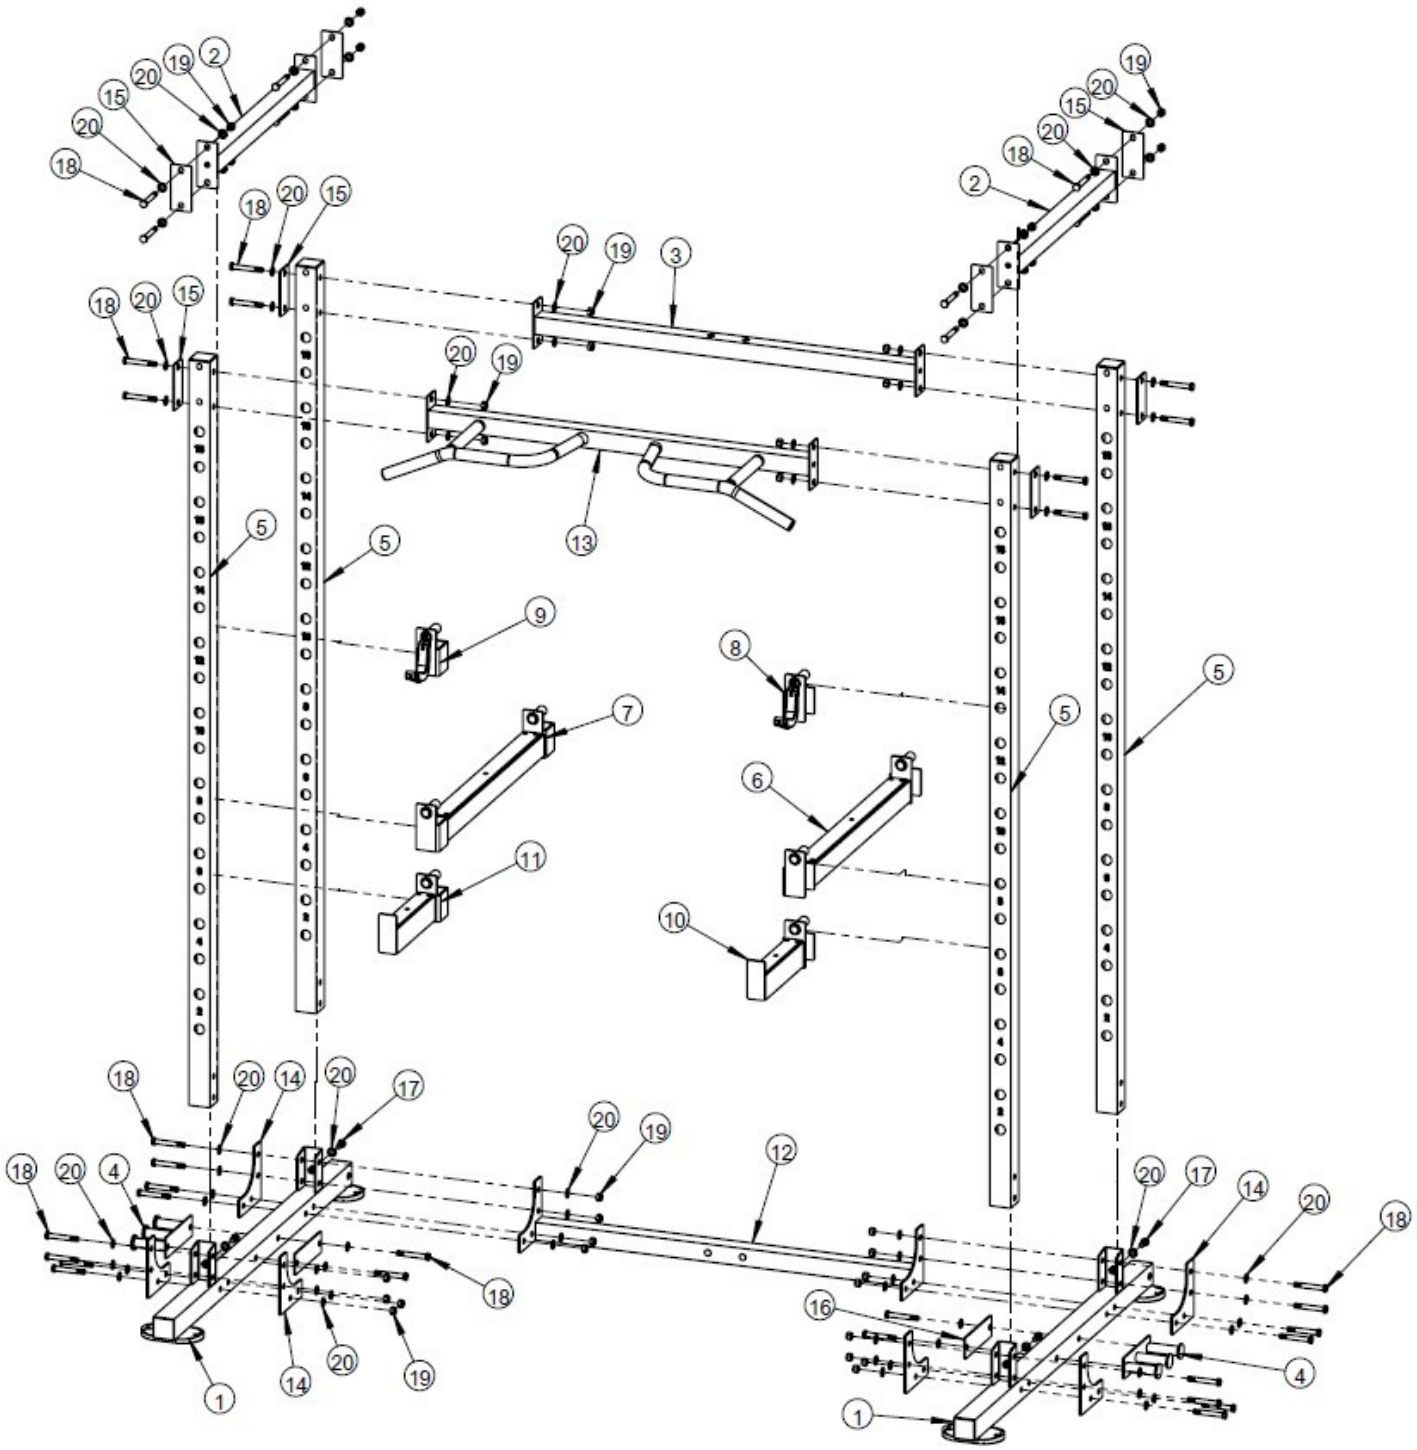

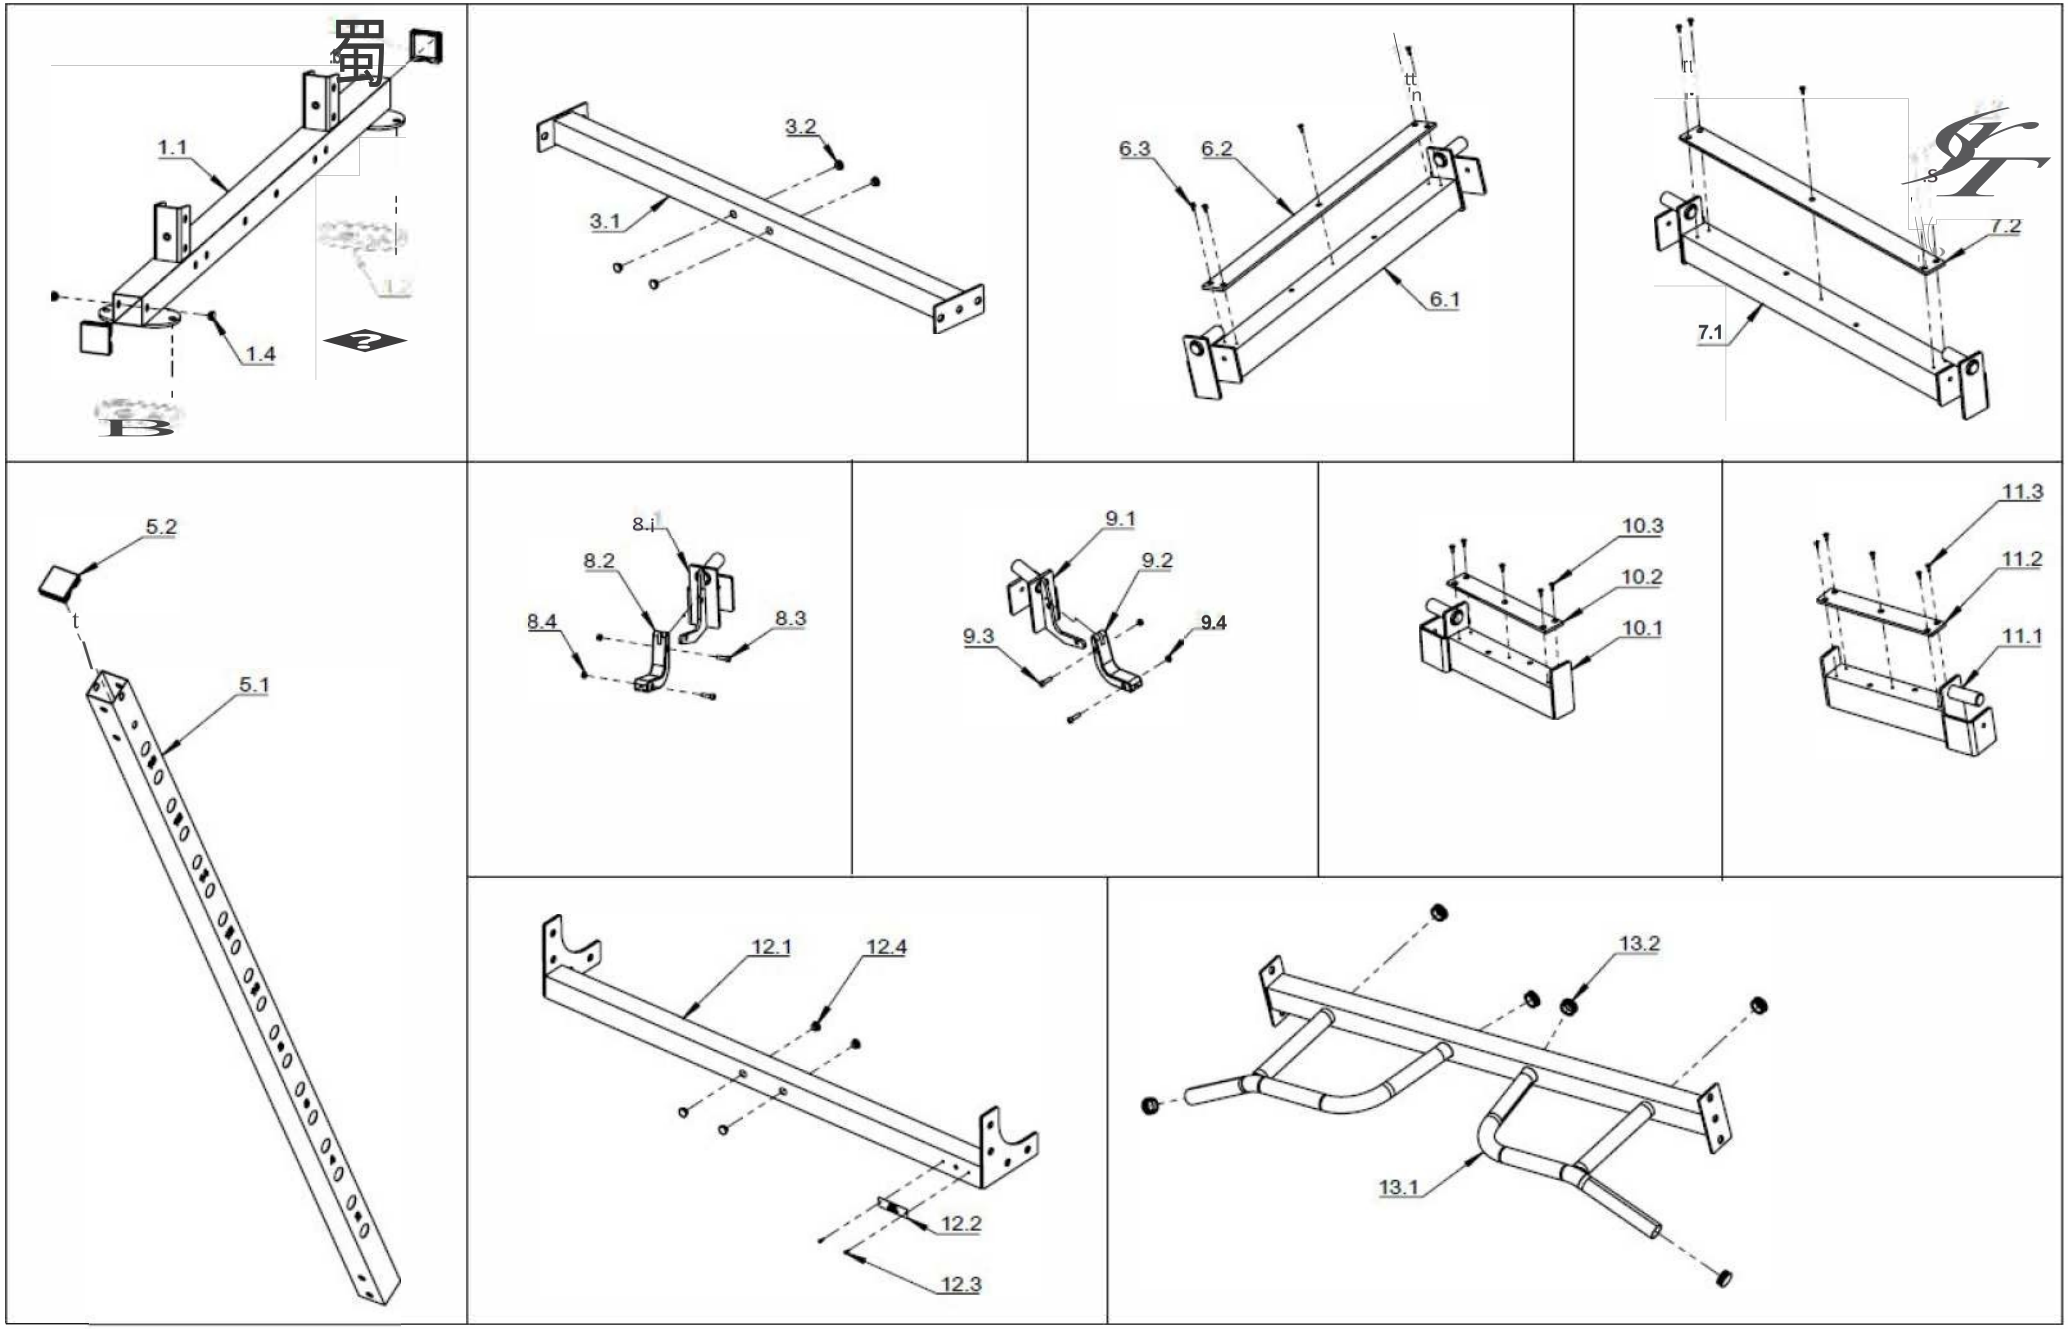
1.1
1.4
3.2
3.1
6.3
6.2
6.1
7.2
7.1
5.2
5.1
8.2
8.4
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
10.3
10.2
10.1
11.3
11.2
11.1
12.1
12.4
12.2
12.3
13.2
13.1

G520 - B

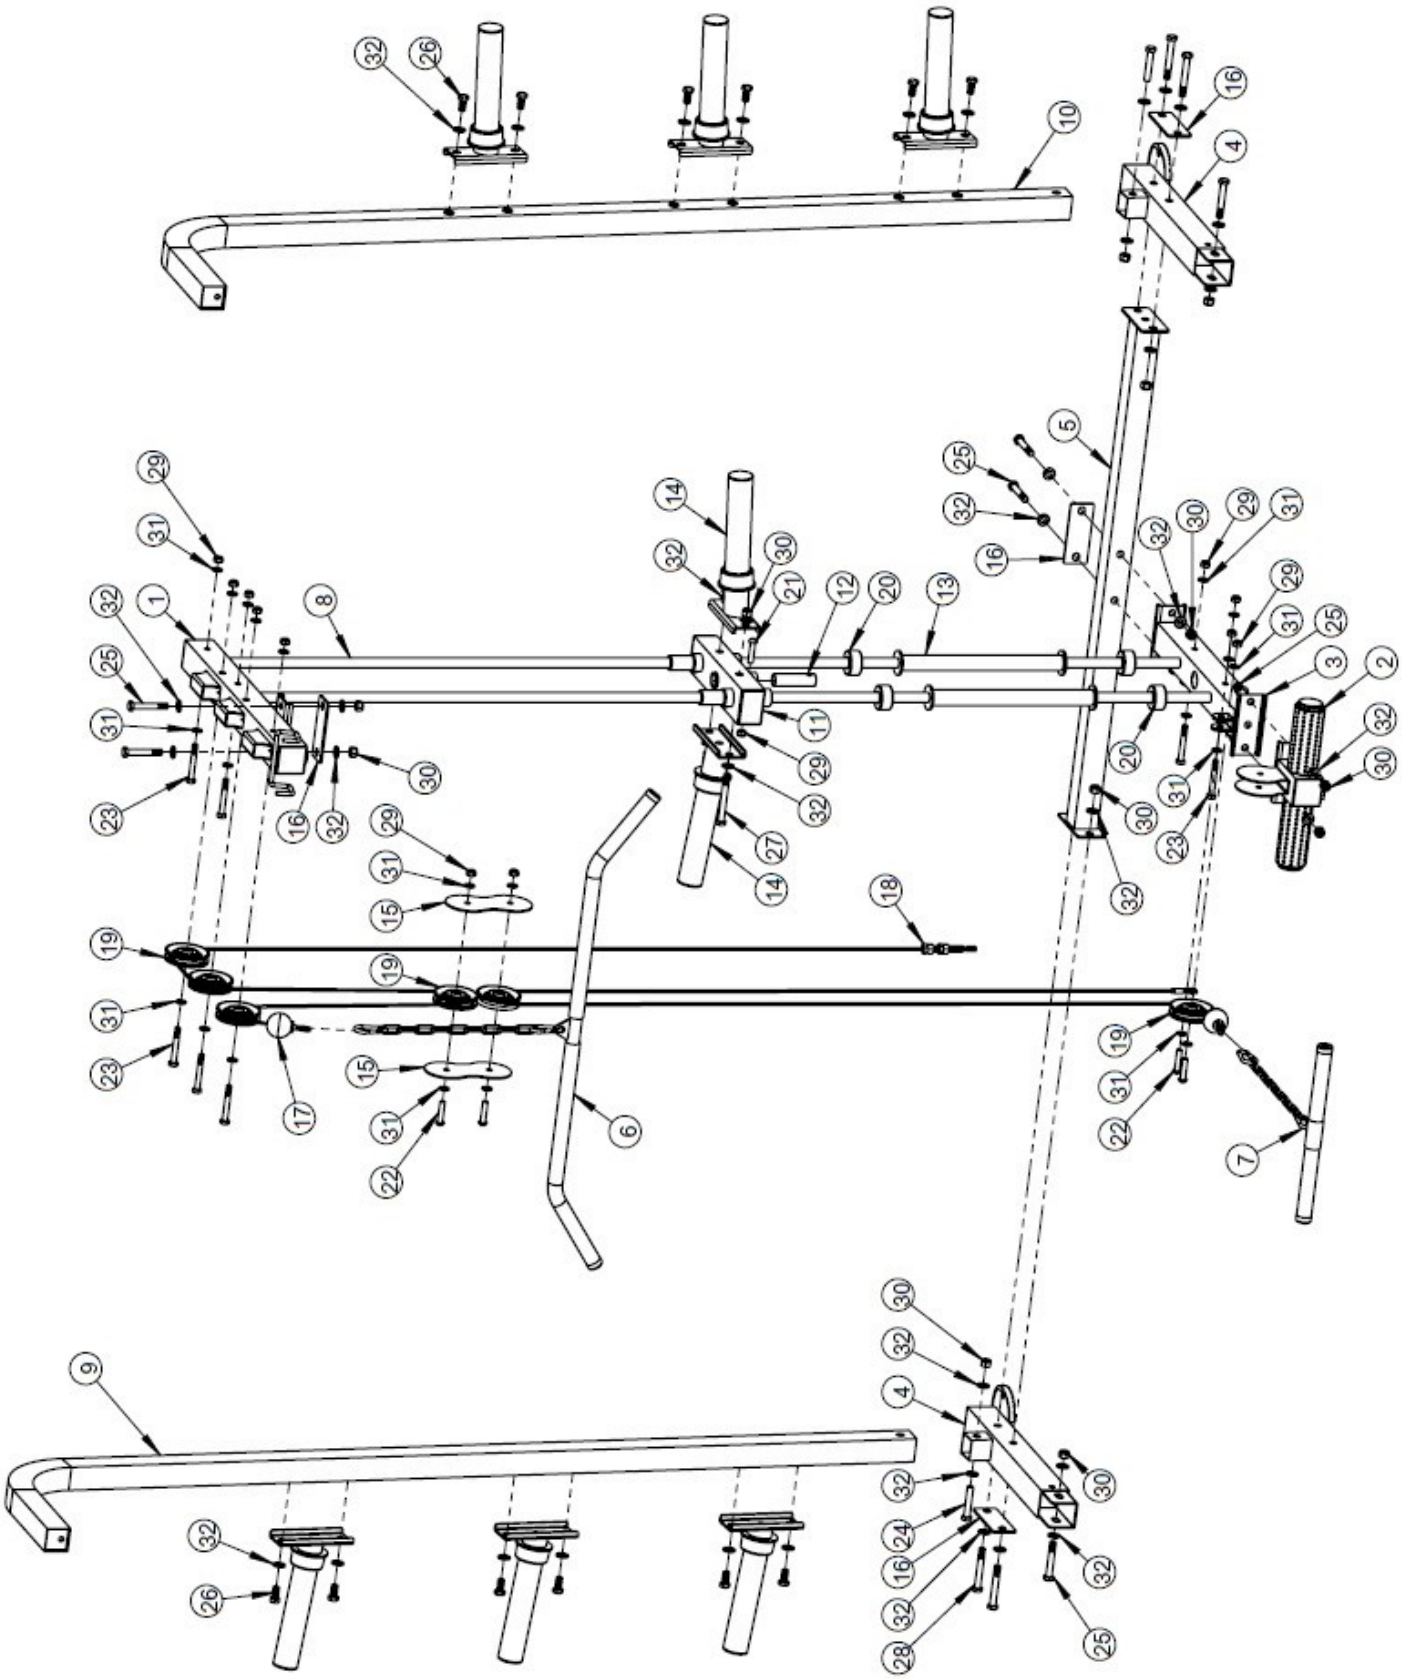
32
26
10
16
4
5
25
32
16
29
31
14
32
30
21
12
20
13
8
1
32
25
31
23
16
32
30
11
29
32
27
14
29
31
15
18
19
19
31
23
17
15
31
22
6
20
32
30
31
23
32
30
29
31
25
3
2
32
30
19
31
22
7
9
32
26
30
32
4
32
24
16
32
28
30
32
25

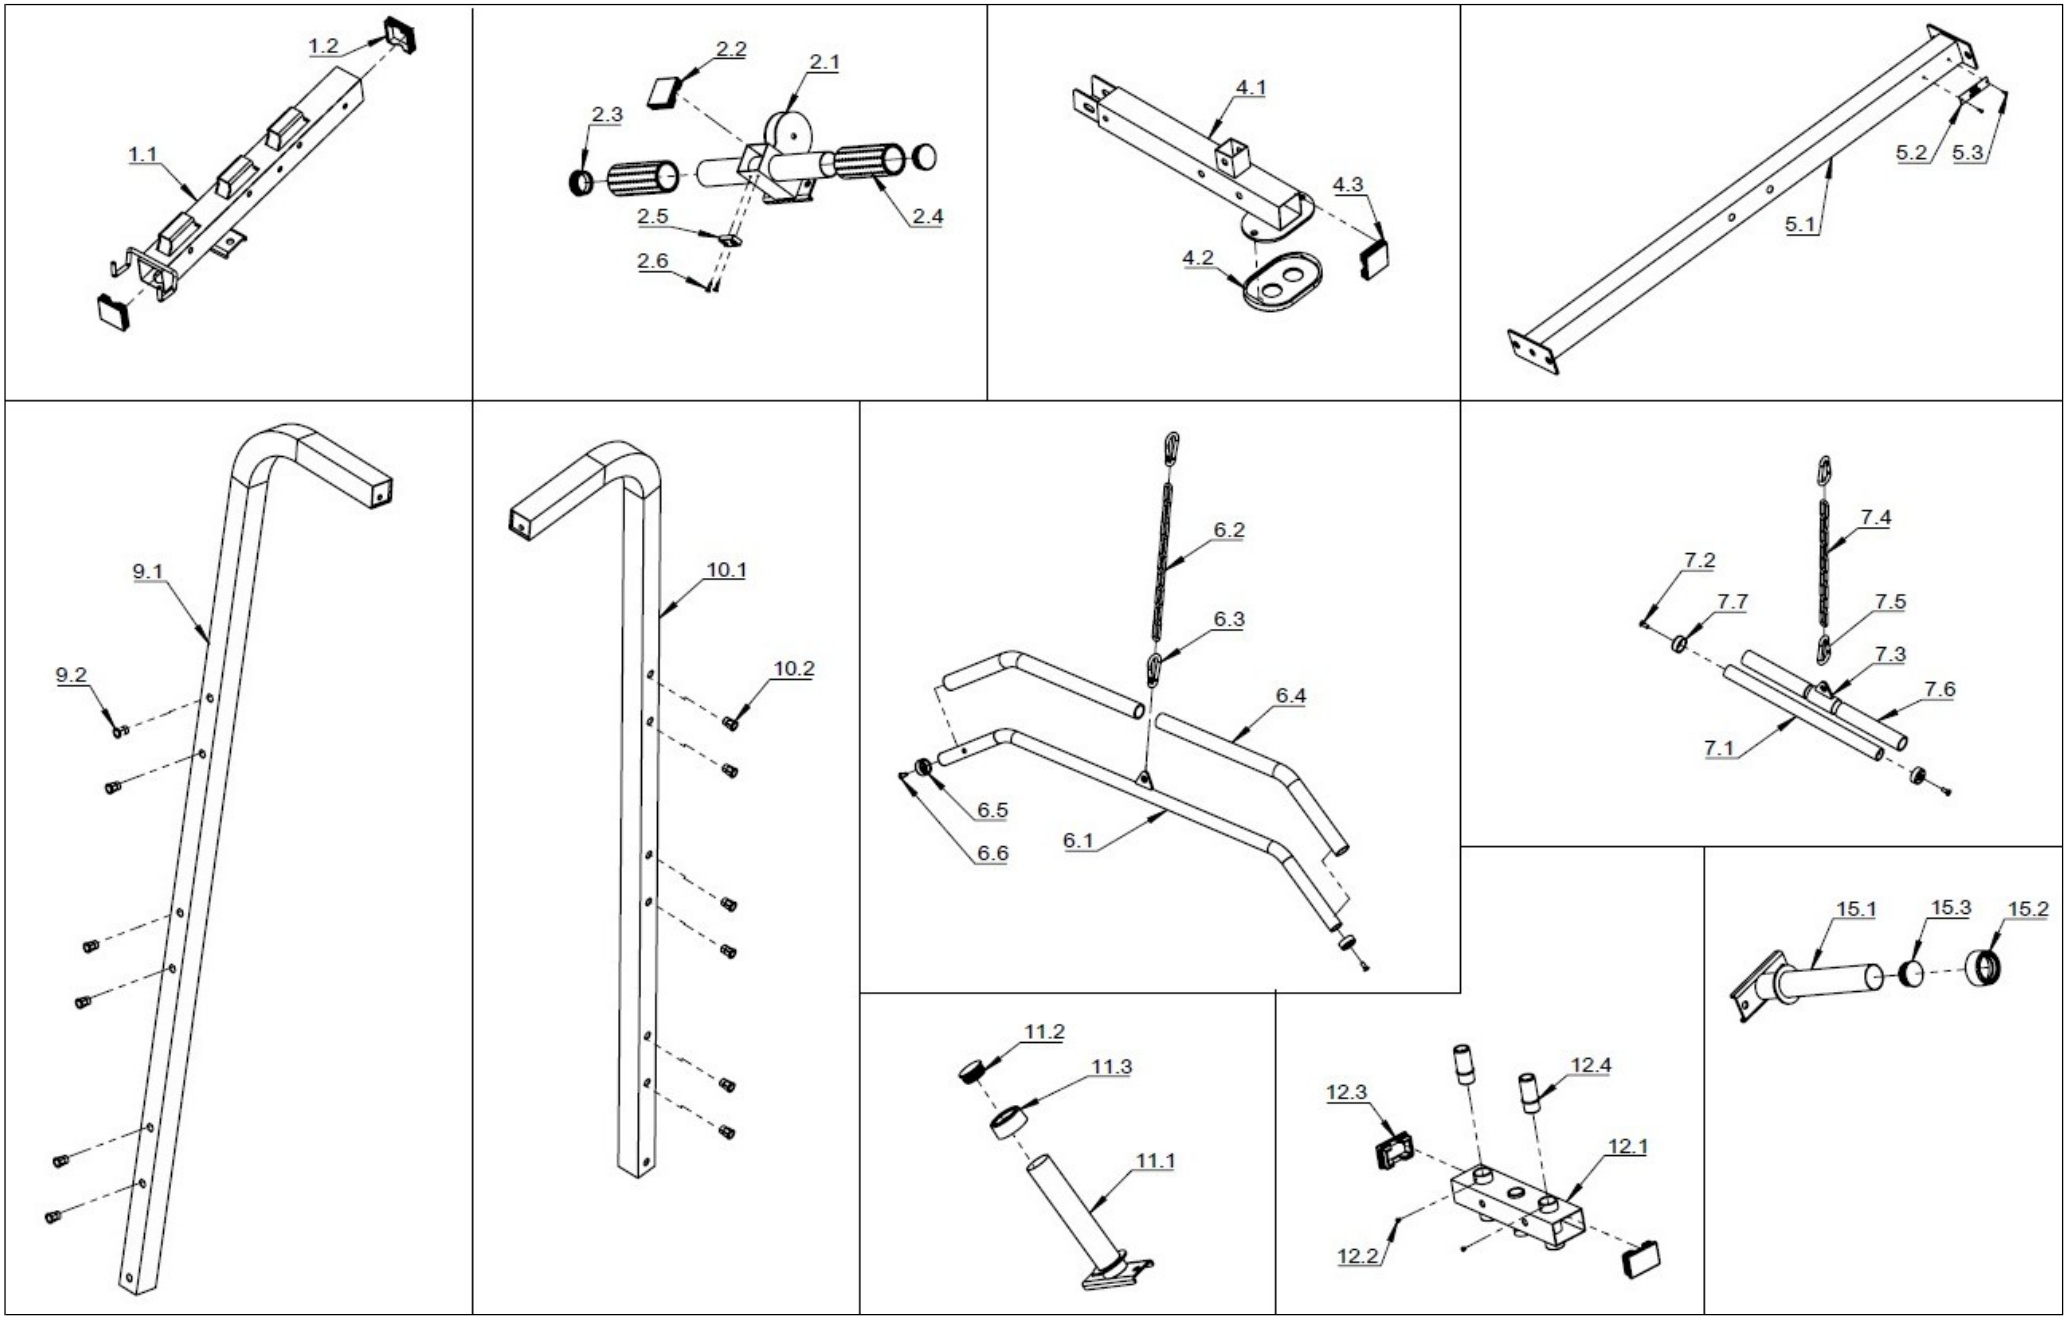
1.2
1.1
2.2
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
4.1
4.3
4.2
5.2
5.3
5.1
9.1
9.2
10.1
10.2
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.1
7.4
7.2
7.7
7.5
7.3
7.6
7.1
15.1
15.3
15.2
11.2
11.3
11.1
12.4
12.3
12.1
12.2



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175