

CZ

SK

trinfIt[®]

TRINFIT AirFlow A100

Fitness ventilátor

Návod na použití/Návod na použitie



CZ

Obsah	2
Bezpečnostní pokyny	3-4
Návod na použití	5
Údržba	6

SK

Bezpečnostné pokyny	7-8
Návod na používanie	9
Údržba	10


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické nebo výbušné látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberce s hustými dlouhými vlákny. Spotřebič smí být používán pouze na suchém, stabilním, hladkém a vodorovném povrchu.
- K sestavení spotřebiče používejte pouze originální součásti. Než začnete spotřebič sestavovat, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je spotřebič správně sestaven dle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Spotřebič nespouštějte bez řádně instalovaných ochranných mřížek.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama. To obzvláště platí, když je připojen k síťové zásuvce.
- Při provozu nezakrývejte spotřebič žádnými předměty. Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty skrz ochrannou mřížku.
- Vyhněte se kontaktu s rotujícími částmi spotřebiče.
- Spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před přemístěním, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy se nepokoušejte demontovat ochranný kryt motorové jednotky.
- Spotřebič odpojíte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.

- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před přemístěním, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy se nepokoušejte demontovat ochranný kryt motorové jednotky.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Jmenovitý rozsah napětí: 220–240 V
- Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
- Průměr lopatek ventilátoru: 760 mm
- Maximální otáčky: 900 rpm
- Maximální průtok ventilátoru: 25 000 m³/h

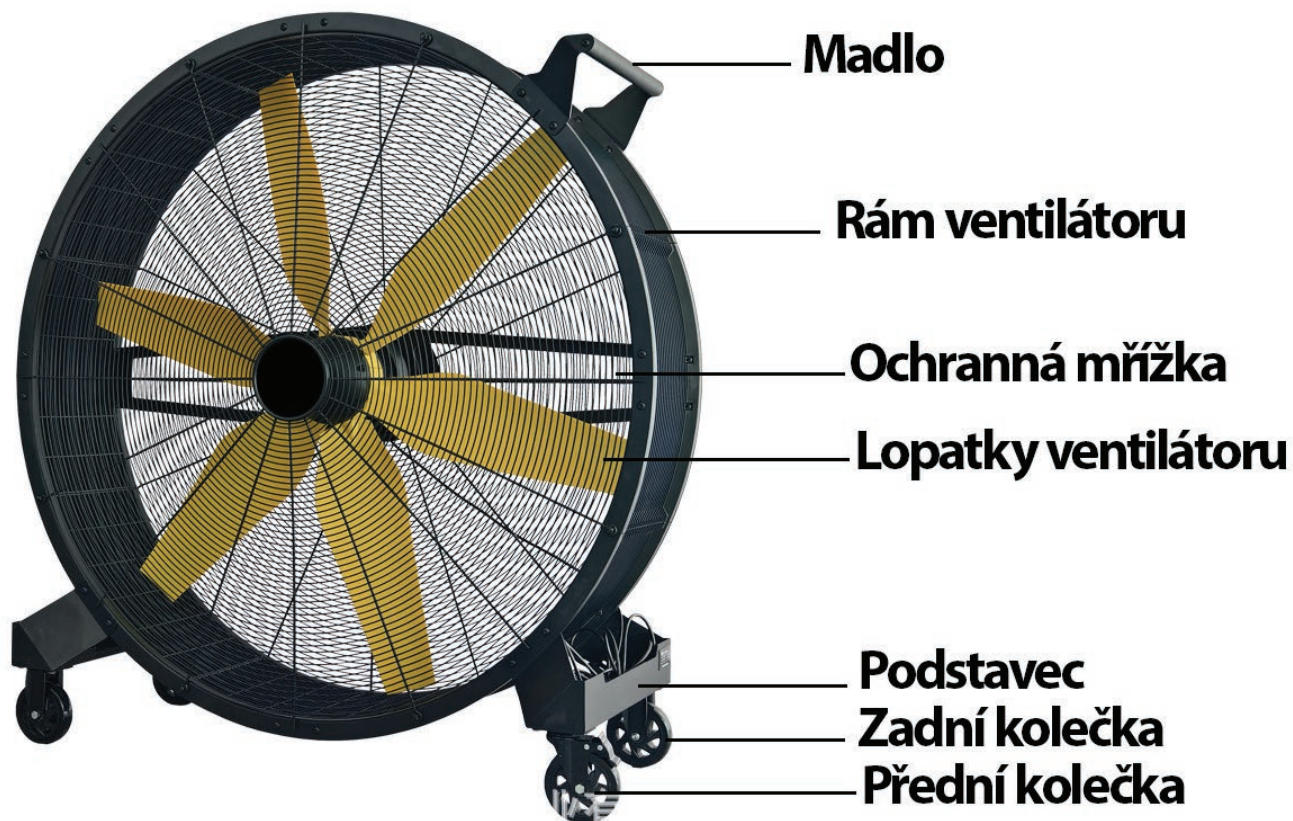

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Ventilátor umístěte na vodorovný, stabilní, suchý a hladký povrch v dosahu síťové zásuvky. Přívodní kabel připojte k síťové zásuvce. Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je ventilátor správně sestaven.

OVLÁDÁNÍ

1. Po vybalení zajistěte kolečka brzdami.
2. Zapojte ventilátor do síťové zásuvky.
3. Stiskněte “start” tlačítko pro spuštění motoru. Stiskněte “stop” tlačítko k vypnutí motoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Ventilátor udržujte v čistotě. Před čištěním ventilátor vypněte a síťový kabel odpojte od zásuvky. Ventilátor nedemontujte.
- K čištění vnějšího povrchu ventilátoru použijte čistý, lehce navlhčený hadřík. Vše pak řádně vytřete dosucha. Dbejte na to, aby při čištění nevnikla voda do motorové jednotky.
- Ventilátor ani jeho síťový kabel neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzin a jiná ředidla.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete ventilátor používat delší dobu, uschovejte jej na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

- Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho sieťový kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Pred pripojením spotrebiča do sieťovej zásuvky sa uistite, že menovité napätie uvedené na jeho štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Spotrebič pripájajte iba do riadne uzemnenej zásuvky.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, ako sú napr. pracovne alebo kúpeľne, ani v priestoroch, kde sa skladujú chemické alebo výbušné látky, v priemyselnom prostredí alebo vo vonkajšom prostredí.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani k zariadeniam, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy, napr. na koberce s hustými dlhými vláknami.
- Spotrebič smie byť používaný iba na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Na zostavenie spotrebiča používajte iba originálne súčasti. Pred začiatkom montáže sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Pred pripojením do sieťovej zásuvky sa uistite, že je spotrebič správne zostavený podľa pokynov v tomto návode na obsluhu. Spotrebič nespušťajte bez riadne nainštalovaných ochranných mriežok.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami. To platí najmä vtedy, keď je pripojený do elektrickej siete.
- Počas prevádzky spotrebič nezakrývajte žiadnymi predmetmi. Nikdy nevkladajte prsty ani iné predmety cez ochrannú mriežku.
- Vyhnite sa kontaktu s rotujúcimi časťami spotrebiča.
- Spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody ani do iných tekutín a neumývajte ho pod tečúcou vodou.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola a aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudete používať a pred premiestňovaním, demontážou alebo čistením.
- Nikdy sa nepokúšajte demontovať ochranný kryt motorovej jednotky.
- Spotrebič odpájajte od elektrickej siete ťahaním za zástrčku, nikdy nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kábla alebo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným strediskom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečnej situácii. Spotrebič s poškodeným káblom je zakázané používať.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste predišli vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z vadného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudete používať a pred premiestňovaním, demontážou alebo čistením.
- Nikdy sa nepokúšajte demontovať ochranný kryt motorovej jednotky.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahaním za zástrčku, nikdy nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným strediskom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou, aby sa predišlo vzniku nebezpečnej situácie. Používanie spotrebiča s poškodeným káblom je zakázané.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste predišli vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z vadného plnenia, prípadne záruky za akosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Menovitý rozsah napätia: 220–240 V
- Menovitý kmitočet: 50/60 Hz
- Maximálne otáčky: 900 rpm
- Priemer lopatiek ventilátora: 760 mm
- Maximálny prietok ventilátora: 25 000 m³/h

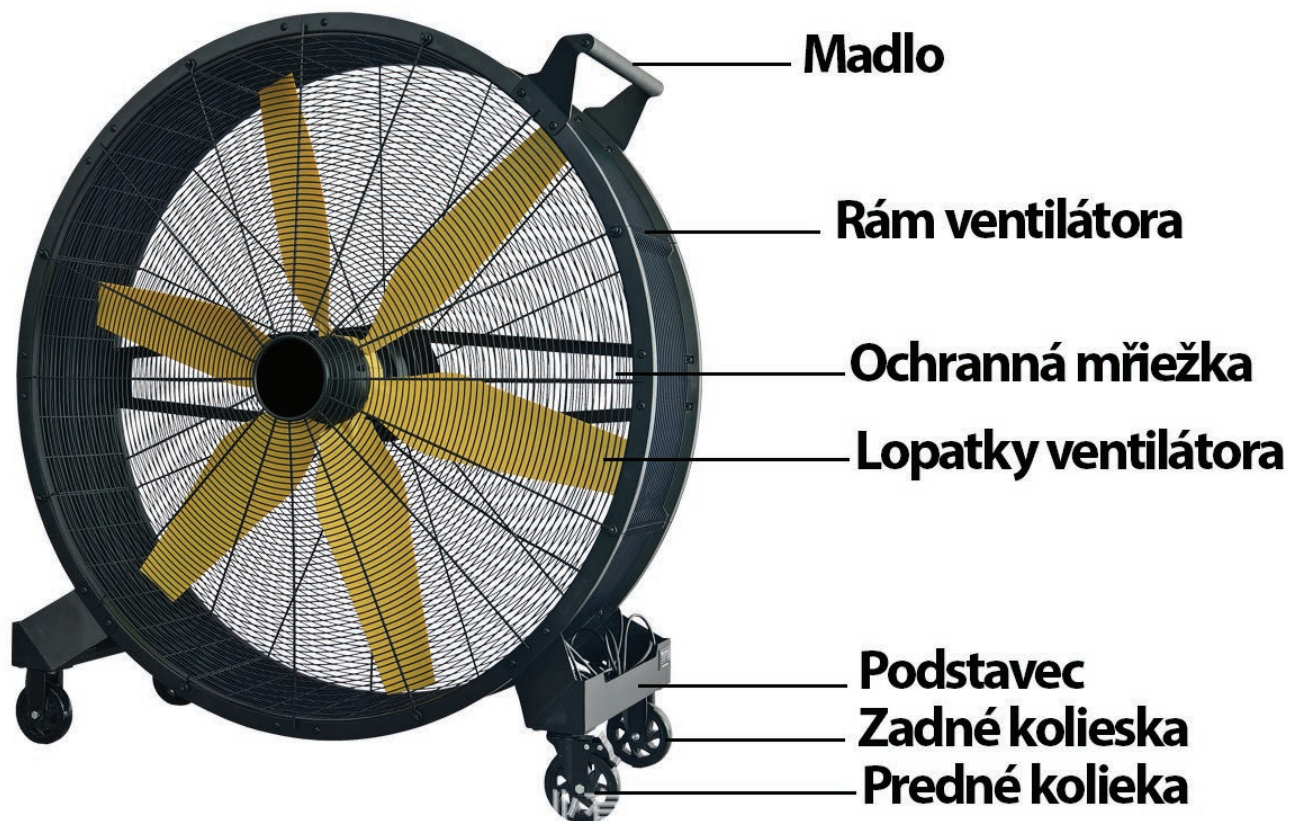

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Ventilátor umiestnite na vodorovný, stabilný, suchý a hladký povrch v dosahu sieťovej zásuvky. Prívodný kábel pripojte k sieťovej zásuvke. Pred pripojením k sieťovej zásuvke sa uistite, že je ventilátor správne zostavený.

OVLÁDANIE

1. Po vybalení zaistite kolieska brzdami.
2. Zapojte ventilátor do sieťovej zásuvky.
3. Stlačte tlačidlo „start“ na spustenie motora. Stlačte tlačidlo „stop“ na vypnutie motora.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je ventilátor vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Ventilátor udržiajte v čistote. Pred čistením ventilátor vypnite a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Ventilátor nedemontujte.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu ventilátora použite čistú, mierne navlhčenú handričku. Všetko následne dôkladne utrite dosucha. Dbajte na to, aby sa pri čistení nedostala voda do motorovej jednotky.
- Ventilátor ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody a neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, benzín alebo iné riedidlá.

SKLADOVANIE

- Ak nebudete ventilátor používať dlhší čas, uschovajte ho na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

- Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257