NÁVOD

14TUSFU273

Tunturi Skládací mini bike s počítačem Easy




Upozornění:


PŘED ZAČÁTKEM POUŽÍVÁNÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

- Svůj zdravotní stav prokonzultujte s lékařem a ujistěte se, že můžete používat tento druh zařízení
- Nepřeceňujte své síly a cvičte jen podle svých možností
- Ujistěte se, že se v blízkosti zařízení nenachází děti ani zvířata, a to i v případě, že se na stroji zrovna necvičí
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby dobře dotažené
- Zařízení musí být na pevném a rovném povrchu
- Na cvičení zvolte vhodné oblečení a obuv


Výměna baterií:

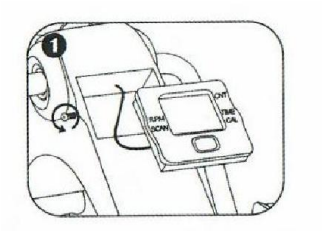


Uvolněte konzolu, která je upevněna zámkovým systémem, poté opatrně vyjměte displej z jeho zásuvky.

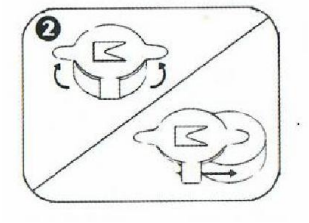

Na zadní straně displeje zvedněte západky akumulátoru a vytáhněte baterii.

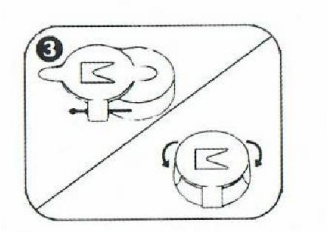


Vložte novou baterii 1,5V AG13
Kladnou stranou dolů a uzavřete.

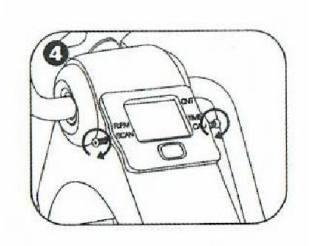


Vraťte displej zpět na místo a zajistěte
Zámkovým systémem.

Snadné složení ve 2 krocích!

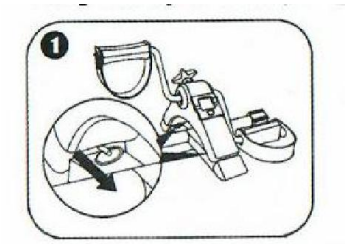


Silně zatlačte na kroužek na kloubu
Rámu nohy.

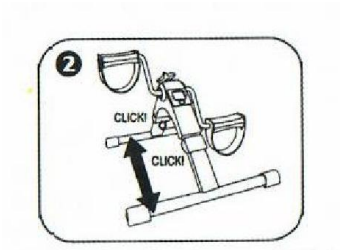

Vytáhněte nohu dokud nezacvakne
Do správné pozice. Postup opakujte
S druhou nohou.


Funkce počítače:
Chcete-li počítač zapnout, stiskněte červené tlačítko nebo začněte šlapat. Počítač se automaticky vypne po 4 minutách nečinnosti. Všechny funkce se aktivují, jakmile začnete šlapat a zastaví se, jakmile šlapat přestanete. Pro přepínání mezi jednotlivými zobrazovanými funkcemi použijte červené tlačítko. Mačkejte ho tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaná funkce – viz. obrázky.

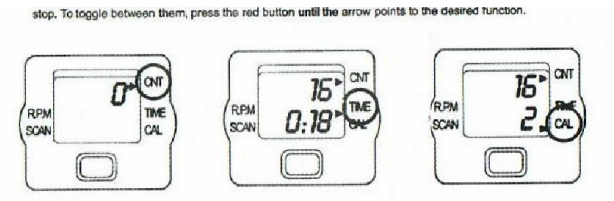

CNT: Počet dokončených otáček

TIME: Doba tréninku

CAL: Přibližný počet spálených kalorií

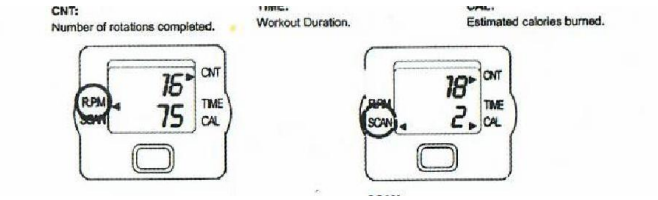

R.P.M.: Počet otáček za minutu

SCAN: Přepínání mezi jednotlivými funkcemi (TIME / CNT / RPM / CAL).



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257