TUNTURI®

Cardio Fit V20 Vibration plate

Uživatelský návod



Důležité:

Před používáním si přečtěte tento uživatelský manuál.

WWW

A




TUNTURI®





ON/OFF
MODE
START/PAUSE
FUNCTION
SPEED
TIME
TUNTURI



TUNTURI®

B

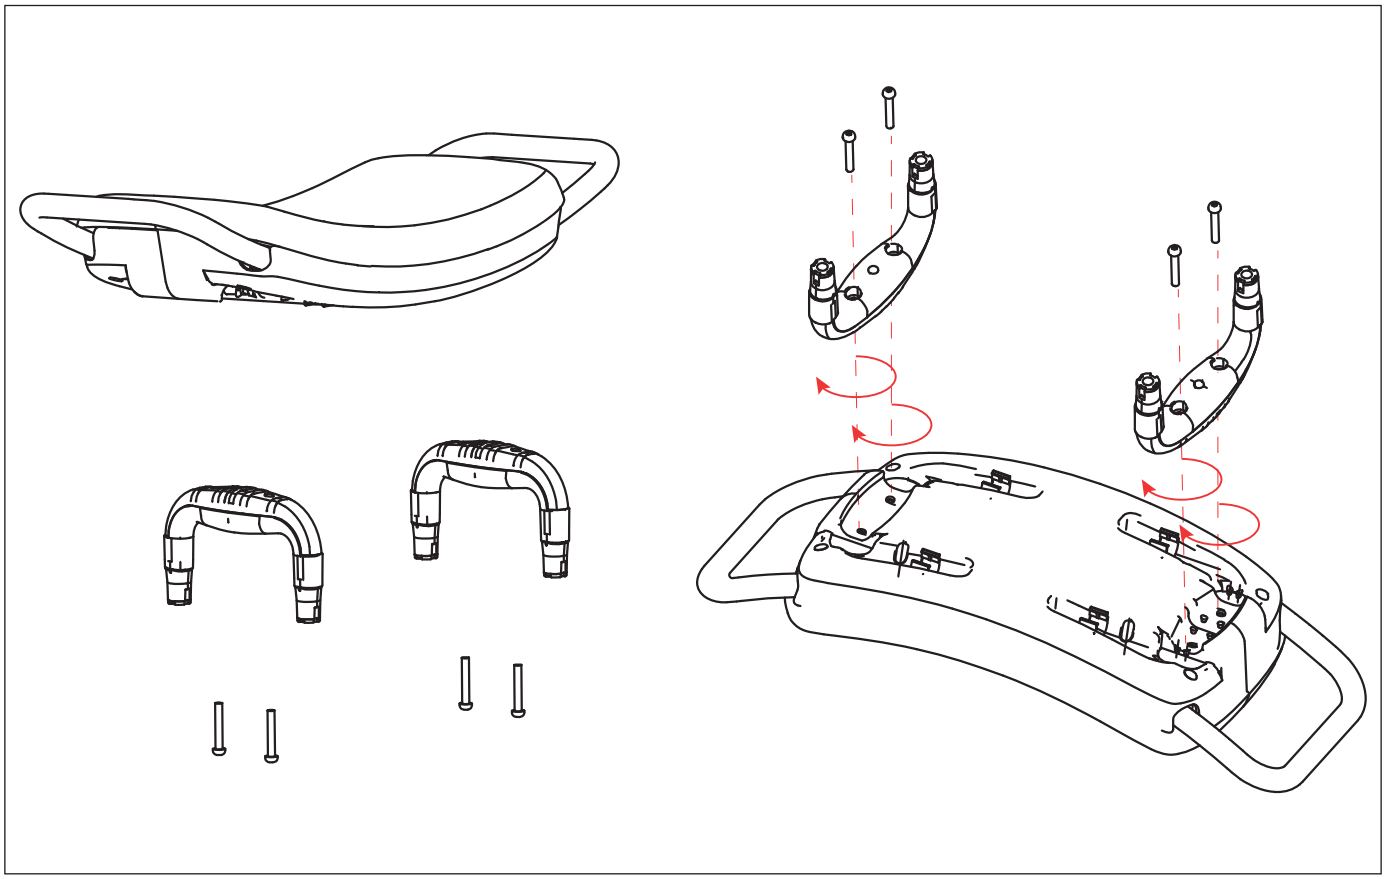


C



MODE
ON/OFF
TIME
TIME
SPEED
MODE
P1
P2
P3
FUNCTION
SPEED
START/PAUSE
TUNTURI
TIME
SPEED
START/PAUSE FUNCTION
ON/OFF
MODE

D


P1 OSCILACE

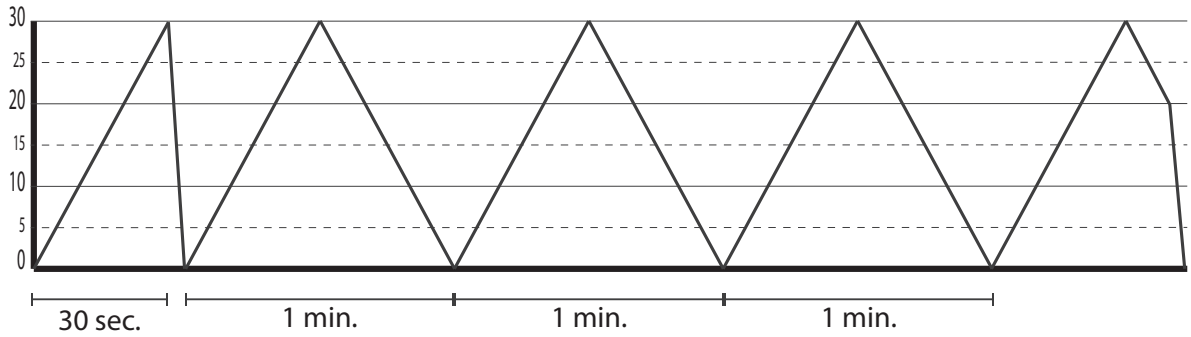

P2 VIBRACE

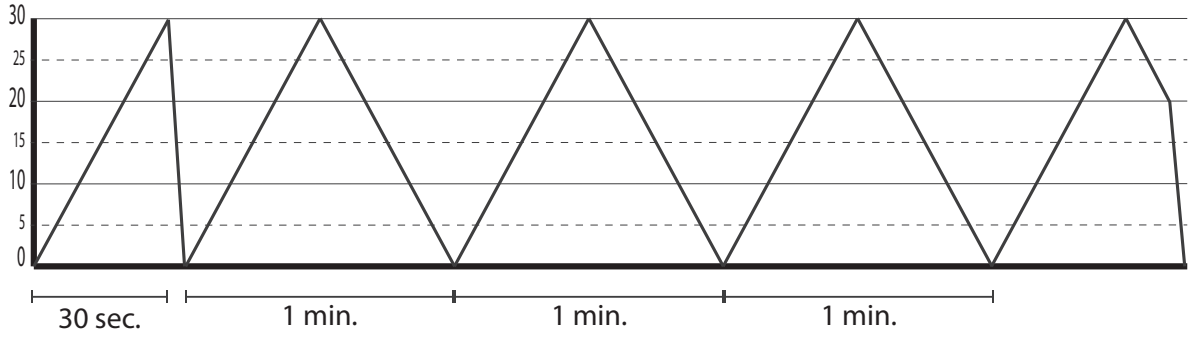

P3 OSCILACE + VIBRACE

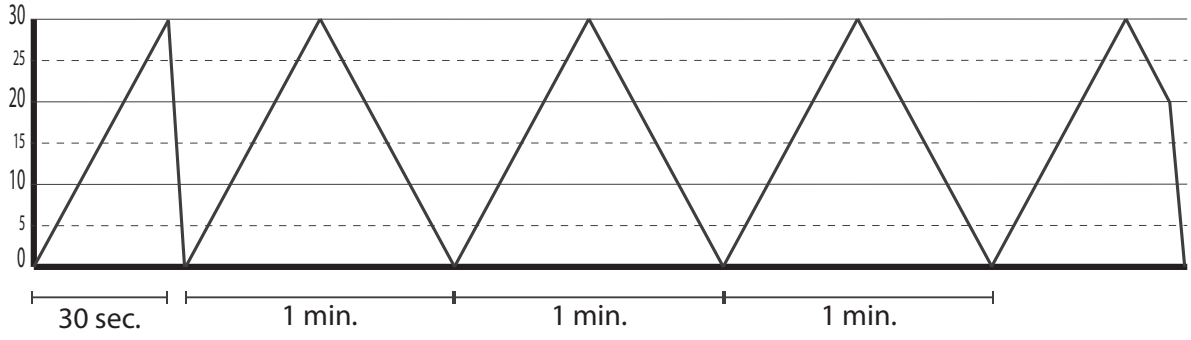

Obsah

Vítejte 6

Bezpečnostní instrukce 6

Popis obrázků 7

Obrázek A 7
Obrázek B 7
Obrázek C 7
Obrázek D 7

Cvičení 7

Držení těla 7
Doplňková lana zátěže 7
Připevnění sedadla 8

Počítač 8

Názvy a funkce 8
Ovládání 8
Funkce displeje 8

Péče a údržba 9

Čištění povrchu 9
Doplňkové informace 9

Poruchy 9

Záruka 9

Technické údaje 10

Vítejte

Vážení zákazníci, vítáme Vás ve světě Tunturi! Děkujeme Vám za zakoupení toho fitness produktu, který je určený pro domácí použití. Informace k používání posilovacího stroje a způsobů účinného tréninku naleznete na internetových stránkách Tunturi www.tunturi-fitness.com.

Bezpečnostní instrukce
Před montáží, používáním a údržbou svého posilovacího stroje si pročtěte pozorně tuto příručku. Prosím uložte příručku na bezpečné místo; poskytne vám nyní i v budoucnu informace, které potřebujete k používání a údržbě svého stroje. Tyto pokyny vždy pečlivě dodržujte.:

Bezpečnostní instrukce

- Nepoužívejte vibrační desku ve vlhkém nebo prašném prostředí, abyste zabránili elektrickému zkratu nebo poruše mechanických dílů
- Nepoužívejte trenažér pokud teplota vzduchu přesahuje 40°C
- Nepoužívejte venku ani na na přímém slunci
- Trenažér umístěte na ochrannou podložku
- Nikdy nepoužívejte vodu přímo na trenažér nebo v jeho blízkosti, očistu provádějte pouze vlhkým hadrem
- Při kontaktu trenažéru s tekutinami může dojít k elektrickému šoku nebo zkratu. To by mohlo způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt.

⚠ Varování
- Pokud přemisťujete trenažér z prostoru s nízkými teplotami do vyšších teplot, vždy nechejte trenažér minimálně hodinu bez používání, aby se přizpůsobil teplotní změně

Lidem se zdravotními problémy se nedoporučuje tento trenažér používat
- Před používáním trenažéru konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem, obzvláště pokud berete léky nebo je vám špatně
- Není určeno pro osoby během onkologické léčby
- Není vhodné pro těhotné a menstruující ženy
- Není vhodné pro pacienty se srdečními chorobami nebo osteoporózou
- Není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem nebo jiným voperovaným zařízením
- Není vhodné pro osoby s umělými končetinami
- Není vhodné pro osoby citlivé na otřesy nebo pohyby plochy

© Poznámky ke cvičení
- Před použitím si sundejte veškeré hodnotné předměty jako hodinky, náramky, telefon, klíče nebo ostré předměty jako klíče, nože apod.
- Během cvičení nekuřte
- Nepoužívejte trenažér s společně s dalšími přístroji nebo trenažéry
- Trenažér není lékařská pomůcka
- Necvičte ihned po jídle nebo pití
- Během cvičení udržujte děti a domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti
- Nestrkejte prsty ani jiné části těla dovnitř nebo pod kryty trenažéru
- Osoby do věku 10 let nebo vyšší než 60 let musejí být pod dozorem druhé osoby během tréninku
- Maximální uživatelská hmotnost je 150kg (330lbs), vyšší hmotnost může trenažér poškodit
- Trenažér je určen pouze pro jednu cvičící osobu

⚠ Upozornění
- Jakékoliv úpravy, opravy a montáže provedené neodbornou osobou můžou způsobit vážné zranění. Pro opravu nebo výměnu dílů trenažéru kontaktujte servisní centrum.

Za níže uvedených podmínek přestaňte vibrační desku používat a okamžitě odpojte napájecí kabel od zdroje napájení:

- Voda nebo jiná kapalina náhodně vystříkla na desku nebo ovladač
- Bylo zjištěno, že jakékoli příslušenství je poškozené nebo je vnitřní součástka trčí ven
- Během používání pociťujete abnormální nebo silnou bolest
- Výpadek proudu
- Bouřka

Zástrčka a napájecí kabel
- Zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické zásuvky odpovídá napětí uvedenému pro trenažér
- Nevytahujte zástrčku mokrýma rukama, aby nedošlo k elektrickému šoku
- Při odpojování držte raději zástrčku než napájecí kabel
- Vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky napájení v případě výpadku elektřiny nebo v případě, že se trenažér delší dobu nepoužívá
- Přestaňte používat vibrační desku, pokud je napájecí kabel poškozen. Vypněte hlavní vypínač, vytáhněte zástrčku a vyměňte napájecí kabel nebo kontaktujte servisní centrum.
- Neveďte síťový kabel pod trenažérem a pod koberecem. Na síťový kabel nepokládejte žádné předměty

Vysvětlení obrázků

Obrázek A

Obrázek ukazuje, jaké součásti a díly byste měli najít při vybalování produktu z krabice
! POZNÁMKA
• Malé díly mohou být schovány/zabaleny do dutých otvorů Ochrana produktu polystyrenem
• Pokud některá část chybí, kontaktujte svého prodejce

Obrázek B

Obrázek ukazuje, jak nasadit rukojeti na rám sedadla
! POZNÁMKA
• Šroubovák potřebný pro tuto montáž není součástí balení. Prodává se zvlášť.

Obrázek C

Obrázek zobrazuje ovládací panel trenažéru.

Obrázek D

Obrázek ukazuje přednastavené profily programů.

Cvičení

Cvičit se doporučuje 2-3x týdně Stejně jako u jiných (kardiovaskulárních) tréninků doporučujeme držet si své vlastní tempo Začněte cvičit podle své kondice a s nízkou intenzitou a zvyšujte intenzitu tréninku podle vašeho osobního zdraví a kondice.

Držení těla

- Obecně byste se při cvičení měli cítit pohodlně
- Vždy se ujistěte, že máte rovná záda a snažte se na trenažéru "neviset"
- Všechna cvičení a strečink by měly být prováděny „aktivně“, zatímco při masáži nebo relaxaci můžete svaly uvolnit
- Udržujte své břišní svaly napnuté, aby bylo cvičení více efektivní
- Během všech cviků držte kolena mírně pokrčená a „nezamykejte" žádné klouby. Nohy nenarovnávejte. Vibrace by měly procházet svaly, ne klouby

⚠ UPOZORNĚNÍ
• Pokud cítíte velmi vysoké vibrace až do hlavy, vaše držení těla je nesprávné

Připojení doplňkových lan zátěže

Váš trenažér je dodáván s doplňkovými lany zátěže, která díky kterým lze zintenzivnit nebo obměňovat svůj trénink podle libosti.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
• Doplňková lana lze použít pouze pokud na trenažéru již stojíte, aby se zabránilo zvednutí celého stroje, tím riskujete poškození stroje při nárazu spadnutí zpět na podlahu

Připojení lan
- Vezměte smyčku doplňkového lana a veďte ji přes jeden z kroužků/držáků na spodní přední straně trenažéru
- Veďte rukojeť lana smyčkou pásku a pevně zatáhněte, abyste získali snadno odnímatelný ale zajištěný přípravek
- Ke každému kroužku lze připojit pouze jedno doplňkové lano
- Pro odinstalaci lan provedete kroky v opačném pořadí

Upravte délku lan
Pro přizpůsobení délky lan dle výšky vašeho těla doporučuje upravit délku odpovídajícím způsobem
- Protáhněte lano jezdcem na straně rukojeti a znovu jej pevně protáhněte madlem

Připevnění sedadla k rámu

Nejprve je nutné otevřít krytky sedadla a uvolnit sedlové madlo z jeho ukotvení. Umístěte sedadlo na správné místo a zatlačte pro zajištění pozice.

Pro sundání sedadla přidržujte rám a stlačujte je dolů, aby se nezvedal celý ale pouze jen sedadlo.
Otvory zajistěte krytkami.

‼ Poznámka
• Upevnění sedadla není naprosto pevné. Nepoužívejte sedadlo ke zvedání trenažéru. Sedadlo může být využito pro různé druhy cviků.

Počítač

Názvy a funkce ovládání

Power - Zapnutí/Vypnutí:
Stiskněte pros spuštění, LCD displej zobrazí “00” “10” ,obrazovka přepíná mezi “On mode” a “Standby mode”

Mode
Stiskněte pro potvrzení výběru automatického programu nebo přednastaveného programu“P1, P2, P3”

(Start/ Pause)
- Stiskněte tlačítko pro spuštění cvičení
- Během cvičení použijte tlačítko pro pauzu

(Speed/rychlost +)
Zvyšuje rychlost: Manuálně 1- 30 (±1)
- Stiskněte tlačítko pro zvýšení hodnot

(Speed/rychlost -)
Snižuje rychlost: Manuálně 1- 30 (±1)
- Stiskněte tlačítko pro snížení hodnot

(Time/čas +)
Zvyšuje čas:
Přednastavená čas tréninku je 10 minut, rozdělených do 10 úrovní.
Stiskněte tlačítko pro zvýšení hodnoty (± 1 minuta)

(Time/čas -)
Snižuje čas:
Přednastavená čas tréninku je 10 minut, rozdělených do 10 úrovní.
Stiskněte tlačítko pro snížení hodnoty (± 1 minuta)

Funkce

Ovládá 3 základní funkce trenažéru:
- Oscillace
- Vibrace
- Oscillace/ Vibrace kombinace

‼ Poznámka
• Efektivní vzdálenost použití ovladače je 2,5 metru, infračervený vysílač musí směřovat k přijímači na trenažéru

Ovladač

Ovladač je v balení bez baterií. Ty je nutné dokoupit zvlášť.
Potřebné baterie jsou 2 ks typu AAA.

Vložení/výměna baterií
- Odstraňte kryt na zadní straně ovladače
- V případě, ž měníte staré baterie za nové, vyjměte staré baterie.
- Vložte nové baterie
  Zkontrolujte polaritu baterií (+) a (-) vložte správně
- Vraťte zpět zadní kryt.

‼ Poznámka
• Vybité baterie zrecyklujte dle nařízení státu o recyklaci.

⚠ Varování
• Nevystavujte baterie vysokým teplotám, mohly by vytéct.
• Vyjměte baterie pokud nebudete trenažér delší dobu používat.
• Vybírejte baterie vždy stejného typu, značky a voltáže

Funkce tlačítek
Tlačítka na ovladači fungují stejně jako ty na ovládacím panelu.

Ovladač funguje díky infračervenému vysílači. Nic by nemělo bránit v dosahu mezi ovladačem a přijímačem na trenažéru.

Vysvětlení funkce displeje

Speed/Rychlost
- Zobrazuje aktuální frekvenci vibrací
- Rozmezí: 1 ~ 30.

Poznámka

Úroveň rychlosti	Otáčky motoru	Hz
Rychlost 1	430	7.17
Rychlost 2	440	7.33
Rychlost 29	710	11.83
Rychlost 30	720	12.00

Time (Čas) / Mode
- Zobrazuje zbývající čas tréninku
- Zobrazuje cílový čas během programování
- Zobrazuje nabídku programů během nastavení

Skladování a údržba

⚠ Upozornění

• Před zahájením úklidu vypněte hlavní vypínač a odpojte elektrický kabel.

- Gumové ochranné kryty mohou být očištěny vlhkým hadrem a neagresivním čistícím prostředkem, který setřete
- Nepoužívejte korozivní čistidla jako benzin nebo abraziva. Mohlo by dojít k poškození přístroje
- Zabraňte vniknutí vody dovnitř trenažéru, mohlo být dojít ke zkratu.

⚠ Varování

• Nikdy nepotahujte přístroj za elektrický kabel a ani jej nepoužívejte jako madlo.

Čištění povrchů

Čištění ovladače

Použijte pouze suchý hadr na čištění ovladače. Vlhký hadr by mohl poškodit elektroniku uvnitř. Před čištěním vyjměte baterie.

Skladování a údržba

- Před zahájením úklidu vypněte hlavní vypínač a odpojte elektrický kabel.
- Očistěte prach a špínu z vibrační desky

Udržujte trenažér mimo vysoké teploty a vysokou vlhkost

- Pokud trenažér nebudete delší dobu používat, zakryjte jej ochranným obalem (k zakoupení zvlášť), trenažér tím ochráníte před prachem a dalšími nečistotami

Výměna pojistek: otočte základnou pojistek ve směru šipky (proti směru hodinových ručiček) a nahraďte za nové vložením po směru hodinových ručiček

‼ Poznámka

• Pokud nejste schopní pojistky sami vyměnit, kontaktujte servisní centrum

Poruchy

Vibrační deska se nespustí

- Přívodní elektrický kabel je odpojen. Vytáhněte jej a znovu zapojte.
- Hlavní vypínač je v Off poloze, přepněte jej do ON pozice
- Shořela teplotní pojistka, vyměňte ji za novou

Zvuky jako fíí nebo ta-ta se ozývají během cvičení

- Tyhle zvuky jsou normální během používání motoru a jeho mírném obroušení.

Používáte ovladač, ale trenažér nereaguje

- Baterie v ovladači jsou vybité, vyměňte je.
- Ovladač je s dosahu přijímače trenažéru, ujistěte se že vzdálenost nepřesahuje 2,5 metru a že signál není blokován žádnými objekty.

Náhlé zastavení trenažéru

- Vypršel čas přednastaveného programu, restartujte trenažér po 10 minutovém intervalu

Trenažér nereaguje

- Zadali jste příliš mnoho požadavků v krátkém okamžiku. Trenažér restartuje, odpojte kabel na nejméně 5 vteřin a znovu jej zapněte.

Displej zobrazuje ER01 nebo ER02

Problém motoru, trenažér se zastaví, aby nedošlo k dalšímu poškození. Trenažér vypněte a odpojte přívodní kabel na více než 5 vteřin a znovu zapněte.


TUNTURI®

Záruka

Výrobce:
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nizozemsko

Technické údaje

Parametry	Jednotky	Hodnota
Měření srdečního pulsu	Madla 5.3~ 5.4 Khz. Bluetooth (BLE) ANT+	☒ ☒ ☒ ☒
Kmitočet	mm	12 (±1)
Síla	G	
Délka	cm inch	71.3 28.1
Šířka	cm inch	39.4 15.5
Výška	cm inch	34.0 13.4
Hmotnost	kg lbs	15.0 33.0
Max. uživatelská hmotnost	kg lbs	150 330
Voltáž	VAC	210~240
Frekvence	HZ	50~60

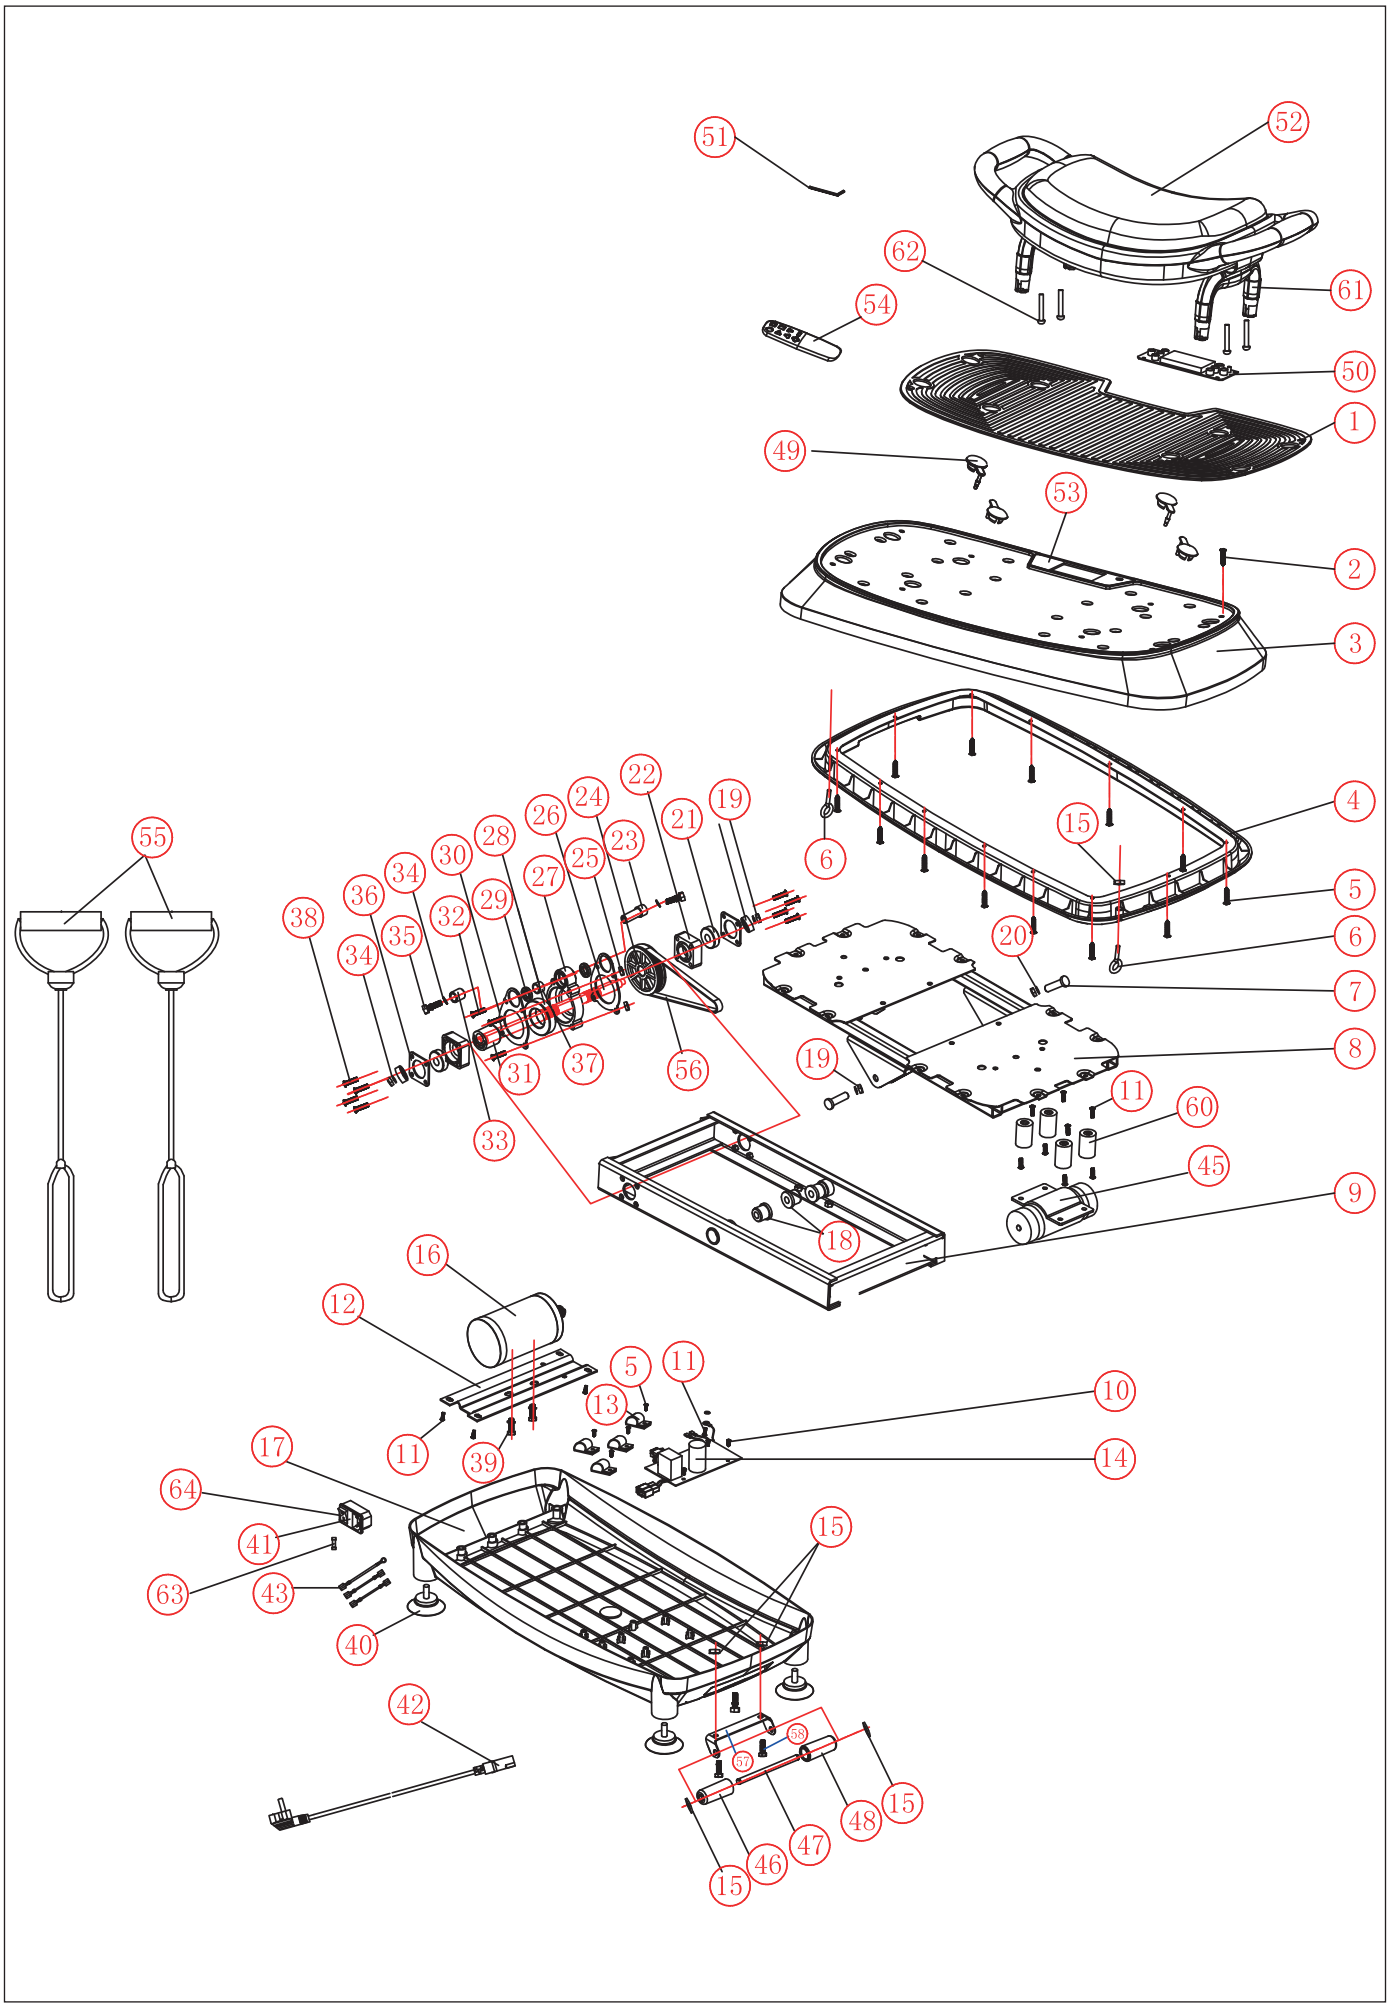
51
52
62
61
54
50
1
49
53
2
3
4
15
6
5
20
6
7
8
19
11
60
45
9
18
55
22
24
26
28
30
34
36
38
21
19
23
25
27
29
32
35
34
31
37
56
33
16
12
5
11
13
10
14
11
39
17
64
41
63
43
40
15
42
58
57
48
15
47
46
15

TUNTURI®

1	Rubber foot Pedal cover		1
2	Screw	M5*20	20
3	Upper cover		1
4	Middle cover		1
5	Philip screw	ST4X12	23
6	Hook		2
7	Axle A		2
8	Main plate		1
9	Main frame		1
10	Philip screw	ST3X10	4
11	Screw	M5*14	12
12	Base plate for Motor		1
13	Clamp		4
14	Lower controller board		1
15	Nylon nut	M6	4
16	Oscillation motor		1
17	Bottom Cover		1
18	Plastic support plug		2
19	Nylon nut	M8	4
20	Flat washer	Ø10*22*1.5	6
21	Bearing	6201	2
22	Main Axle bracket		2
23	Axle of link block		1
24	Belt wheel		1
25	Nylon nut	M5	4
26	Main axle		1
27	Sleeve		1
28	Bearing	6006	1
29	Bearing	6801	2
30	Link block of Main plate and main axle		2
31	Eccentric block		1
32	Screw	M5*30	4
33	Bracket for bearing		1
34	Spring washer	Ø8	6
35	Screw	M8*20	2
36	Cover of axle bracket		2
37	Bushing		1
38	Screw	M5*30	8
39	Screw	M8*14	2
40	Foot cushion		4
41	Power socket		1
42	Power cord		1
43	Electrical wire A+B		1
45	Vibration motor		1
46	Left transportion wheel		1
47	Axle for transportion wheel		1
48	Right transportion wheel		1
49	Surface cap		5
50	Console board		1
51	L type internal hexagonal wrench	M5*31*126	1
52	Seat cushion		6
53	Console panel		1

54	Remote control		1
55	Resistance rope		2
56	Belt		1
57	Bracket for transportion wheel		1
58	Screw	M6*16	6
60	Rubber cushion		4
61	Handle		2
62	Screw	M6*35	4
63	Fuse	L5T 3.15A	1
64	Switch	RS601D	1

TUNTURI®



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257