

# Pokyny pro údržbu a montáž žebřiny (ribstoly)

## Montáž modulu žebřiny

1. Vložte příčné části do otvorů a utáhněte šrouby napevno pomocí imbusového klíče.



## Montáž modulu horní hrazda

1. Vložte příčky do otvorů bočnic, základního žebříku hrazdy a utáhněte šrouby napevno pomocí imbusového klíče



2. Přišroubujte příčky k vodorovným prvkům horní hrazdy pomocí šroubů M6 (4 ks)

3. Přišroubujte horní hrazdu k základnímu žebříku hrazdy šrouby M8 (6 ks)




4. Spojte a sešroubujte žebřík a horní hrazdu šrouby M8 (6 ks)



## Instalace žebřiny

1. přiložte žebřiny ke zdi (nebo jiné konstrukci, ke které budete žebřiny upevňovat) a označte si 6 míst, kde budete vrtat otvory pro hmoždinky.

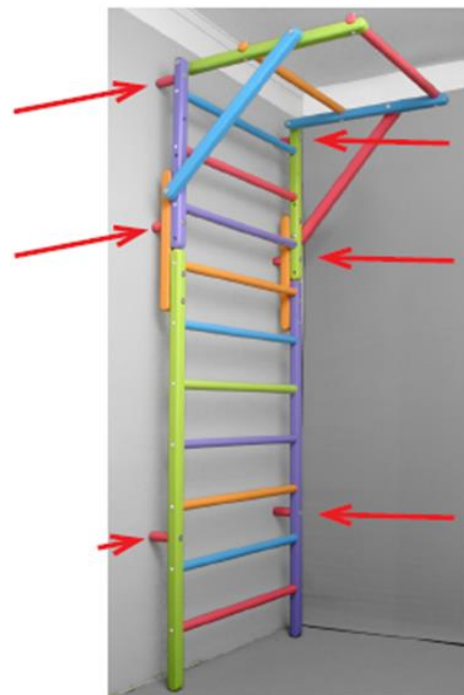

**! Přibalené hmoždinky jsou určeny pro upevnění do betonu nebo cihlové zdi. V případě, že zed' z jiného materiálu vyberte správné kotvení**

2. Vyvrtejte ve zdi otvory potřebného průměru a hloubky



3. Vložte do otvoru hmoždinky a všroubujte do nich kotvici šroub, nasadte válcové dorazy.

4. Nasadte žebřík na kotvy a zašroubujte matice (6 ks)

5. Nastavte požadovanou výšku horní hrazdy (3 polohy). Utáhněte všechny šrouby pomocí imbusového klíče. Ujistěte se, že jsou žebřiny ve zdi řádně zajištěny

