



Návod k obsluze

Posilovací stroj BH FITNESS L070 Chest Press



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před montáží a používáním trenažéru si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny. Obsahují důležité informace pro vaši bezpečnost a pro používání a údržbu trenažéru.

Pokyny uschovejte pro budoucí využití a rady k údržbě i pro objednávání náhradních dílů.



POZOR:

- Toto zařízení lze používat pouze k určenému účelu, tj. fyzickému cvičení.

Jakékoli jiné použití trenažéru je zakázáno a může být nebezpečné. Výrobce neodpovídá za poškození nebo zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

- Zařízení používejte na pevném a rovném povrchu.
- Kolem trenažéru musí zůstat alespoň 0,5 metru volného prostoru.
- Zařízení je navrženo v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami.
- Toto zařízení vyhovuje normě EN 957. Je vhodné pro profesionální použití s hmotností uživatele do 150 kg.

Nesprávné opravy a/nebo úpravy trenažéru (např. odstranění dílů) mohou ohrozit bezpečnost uživatele.

- Poškozené součásti mohou ohrozit vaši bezpečnost a/nebo snížit životnost zařízení.

Z tohoto důvodu musí být poškozené díly neprodleně vyměněny a zařízení nesmí být používáno, dokud není opraveno. Používejte pouze originální náhradní díly BH.

- Pokud je zařízení pravidelně používáno, důkladně kontrolujte všechny součásti každé 1 - 2 měsíce a věnujte zvláštní pozornost dotažení matic a šroubů.

- Před zahájením cvičební se poradte se svým lékařem, abyste se ujistili, že můžete trenažér používat.








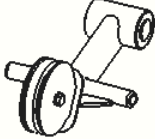
Cvičte na doporučené úrovni od lékaře nebo trenéra, nepřemáhejte se. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může poškodit vaše zdraví.










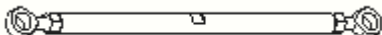
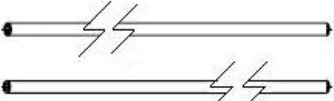







- Věnujte velkou pozornost pokynům trenéra.

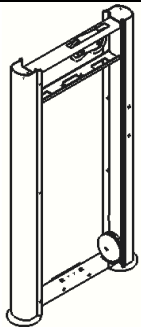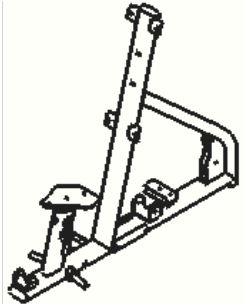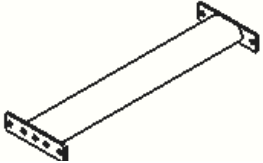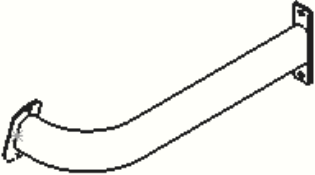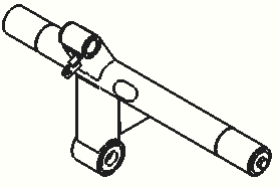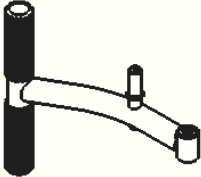
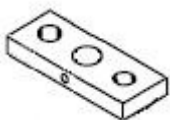
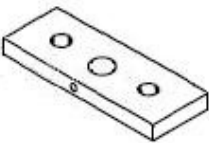
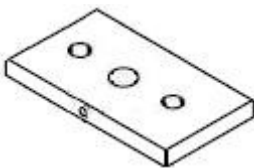
Při montáži trenažéru je doporučena pomoc druhé osoby.

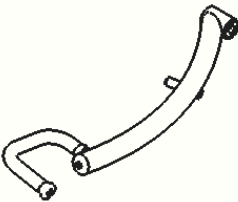Vyjměte jednotku z krabice a zkontrolujte jednotlivé součásti podle seznamu na obr. A a obr. B, abyste se ujistili, že nechybí žádné díly.

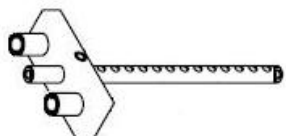

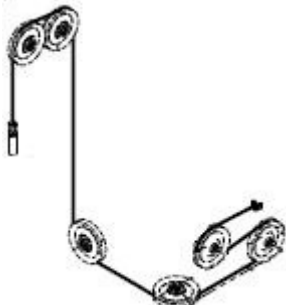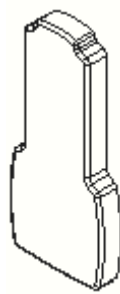

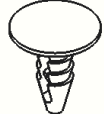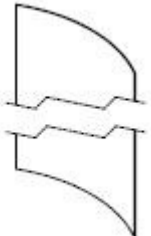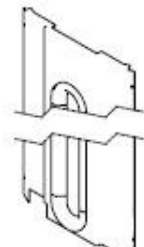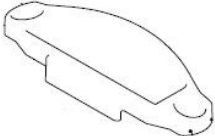


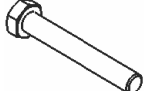
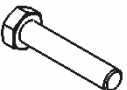

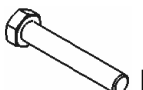
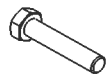






Obr. A

Nº		✓	Nº		✓
1		1	2		1
3		1	4		1
5		1	6		1
7		1	8		1

9		1	10		1
14		2	15		1
16		1	20		1
22		1	23		1
24		1	26		2
27		2	40		1
42		3	43		6
44		1	46		1
48		1	54		3

60		2	111		2
112		3	113		10


Obr. B

Nº		✓			✓
68	 M-12	4	70	 M-10	27
71	 M-8	1	72	 M-5	6
76	 M-12	2	77	 M-10	8
78	 M-8	2	80	 M-12x100	1
81	 M-12x85	1	82	 M-10x150	2
83	 M-10x135	2	84	 M-10x100	2
86	 M-10x30	6	87	 M-10x25	2
89	 M-10x65	2	90	 M-10x25	3
93	 M-16x40	4	97	 M-5x12	6

MONTÁŽNÍ POKYNY


POZNÁMKA: Popis částí na obrázcích vždy odpovídá poloze, kterou uživatel zaujímá při cvičení.

Obr. 1

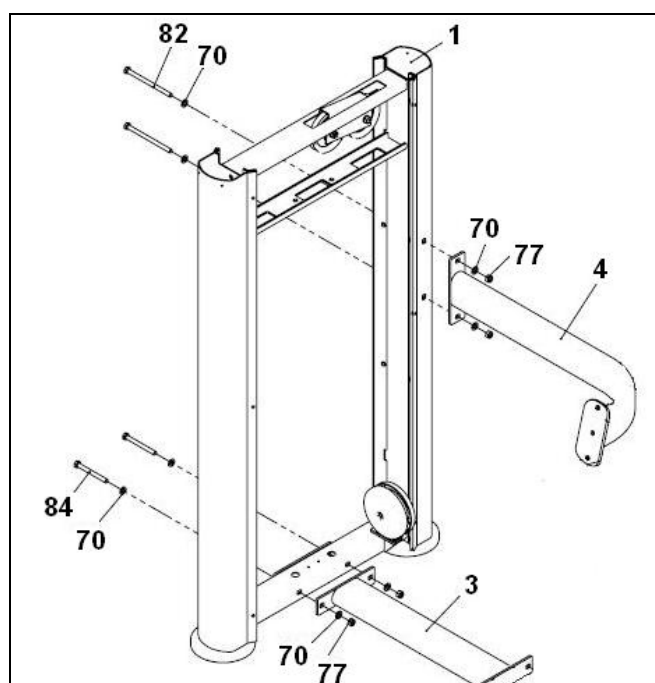


Opřete hlavní podpěru (1) o zem, viz obr. 1.
Poté umístěte držák (3) a zajistěte jej pomocí šroubů (84), podložek (70) a matic (77). Umístěte držák (4) a pevně jej přišroubujte šrouby (82), podložkami (70) a maticemi (77).

Obr. 2

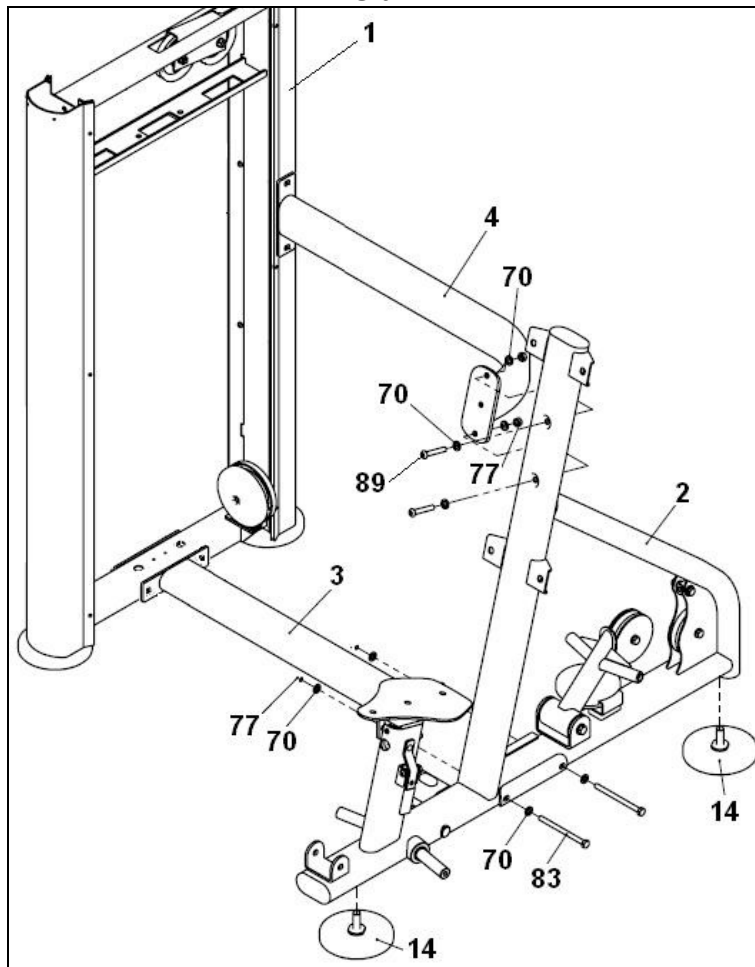


Našroubujte vyrovnávací patky (14) na podpěru (2), obr. 2.
Poté umístěte držák (2) a zajistěte jej k podpěrám (3) a (4), obr. 2, pomocí šroubů (83 a 89) spolu s podložkami (70) a maticemi (77).

Obr. 3

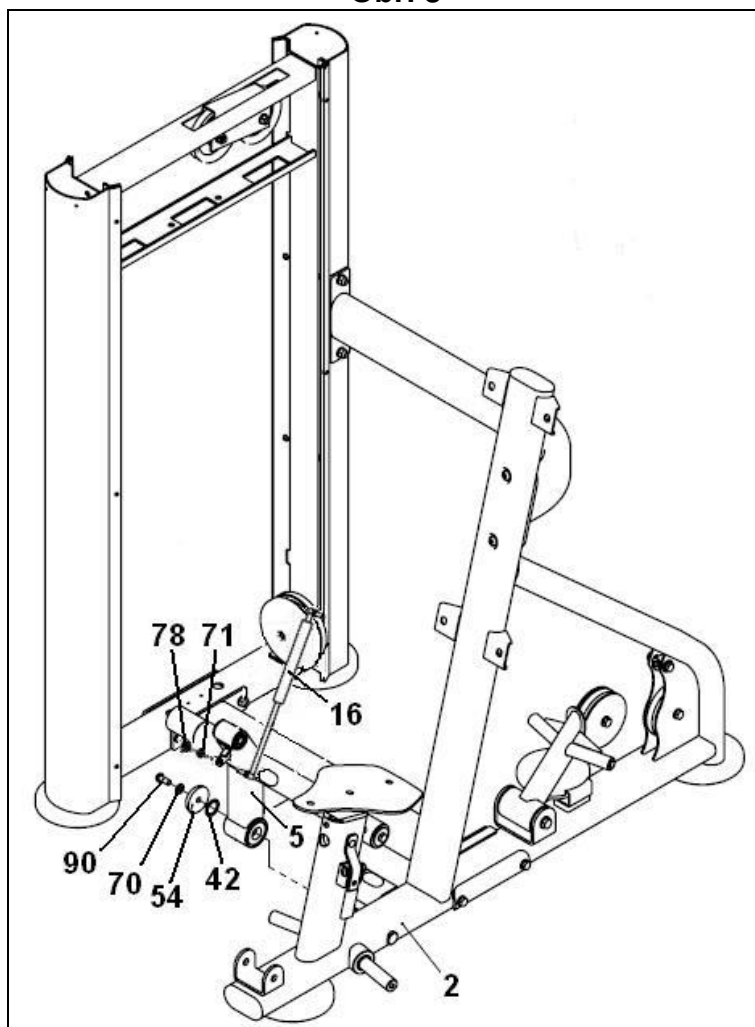


Vložte horní konec hydraulického (16) ramene do držáku (5), obr. 3, nasadte podložku (71) a utáhněte pomocí matice (78). Umístěte rozpěrku pro držák tlačné tyče (5) na hřídel držáku (2), obr. 3. Namontujte distanční podložku (42) spolu s hliníkovou podložkou (54) a plochou podložkou (70) a utáhněte pomocí šroubu (90), obr. 3.

Obr. 4

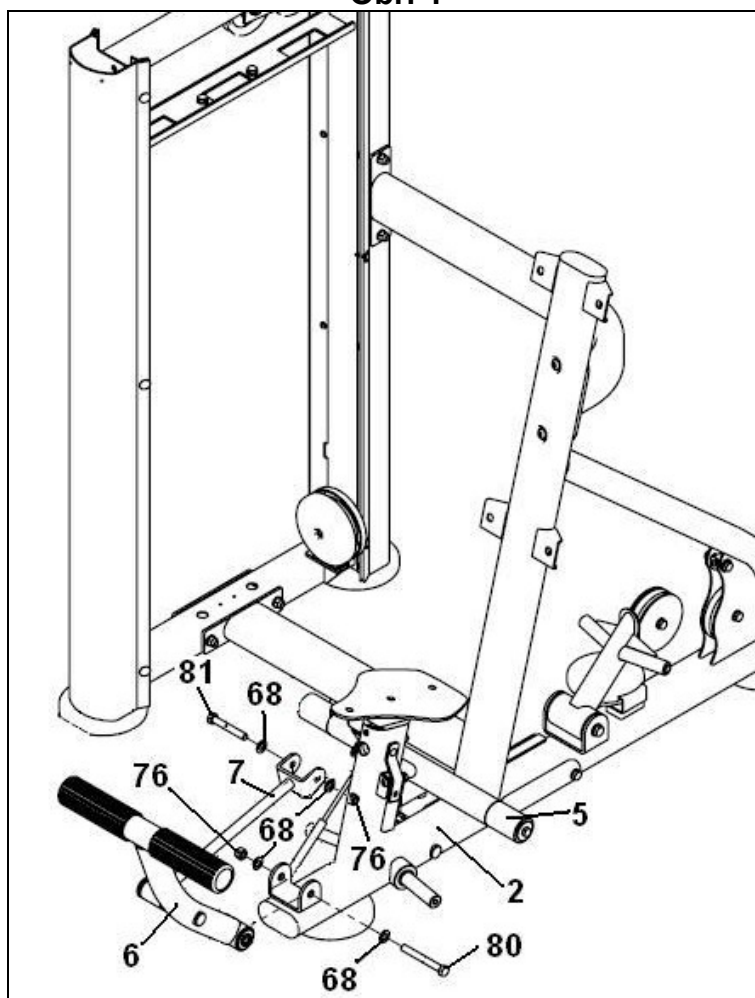

Umístěte rozpěrku pro pomocnou podpěru (6) do „U“ držáku na podpěře (2), obr. 4. Vložte šroub (80) spolu s podložkami (68) a maticí (76) a pevně utáhněte.
Umístěte „U“ držák pro tažnou tyč (7) na podpěru (5). Vložte šroub (81) spolu s podložkami (68) a maticí (76) a pevně utáhněte.
Nakonec namontujte spodní část pro hydraulické rameno do podpěry (2), obr. 4.

Obr. 5

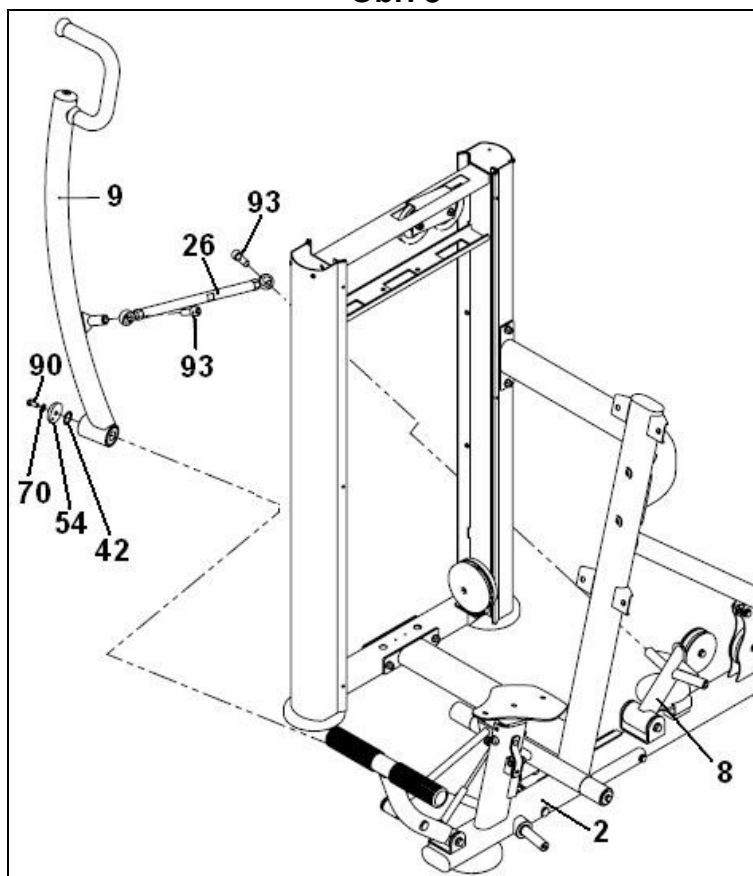


Umístěte pravé rameno (9) na hřídel pro podpěru (2), obr. 5.

Namontujte distanční podložku (42) spolu s hliníkovou podložkou (54) a plochou podložkou (70) a utáhněte pomocí šroubu (90), obr. 5.

Umístěte tyč ramene (26) na hřídel ramene (9) a držák táhla (8), obr. 5, a utáhněte pomocí šroubů (93).

Obr. 6

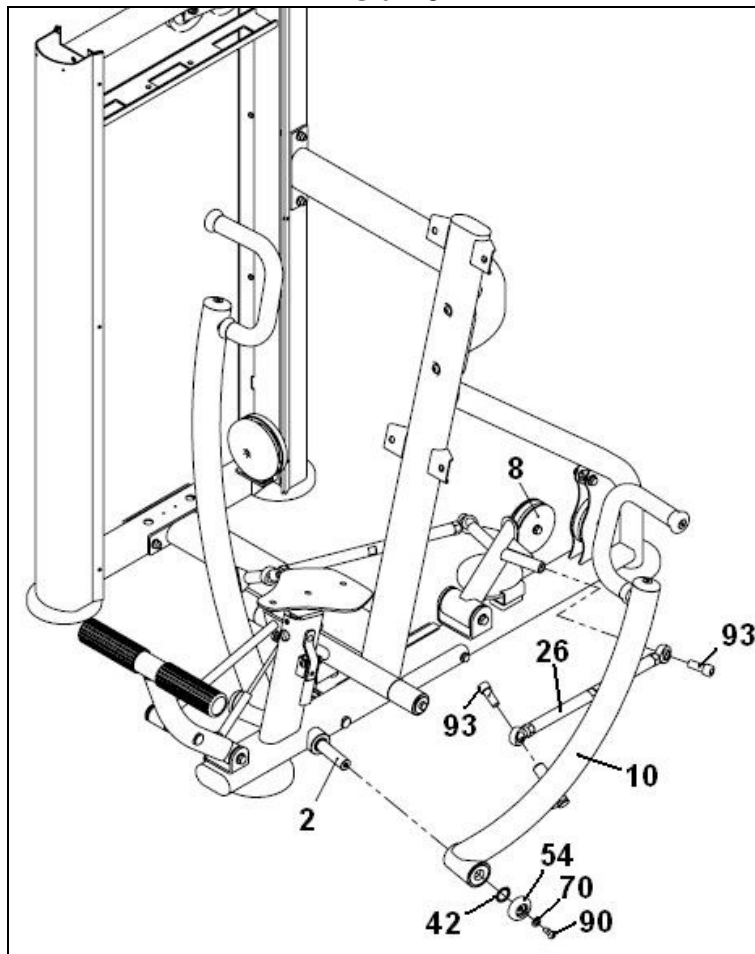


Umístěte levé rameno (9) na hřídel pro podpěru (2), obr. 6.

Namontujte distanční podložku (42) spolu s hliníkovou podložkou (54) a plochou podložkou (70) a utáhněte pomocí šroubu (90), obr. 6.


Umístěte tyč ramene (26) na hřídel ramene (10) a držák táhla (8), obr. 6, a utáhněte pomocí šroubů (93).

Obr. 7

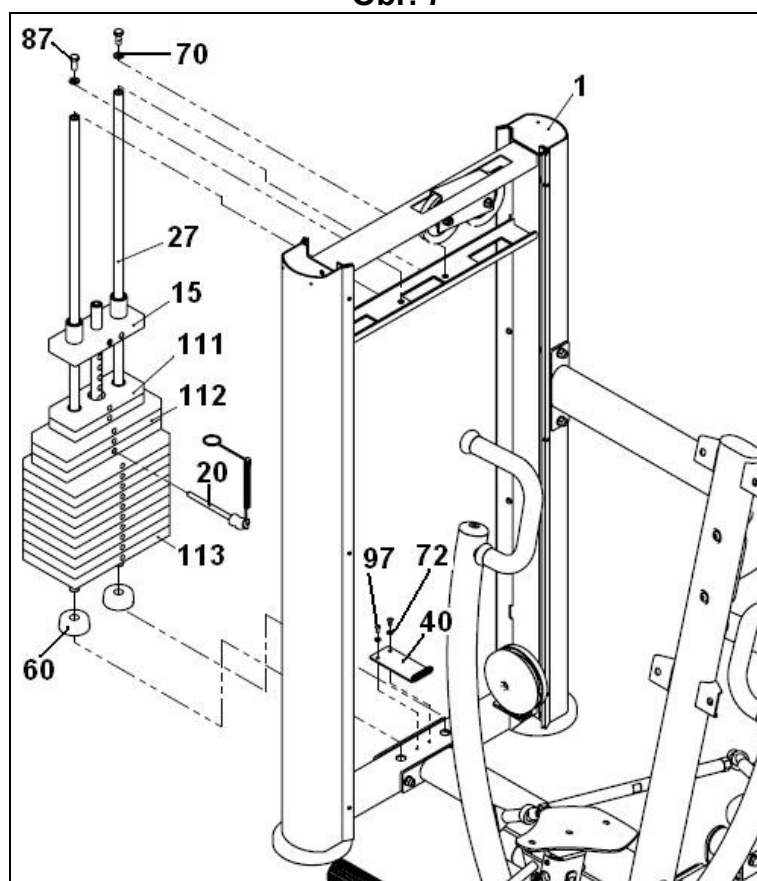


Umístěte přídržnou desku předního krytu (40) a utáhněte šroubem (97) spolu s plochou podložkou (72), obr. 7.
Umístěte záračku závaží (60) na závaží (1), obr. 7, vložte vodící tyče závaží (27).
Dále namontujte závaží (113); (112), (111), těžší závaží vždy dole, nakonec vodící závaží osadte volící lištou (15), horní část vodících tyčí utáhněte pomocí podložek (70) a šroubů (87), obr. 7.
Nasaďte volící kroužek (20) do středového pouzdra na vodícím závaží (15).

Obr. 8

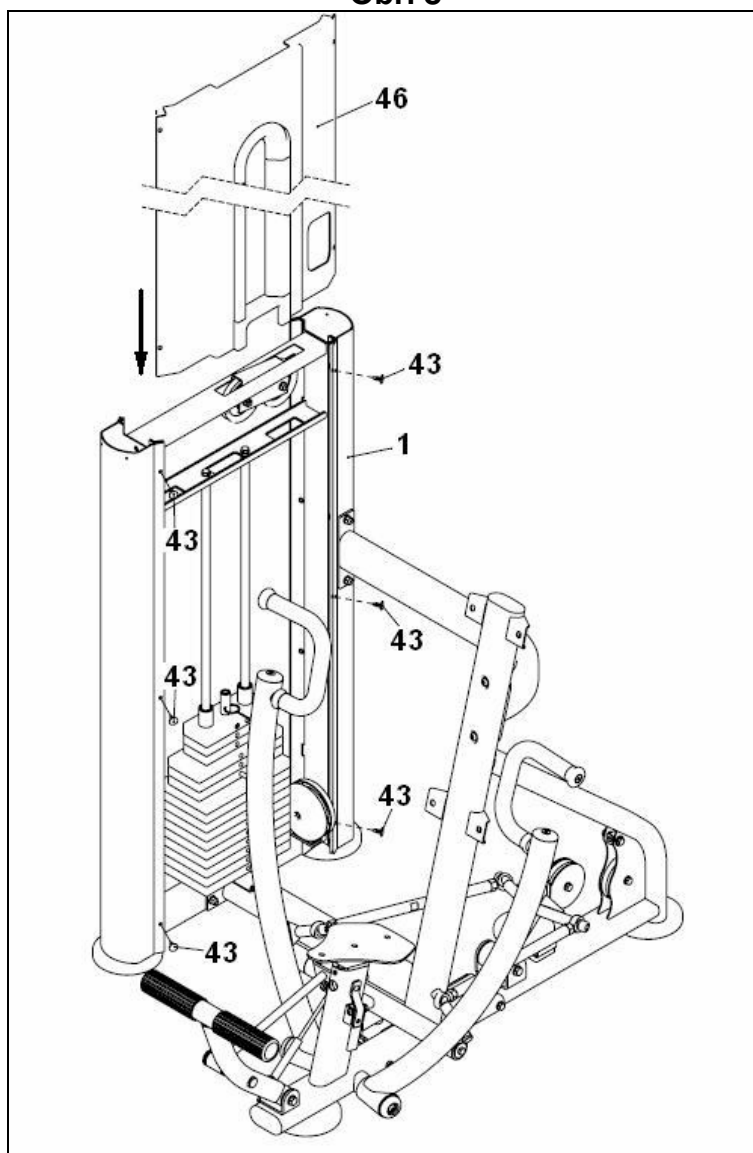


Přední kryt (46) nasadíte shora ve směru šipky na sadu závaží (1), obr. 8. Nasadíte vložky (43) na obě strany sady závaží.

Obr. 9

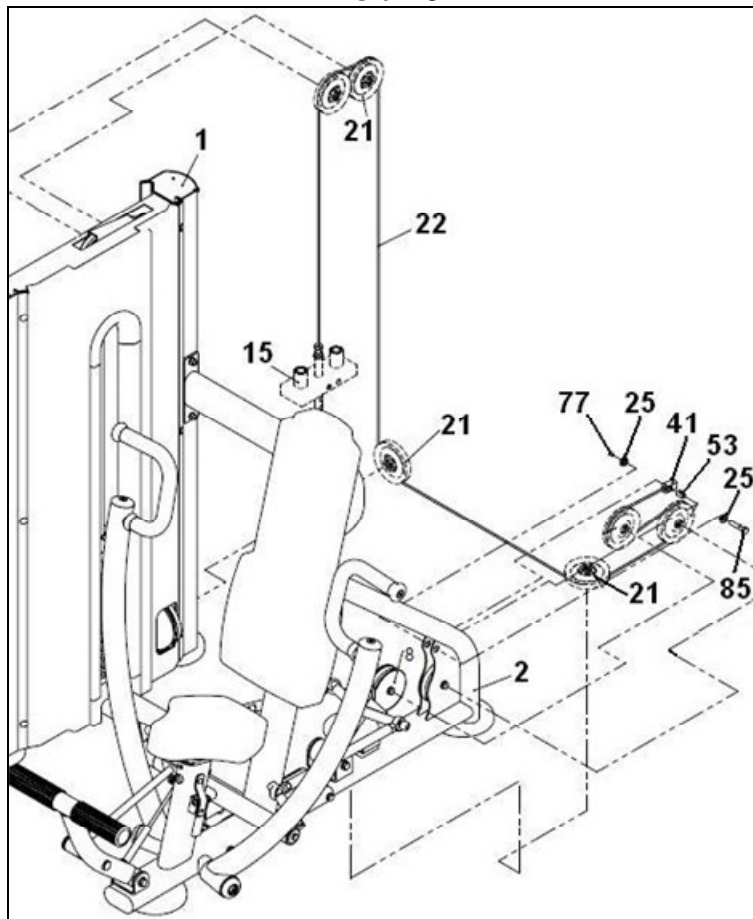


Zašroubujte konec kabelu (22) na vodící závaží (15), obr. 9, vezměte druhý konec kabelu (22) a protáhněte jej horními kladkami a spodními kladkami a zajistěte konec kabelu na podpěře (2) pomocí šroubu (85), podložek (25) a matice (77), obr. 9.

Obr. 10

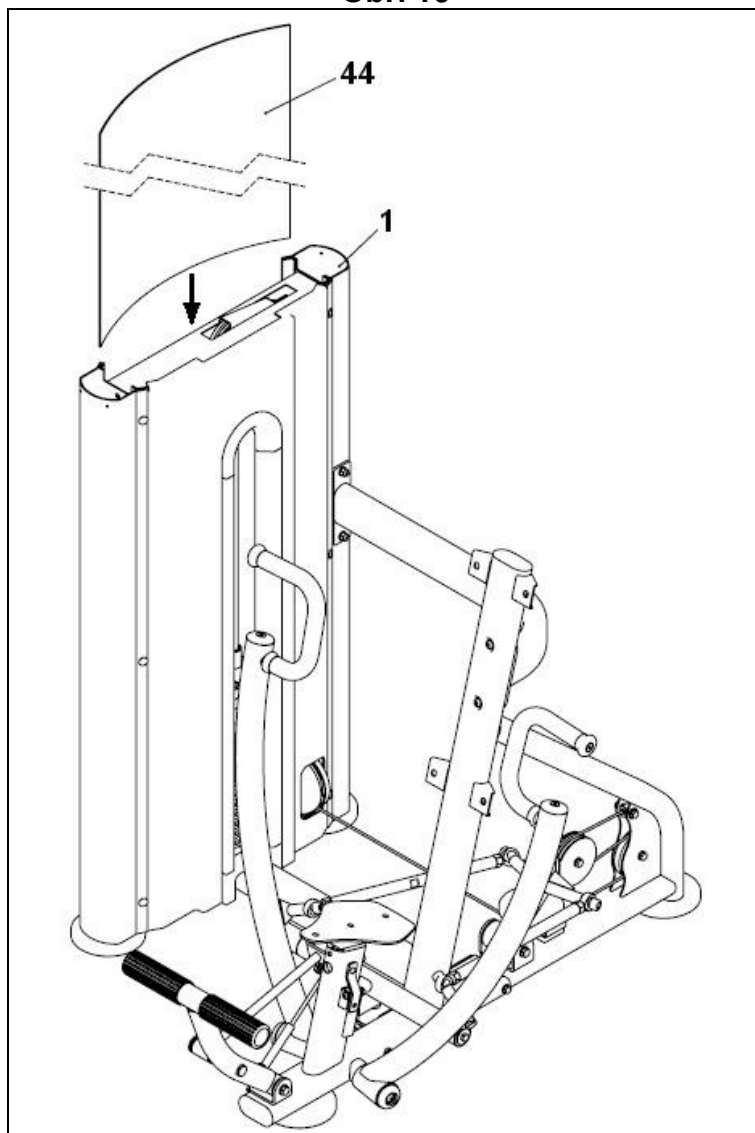


Namontujte zadní kryt (44) na sadu závaží (1), obr. 10, shora ve směru šipky.

Obr. 11

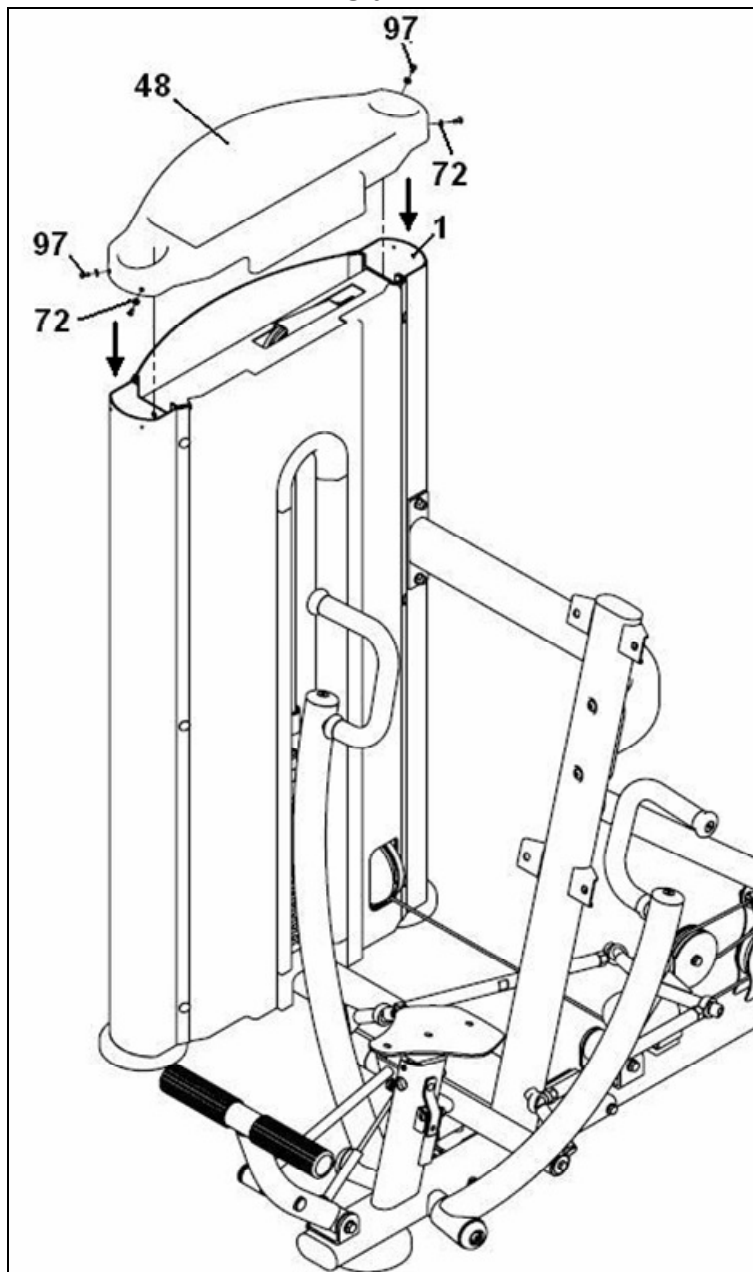

Namontujte horní kryt (48) shora ve směru šipky na sadu závaží (1), obr. 11. Namontujte podložky (72) a šrouby (97).


Obr. 12

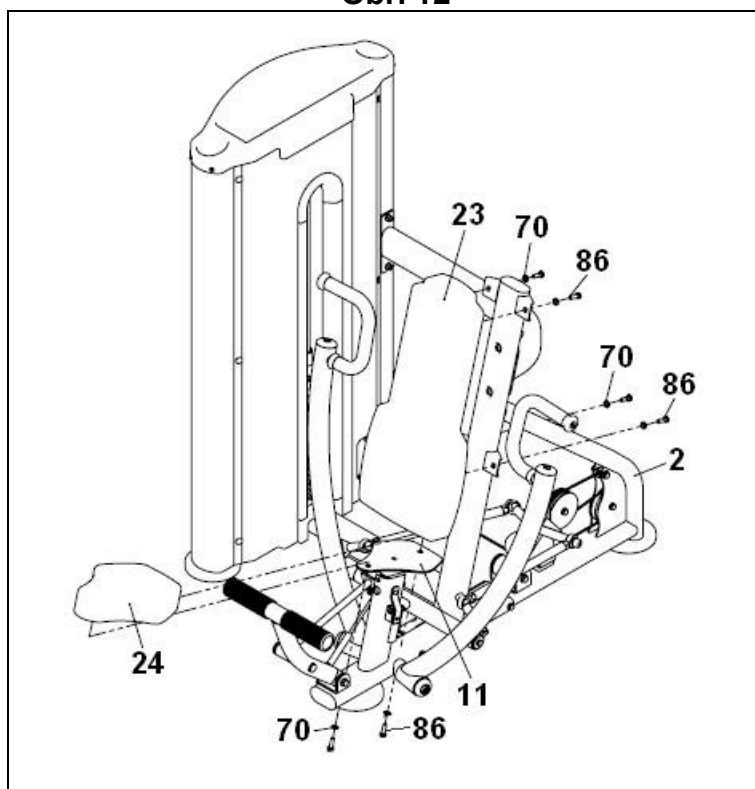

Umístěte opěrku (23) na podpěru (2), obr. 12, zajistěte ji šrouby (86) a podložkami (70). Poté umístěte sedlo (24) na podpěru (11), obr.12, zajistěte jej pomocí šroubů (86) spolu s plochými podložkami (70).

VELMI DŮLEŽITÉ:

Po montáži trenážeru zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby namontovány a zda jsou bezpečně utaženy.

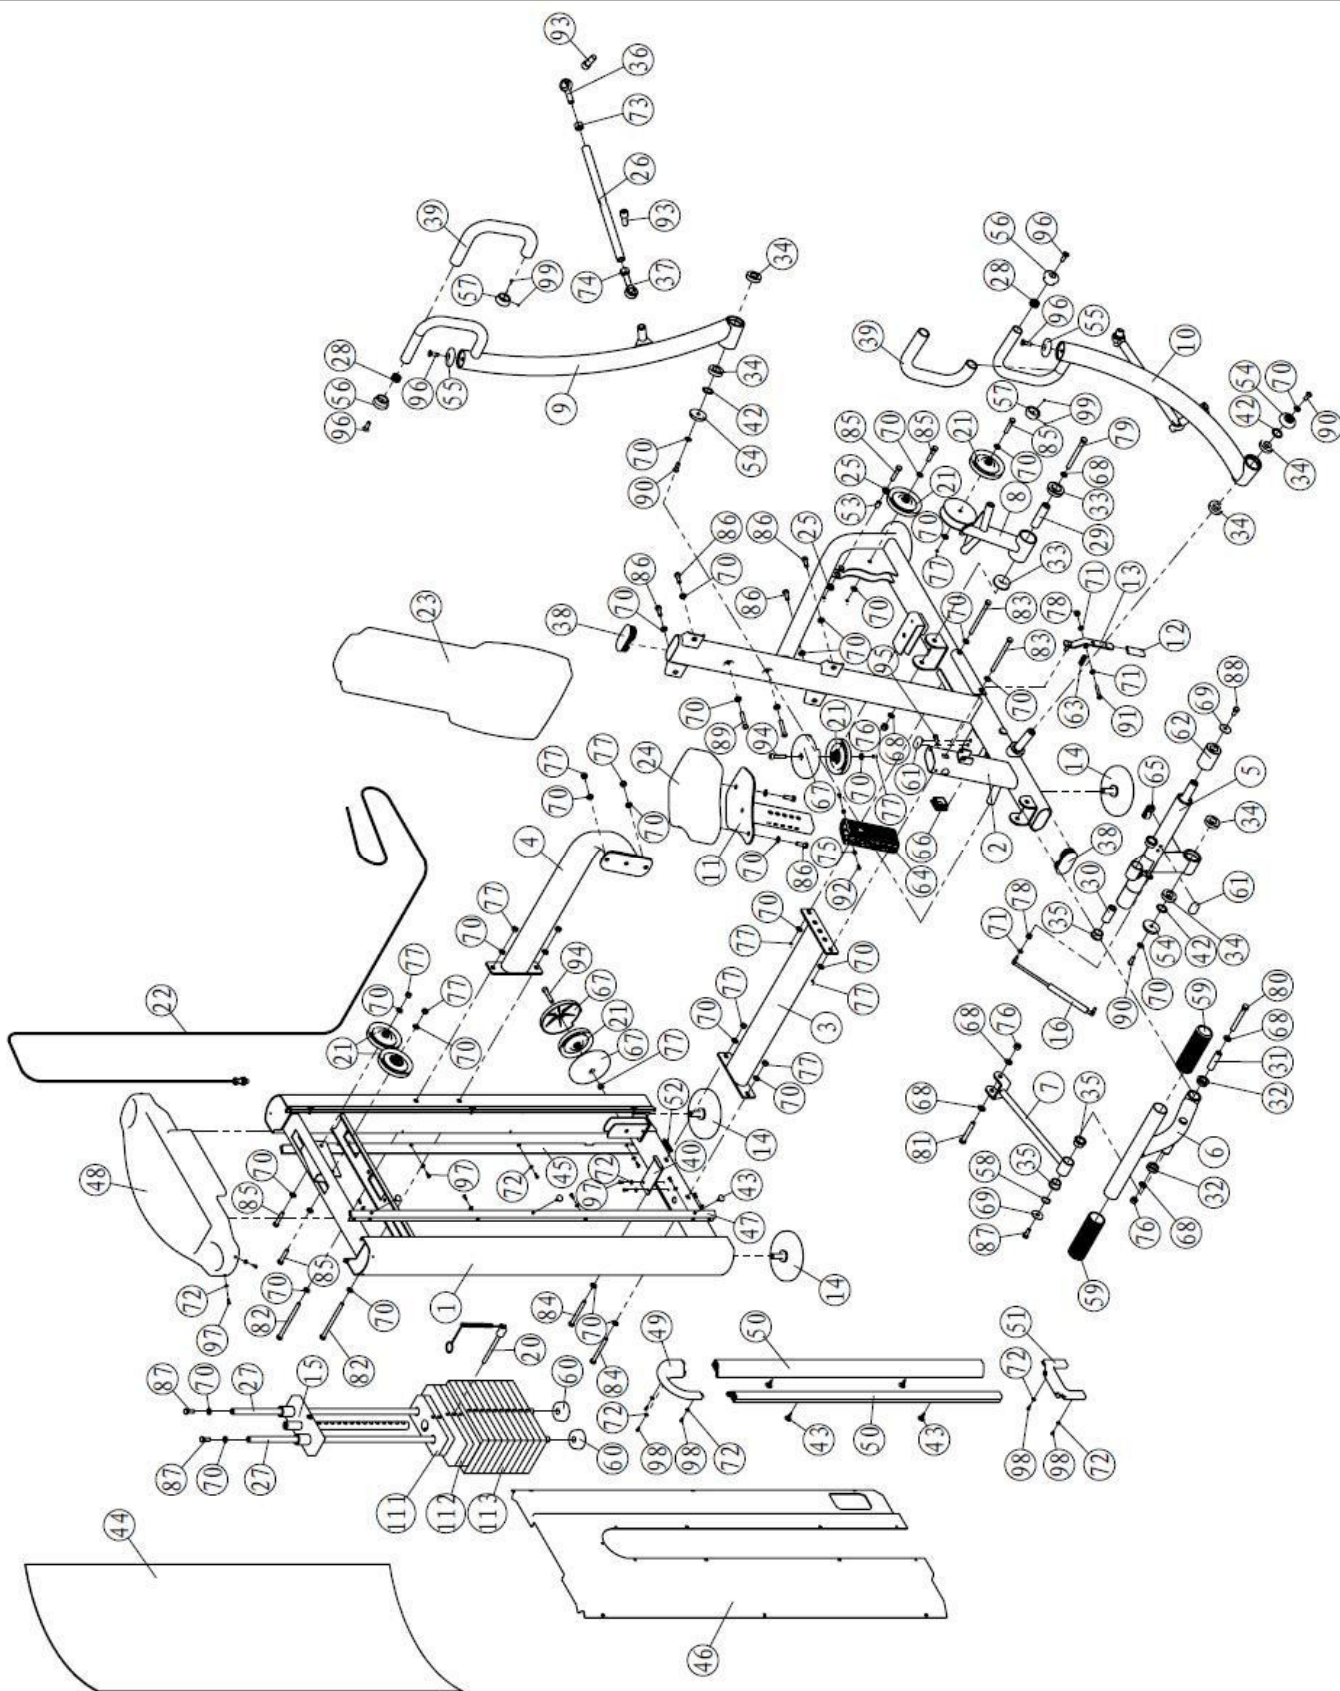

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257