



PRIMAL[®]

Personal Series Adjustable Bench PSWB0070 CZ

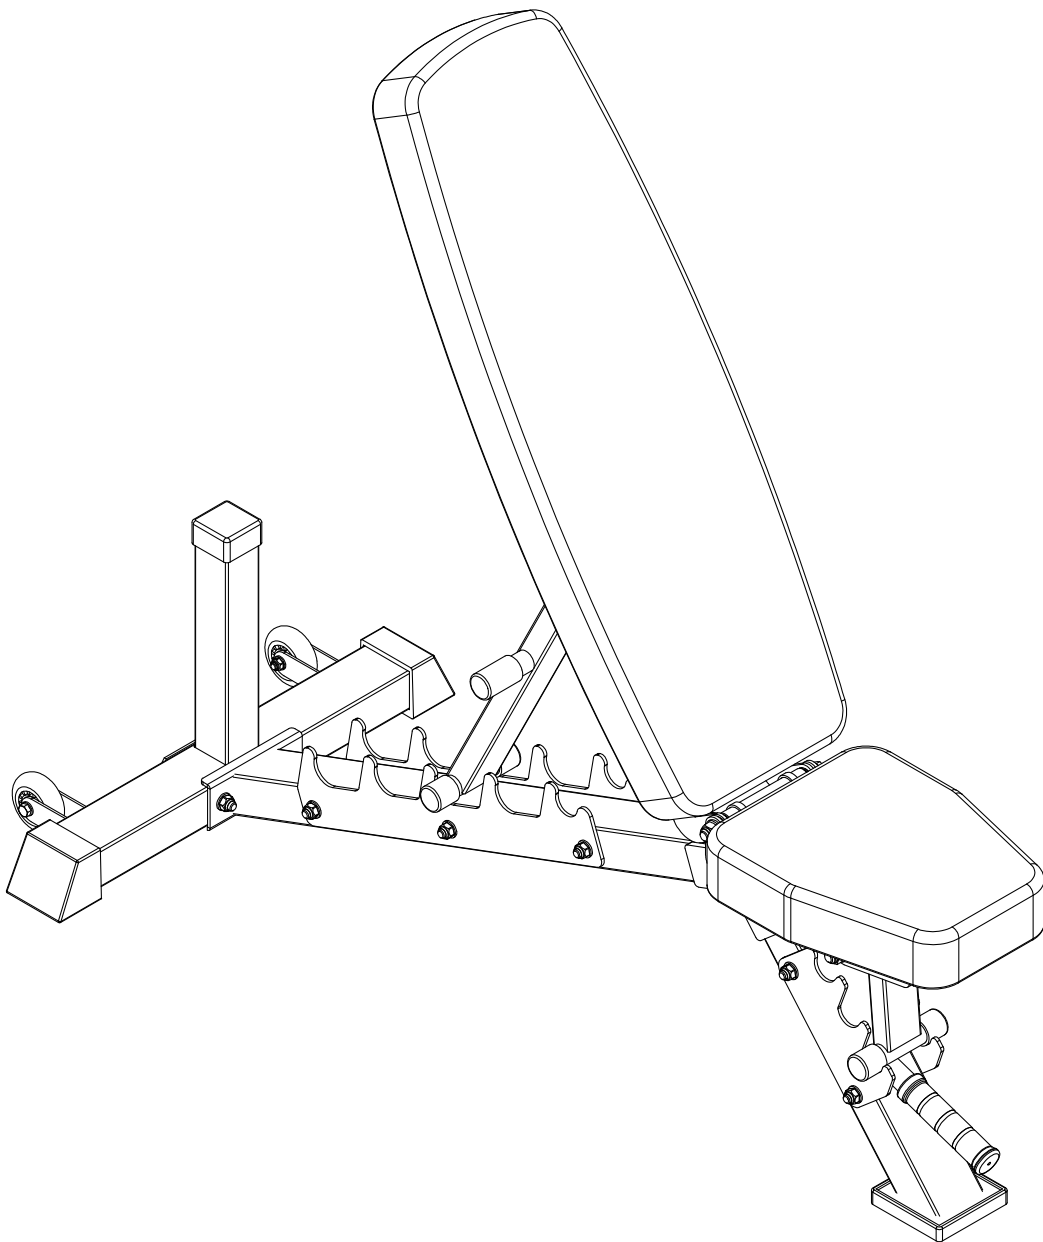

VÝKRES DÍLŮ

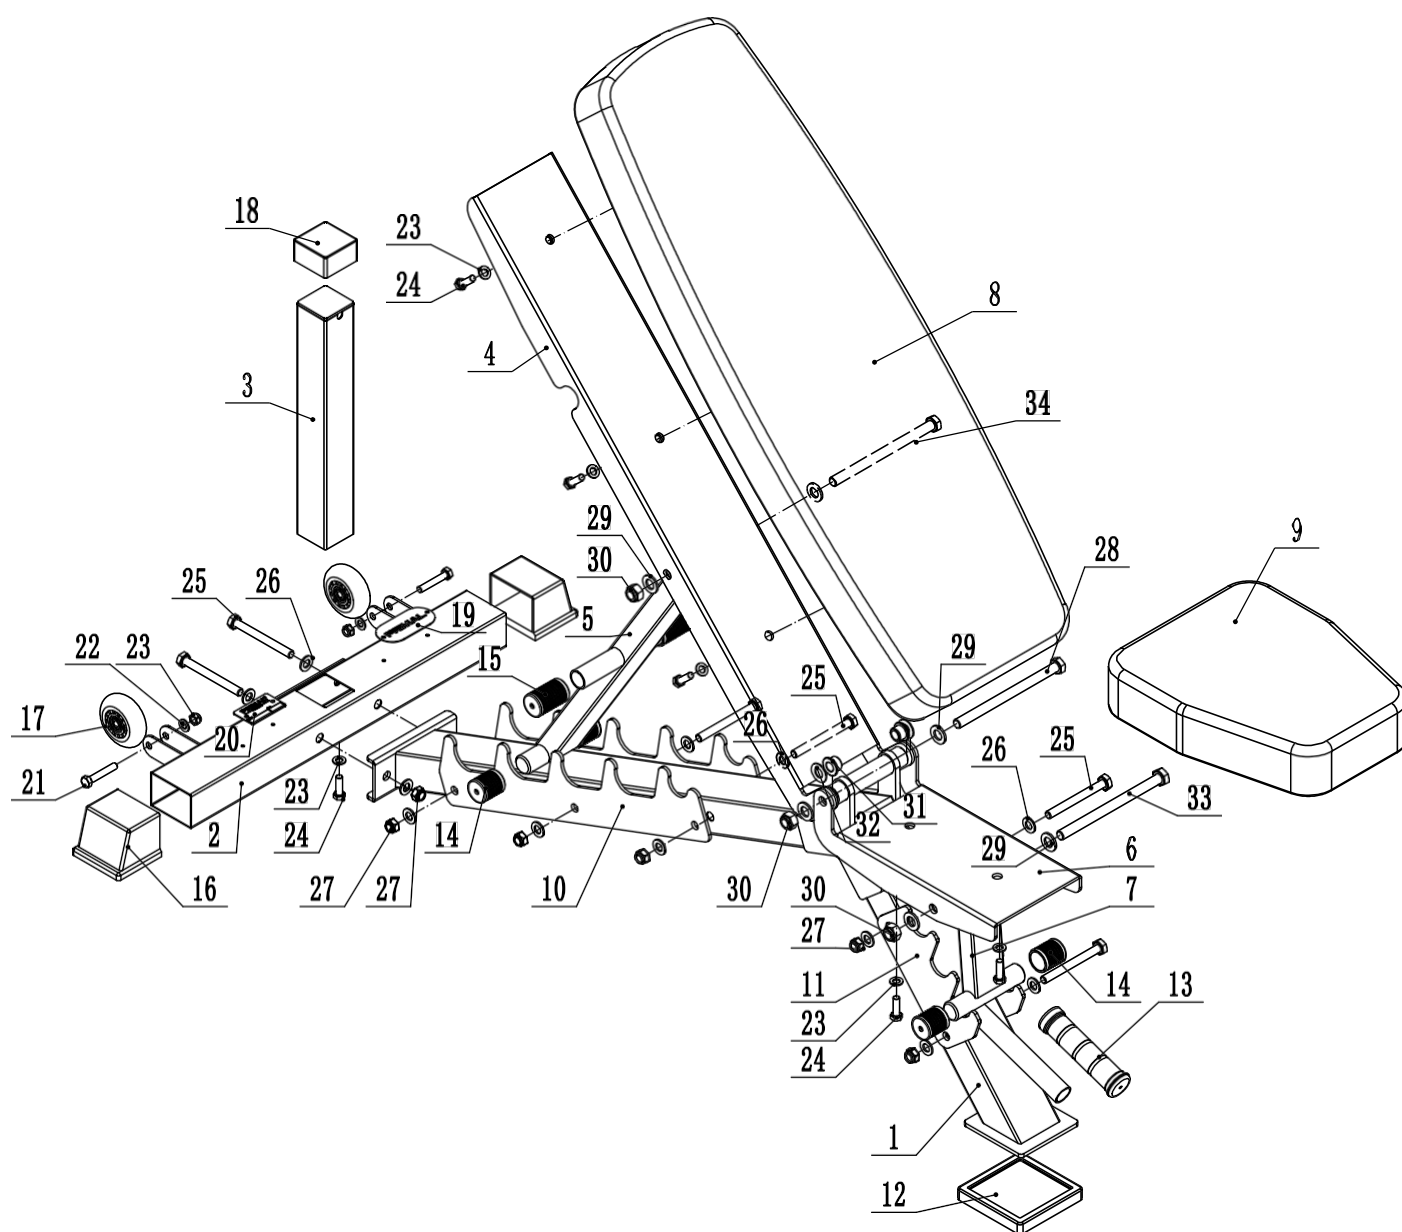

SEZNAM DÍLŮ


POZNÁMKA: NĚKTERÉ Z TĚCHTO DÍLŮ MOHOU BÝT DODÁVÁNY JIŽ PŘEDINSTALOVANÉ.

DÍL	ČÁST NÁZEV	MNOŽSTVÍ
1	HLAVNÍ RÁM	1
2	SPODNÍ RÁM	1
3	PODPŮRNÝ RÁM ZADNÍ PODLOŽKY	1
4	RÁM PRO UPEVNĚNÍ ZADNÍ PODLOŽKY	1
5	RÁM PRO NASTAVENÍ ZADNÍ PODLOŽKY	1
6	RÁMEČEK PRO NASTAVENÍ SEADEL	1
7	NASTAVOVACÍ RÁM SEDADLA	1
8	ZADNÍ PODLOŽKA	1
9	SEADLO	1
10	DESKA PRO NASTAVENÍ ZADNÍ PODLOŽKY	2
11	DESKA PRO NASTAVENÍ SEADLA	2
12	ČTVERCOVÁ ZEMNÍČÍ DESKA	1
13	HLINÍKOVÁ OBJÍMKA RUKOJETI	1
14	OBJÍMKA Z KULATÉ TRUBKY	4
15	KULATÁ TRUBKOVÁ OBJÍMKA	2
16	VÝSTUPNÍ PATNÍ OBJÍMKA	2
17	POHYBLIVÉ KOLO	2
18	ČTYŘÚHELNÍKOVÁ KRYTKA	1
19	ŠTÍTKOVÁ DESKA	1
20	ŠTÍTEK SE SÉRIOVÝM ČÍSLEM	1
21	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M8 X 40	2
22	φ8 PODLOŽKA	8
23	POJISTNÁ MATICE M8	2
24	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M8 X 25	6
25	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M10 X 90	7
26	φ10 PODLOŽKA	14
27	POJISTNÁ MATICE M10	7
28	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M12 X160	1
29	φ12 PODLOŽKA	6
30	POJISTNÁ MATICE M12	3
31	OBJÍMKA Z PRÁŠKOVÉ METALURGIE	6
32	φ12 PLASTOVÁ PODLOŽKA	2
33	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M12 X170	1
34	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M12 X150	1

NÁVOD K MONTÁŽI


KROK 1:

1. Připevněte spodní rám 2 k hlavnímu rámu 1 pomocí šestihranného šroubu M10 X 90 25, ϕ 10 PODLOŽKOU 26, POJISTNOU MATICÍ M10 27.
- 2.2. Připevněte PODPĚRNÝ RÁM 3 ke SPODNÍMU RÁMU 2 pomocí M8X25. ŠESTIHRANNÝM ŠROUBEM 24, POJISTNOU MATICÍ M8 23.

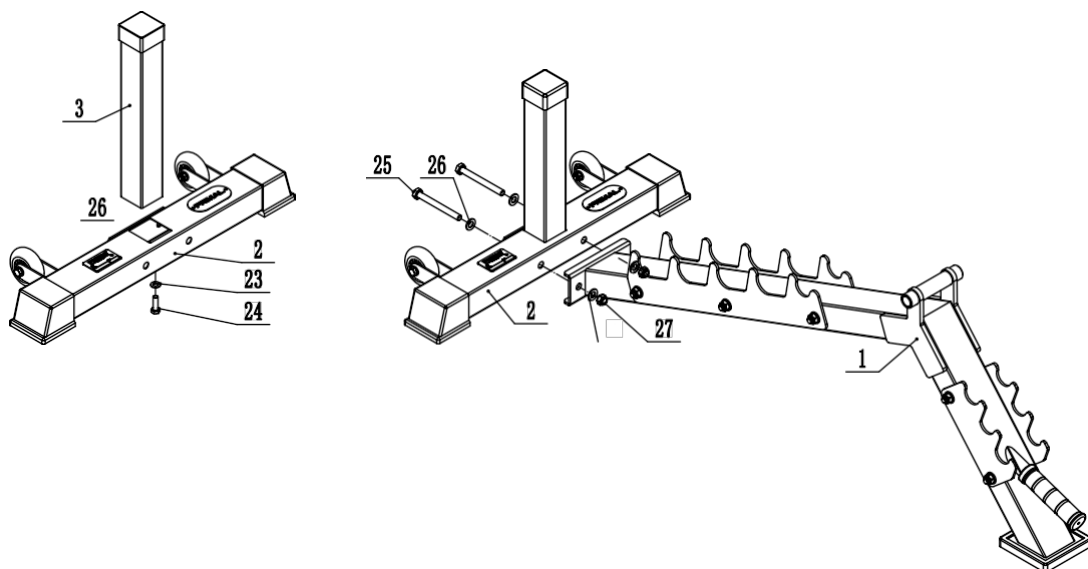


KROK 2:

1. Připevněte SEDADLO 9 k SEDADLOVÉMU OPĚRNÉMU RÁMU 6 pomocí šestihranného šroubu M8X25 24, pojistné matice M8 23.
2. Připevněte ZADNÍ POLŠTÁŘ 8 k ZADNÍMU POLŠTÁŘI 4 pomocí šroubu M8X25 HEX BOLT 24, zajišťovací matice M8 23.

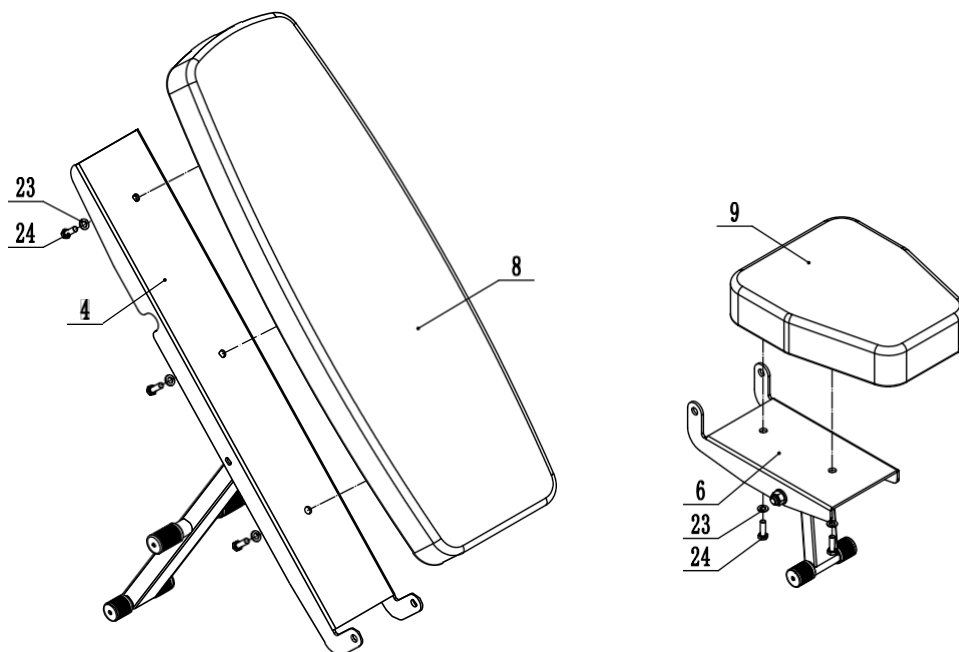


KROK 3:

Připevněte rám zadní podložky 4 a rám sedadla 6 k hlavnímu rámu 1 pomocí šroubu M12 X160 HEX BOLT 28, podložky ϕ 12 WASHER 29, pojistné matice M12 LOCK NUT 30, kovové podložky POWDER METALLURGY SLEEVE 31 a plastové podložky ϕ 12 PLASTIC WASHER 32.

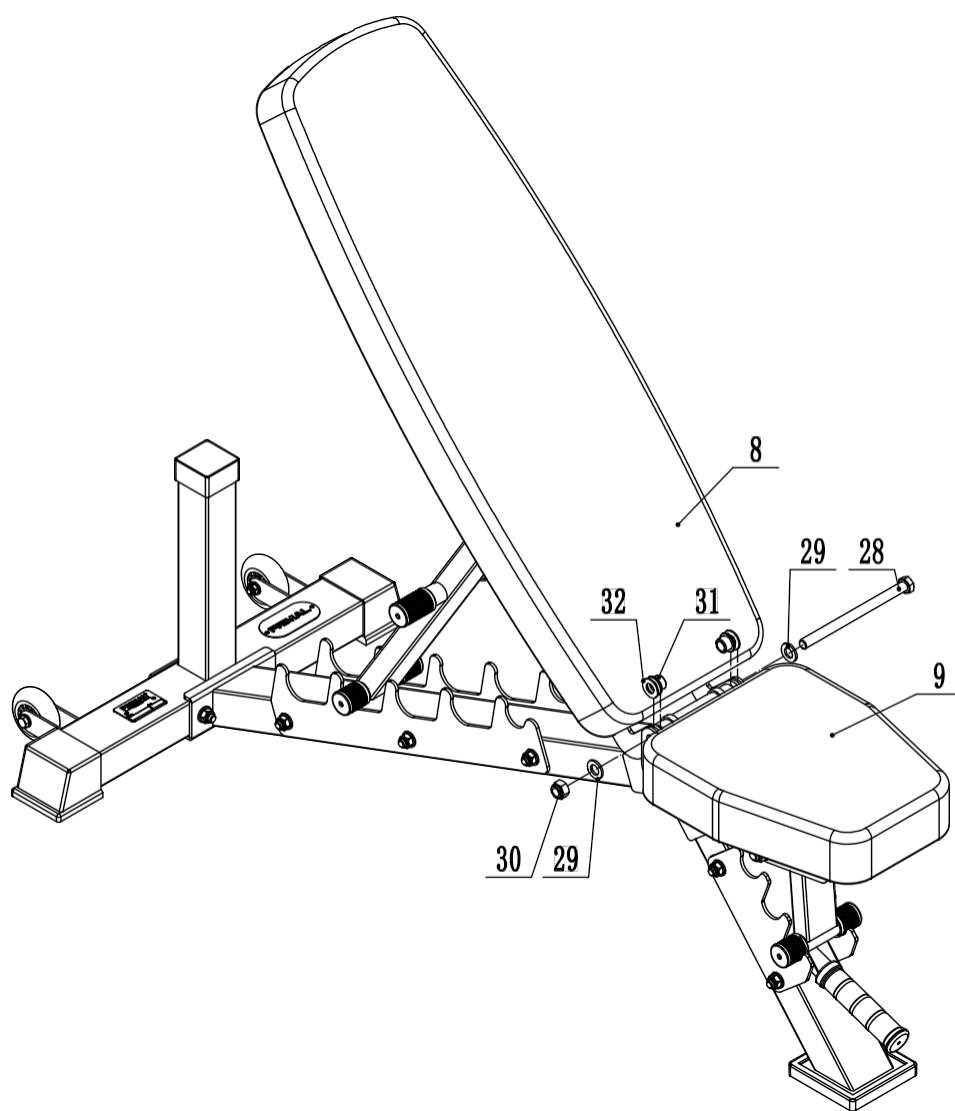


PRIMAL[®]

Personal Series Adjustable Bench PSWB0070 SK

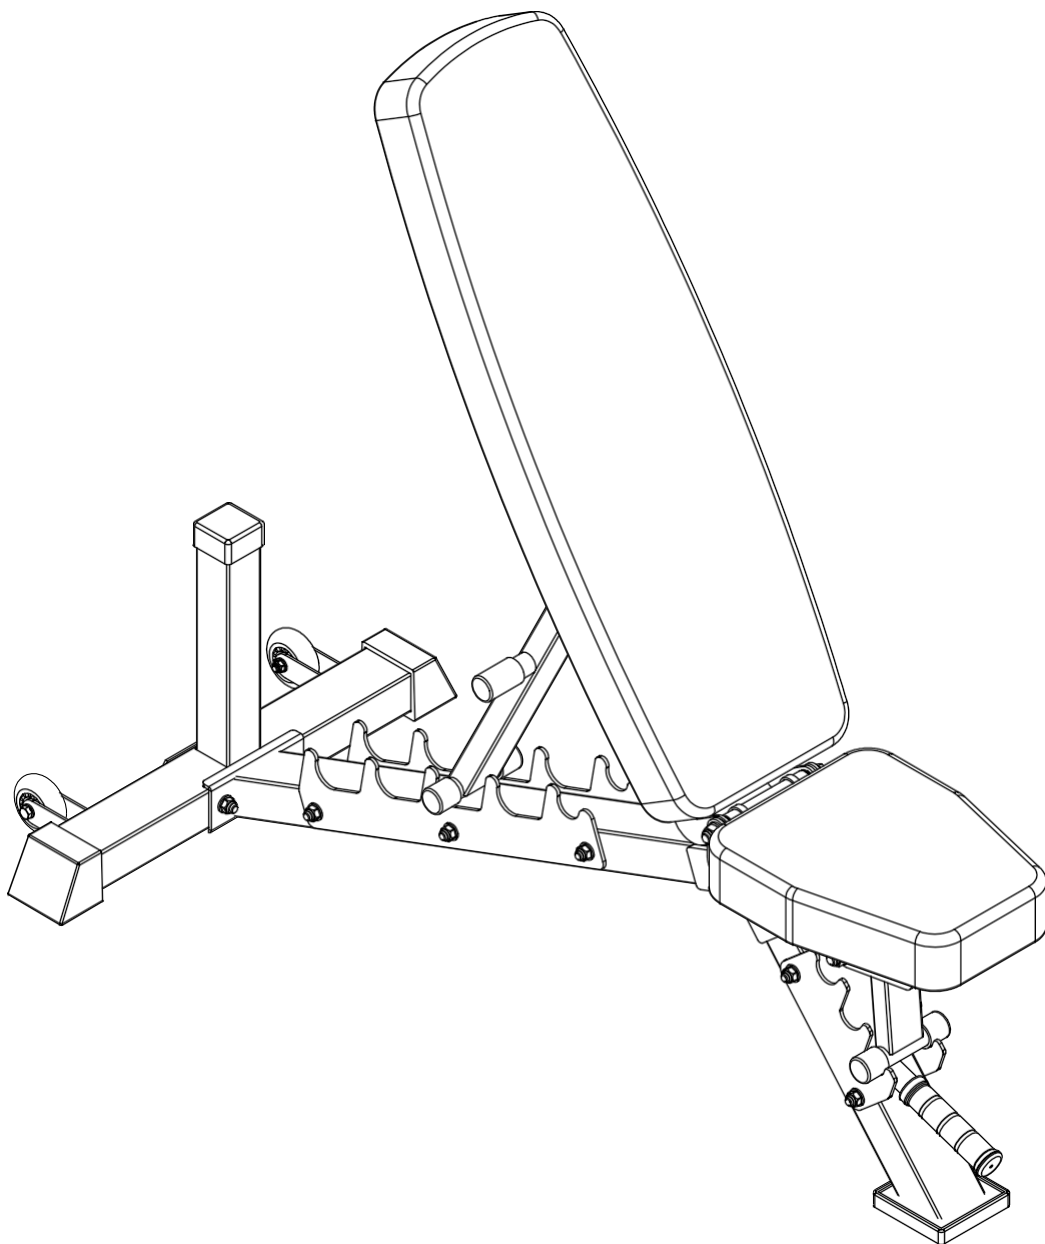

VÝKRES DÍLOV

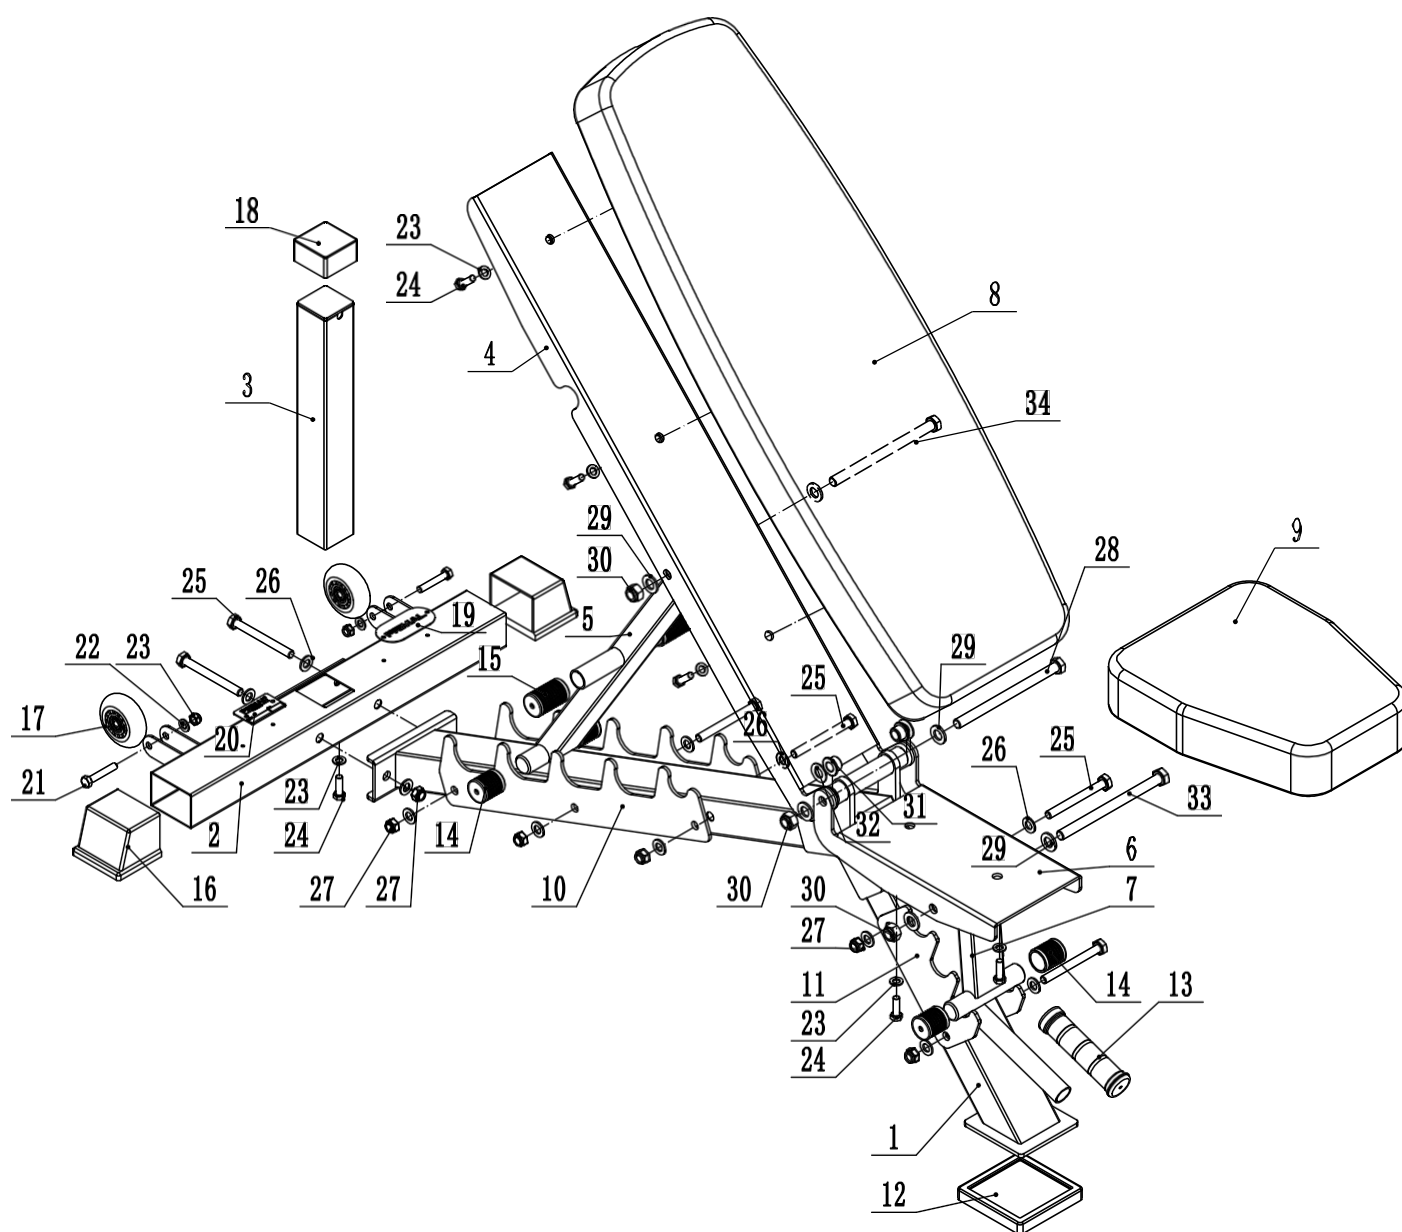

ZOZNAM DIELOV


POZNÁMKA: NIEKTORÉ Z TÝCHTO DIELOV UŽ MÔŽU BYŤ DODANÉ PREDINŠTALOVANÉ.

ČASŤ	ČASŤ NÁZOV	MNOŽSTVO
1	HLAVNÝ RÁM	1
2	SPODNÝ RÁM	1
3	ZADNÝ NOSNÝ RÁM	1
4	RÁM NA UPEVNENIE ZADNEJ PODLOŽKY	1
5	RÁM NA NASTAVENIE ZADNEJ PODLOŽKY	1
6	RÁM NA NASTAVENIE SEDADLA	1
7	NASTAVOVACÍ RÁM SEDADLA	1
8	ZADNÝ PODPIERACÍ SYSTÉM	1
9	SEDADLO	1
10	DOSKA NA NASTAVENIE ZADNEJ PODLOŽKY	2
11	DOSKA NA NASTAVENIE SEDADLA	2
12	ŠTVORCOVÁ ZEMNIACA DOSKA	1
13	HLINÍKOVÁ OBJÍMKA RUKOVÄTE	1
14	OBJÍMKA Z OKRÚHLEJ RÚRKY	4
15	OBJÍMKA KRUHOVEJ RÚRY	2
16	VÝSTUPNÁ PÄTNÁ OBJÍMKA	2
17	POHYBLIVÉ KOLESO	2
18	ŠTVORHRANNÝ UZÁVER	1
19	ŠTÍTKOVÁ DOSKA	1
20	ŠTÍTOK SO SÉRIOVÝM ČÍSLOM	1
21	ŠESTĤHRANNÁ SKRUTKA M8 X 40	2
22	φ8 ZÁKLADŇA	8
23	ZAISŤOVACIA MATICA M8	2
24	ŠESTĤHRANNÁ SKRUTKA M8 X 25	6
25	ŠESTĤHRANNÁ SKRUTKA M10 X 90	7
26	φ10 ZÁKLADŇA	14
27	ZAISŤOVACIA MATICA M10	7
28	ŠESTĤHRANNÁ SKRUTKA M12 X160	1
29	φ12 ZÁKLADŇA	6
30	ZAISŤOVACIA MATICA M12	3
31	PUZDRO Z PRÁŠKOVEJ METALURGIE	6
32	φ12 PLASTOVÁ PODLOŽKA	2
33	ŠESTĤHRANNÁ SKRUTKA M12 X170	1
34	ŠESTĤHRANNÁ SKRUTKA M12 X150	1

MONTÁŽNY NÁVOD


KROK 1:

1. Pripevnite spodný rám 2 k hlavnému rámu 1 pomocou šesťhrannej skrutky M10 X 90 25, ϕ 10 PODLOŽKY 26, POISTNEJ MATICE M10 27.
2. Pripevnite PODPIERACÍ RÁM 3 k spodnému rámu 2 pomocou skrutky M8X25, ŠEŠŤHRANNÁ SKRUTKA 24, POISTNÁ MATICA M8 23.

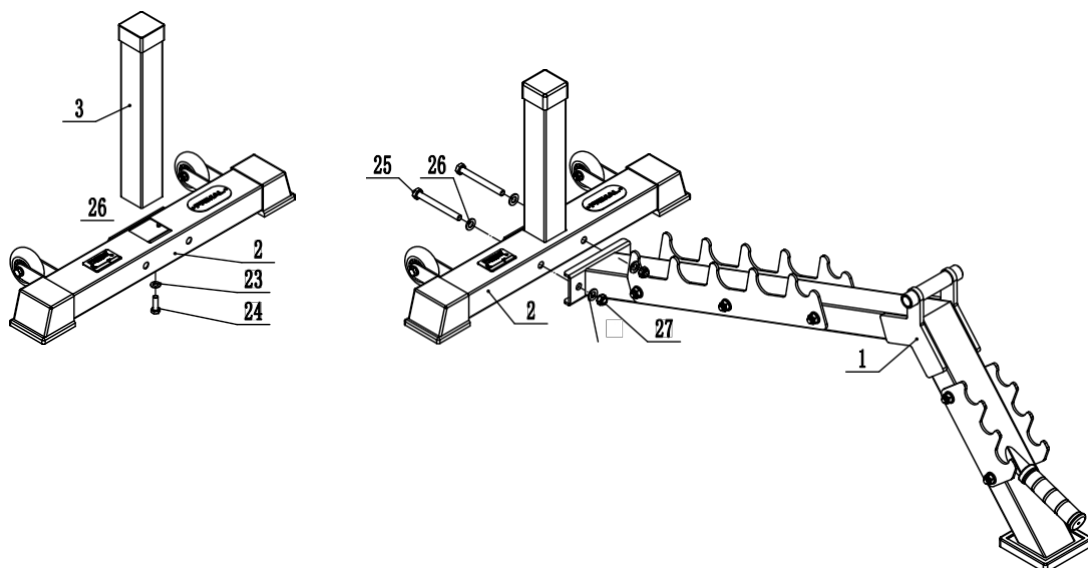


KROK 2:

1. Pripevnite sedadlo 9 k podpernému rámu sedadla 6 pomocou šesťhrannej skrutky M8X25 24, poistnej matice M8 23.
2. Pripevnite ZADNÝ VANKÚŠ 8 k ZADNÉMU VANKÚŠI 4 pomocou skrutky M8X25 HEX BOLT 24, poistnej matice M8 23.

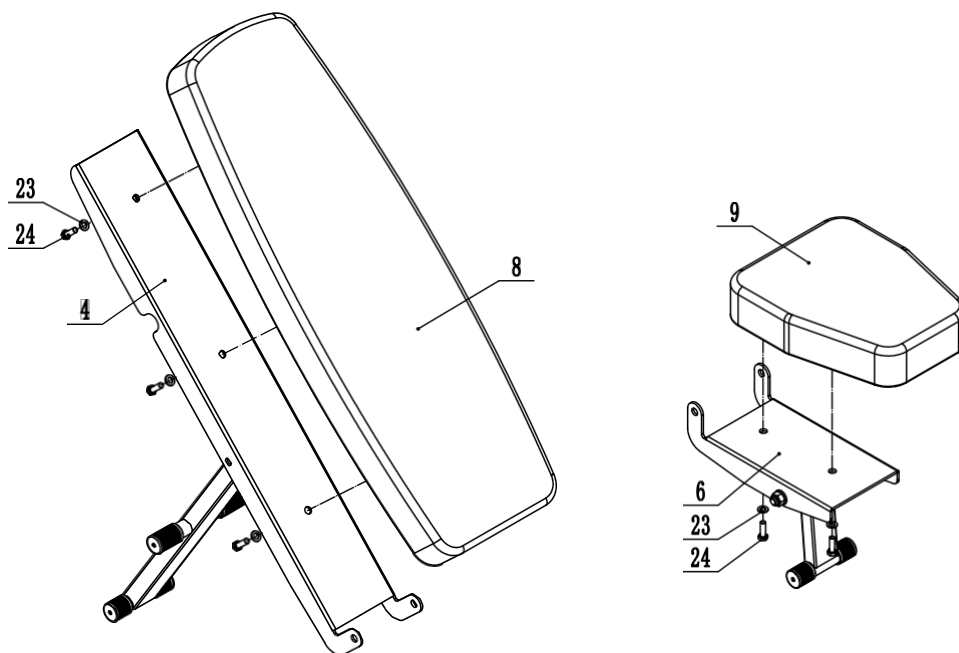


KROK 3:

Pripevnite zadnú podložku 4 a rám sedadla 6 k hlavnému rámu 1 pomocou skrutky M12 X160 HEX BOLT 28, podložky ϕ 12 WASHER 29, zaistovacej matice M12 LOCK NUT 30, kovovej podložky POWDER METALLURGY SLEEVE 31 a plastové podložky ϕ 12 PLASTOVÁ PODLOŽKA 32.

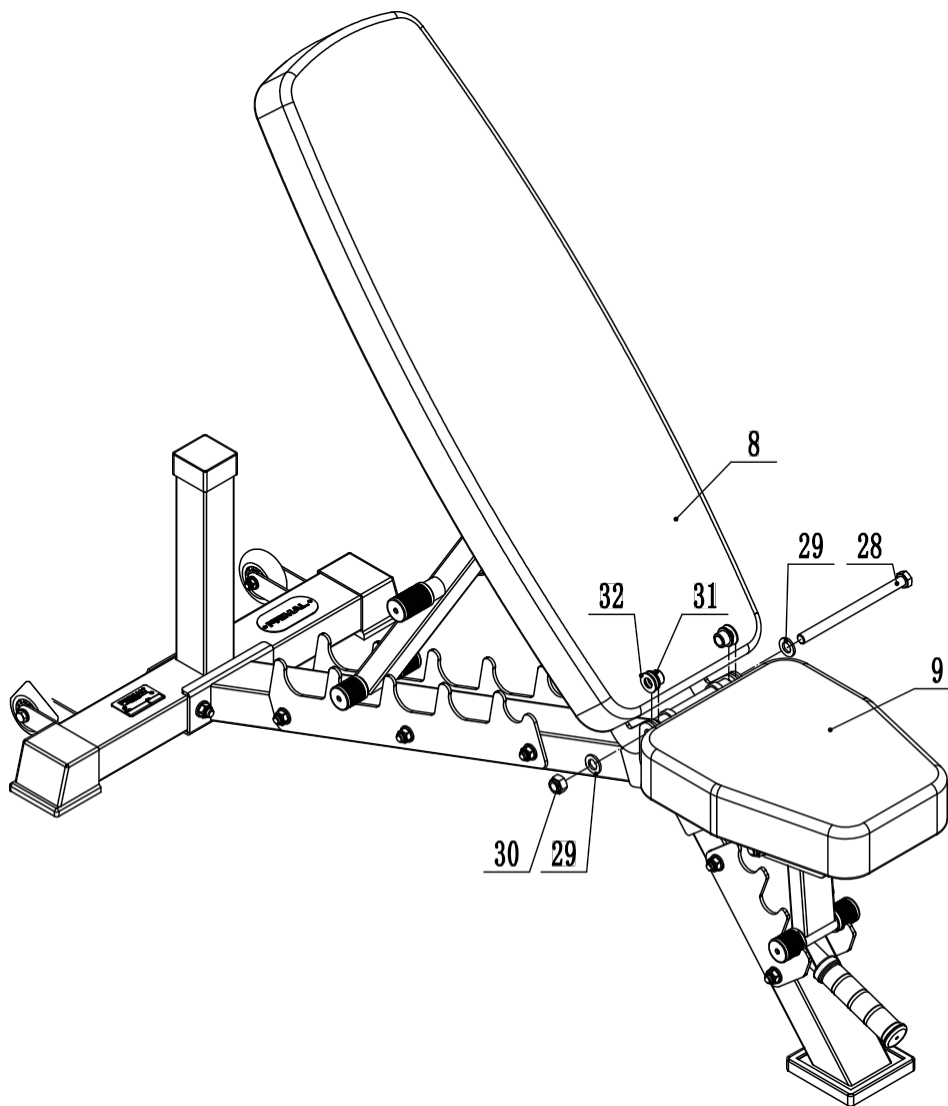


PRIMAL[®]

Personal Series Adjustable Bench PSWB0070

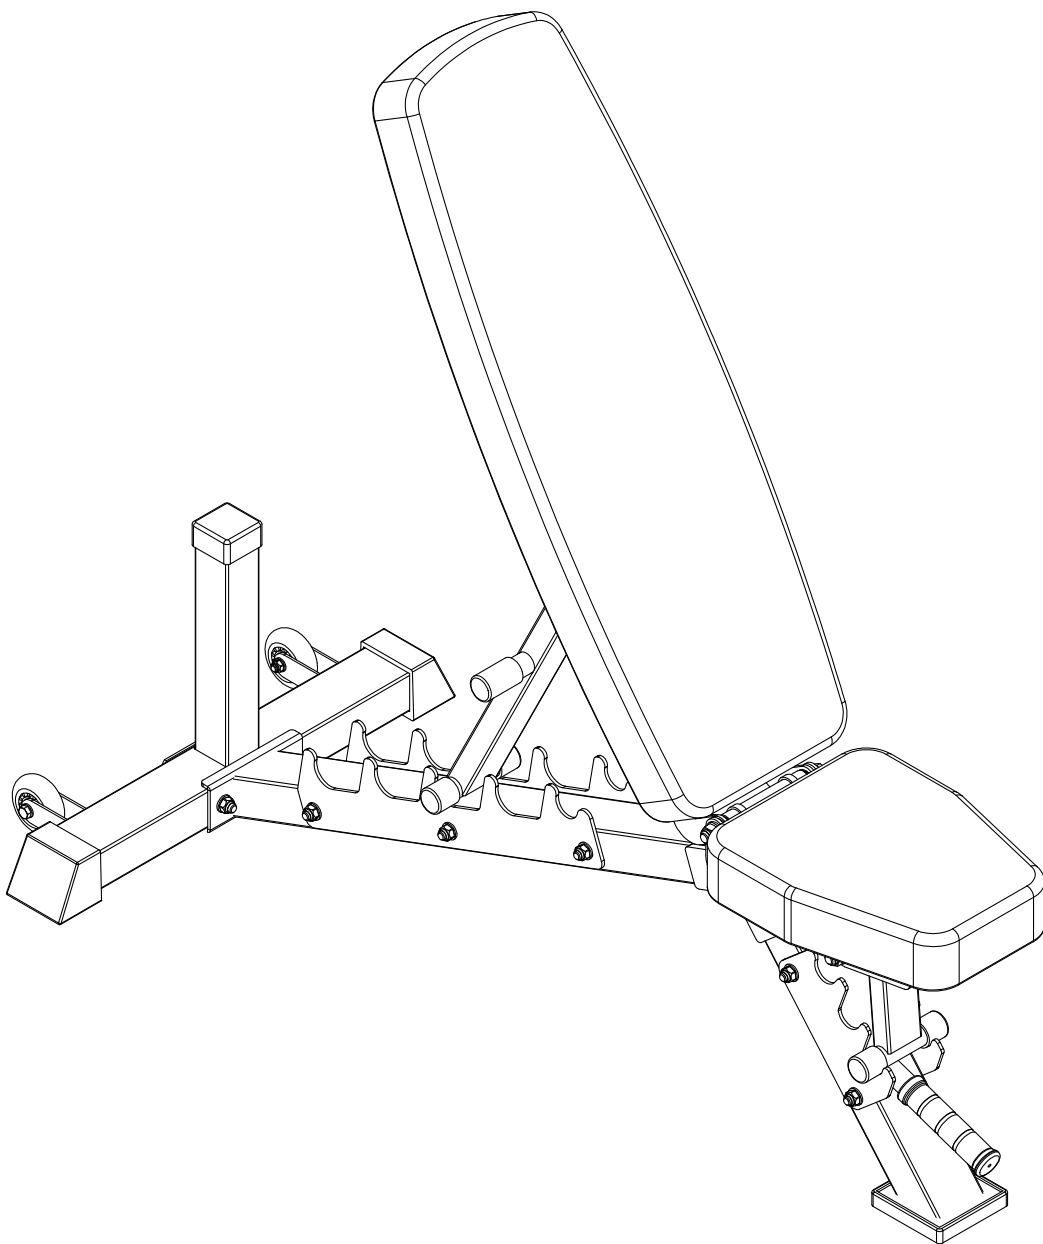

EXPLORE DRAWING

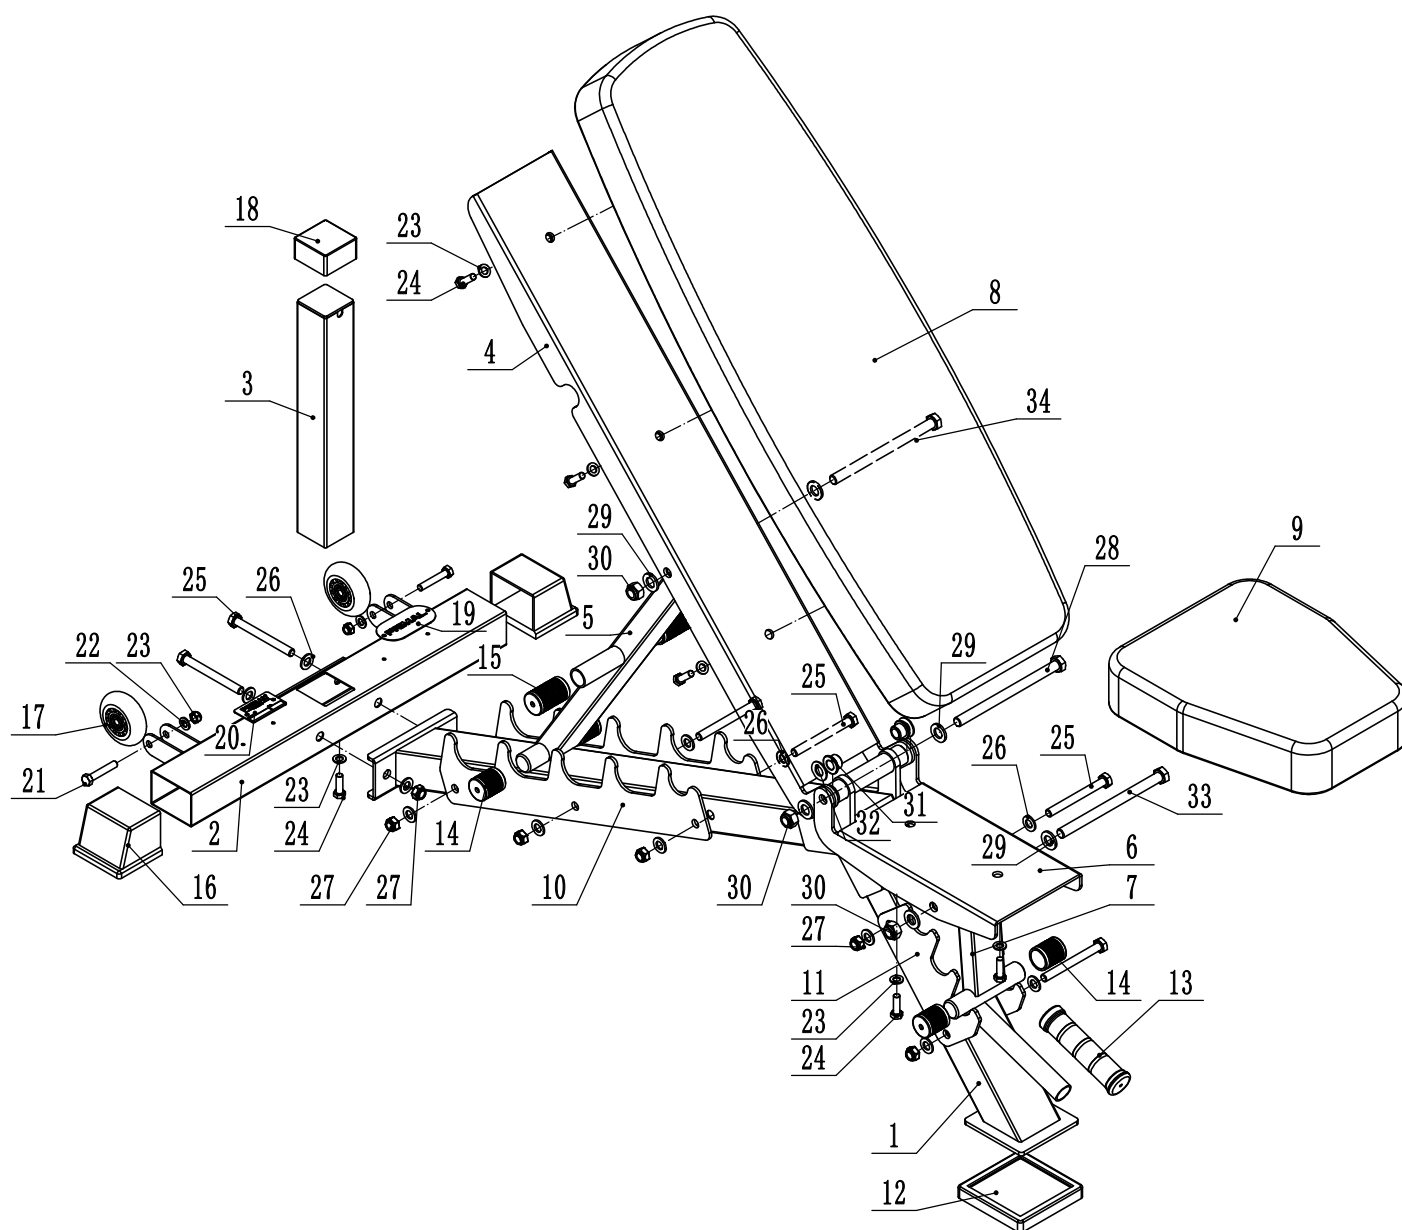

PART LIST


NOTE: SOME OF THESE PARTS MAY COME PRE-INSTALLED.

PART NO	PART NAME	Q'TY
1	MAIN FRAME	1
2	BOTTOM FRAME	1
3	BACK PAD SUPPORT FRAME	1
4	BACK PAD FIX FRAME	1
5	BACK PAD ADJUST FRAME	1
6	SEAT FIX FRAME	1
7	SEAT ADJUST FRAME	1
8	BACK PAD	1
9	SEAT	1
10	BACK PAD ADJUST PLATE	2
11	SEAT ADJUST PLATE	2
12	SQUARE GROUND PLATE	1
13	ALUMINUM HANDLE SLEEVE	1
14	ROUND TUBE SLEEVE	4
15	ROUND TUBE SLEEVE	2
16	OUT FOOT SLEEVE	2
17	MOVING WHEEL	2
18	SQUARE SLEEVE	1
19	BRAND PLATE	1
20	SERIAL NUMBER PLATE	1
21	M8 X 40 HEX BOLT	2
22	φ 8 WASHER	8
23	M8 LOCK NUT	2
24	M8 X 25 HEX BOLT	6
25	M10 X 90 HEX BOLT	7
26	φ 10 WASHER	14
27	M10 LOCK NUT	7
28	M12 X160 HEX BOLT	1
29	φ 12 WASHER	6
30	M12 LOCK NUT	3
31	POWDER METALLURGY SLEEVE	6
32	φ 12 PLASTIC WASHER	2
33	M12 X170 HEX BOLT	1
34	M12 X150 HEX BOLT	1

ASSEMBLING INSTRUCTIONS


STEP 1:

1. Fix BOTTOM FRAME 2 to MAIN FRAME 1 with M10 X 90 HEX BOLT 25, ϕ 10 WASHER 26, M10 LOCK NUT 27.
2. Fix BACK PAD SUPPORT FRAME 3 to BOTTOM FRAME 2 with M8X25 HEX BOLT 24, M8 LOCK NUT 23.

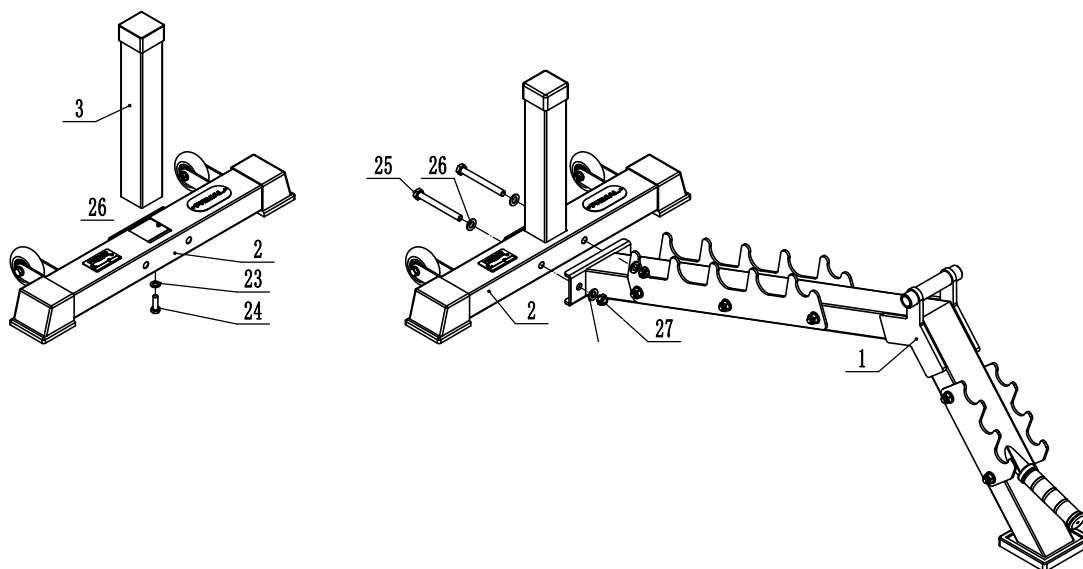


STEP 2:

1. Fix SEAT 9 to SEAT FIX FRAME 6 with M8X25 HEX BOLT 24, M8 LOCK NUT 23.
2. Fix BACK PAD 8 to BACK PAD FIX FRAME 4 with M8X25 HEX BOLT 24, M8 LOCK NUT 23.

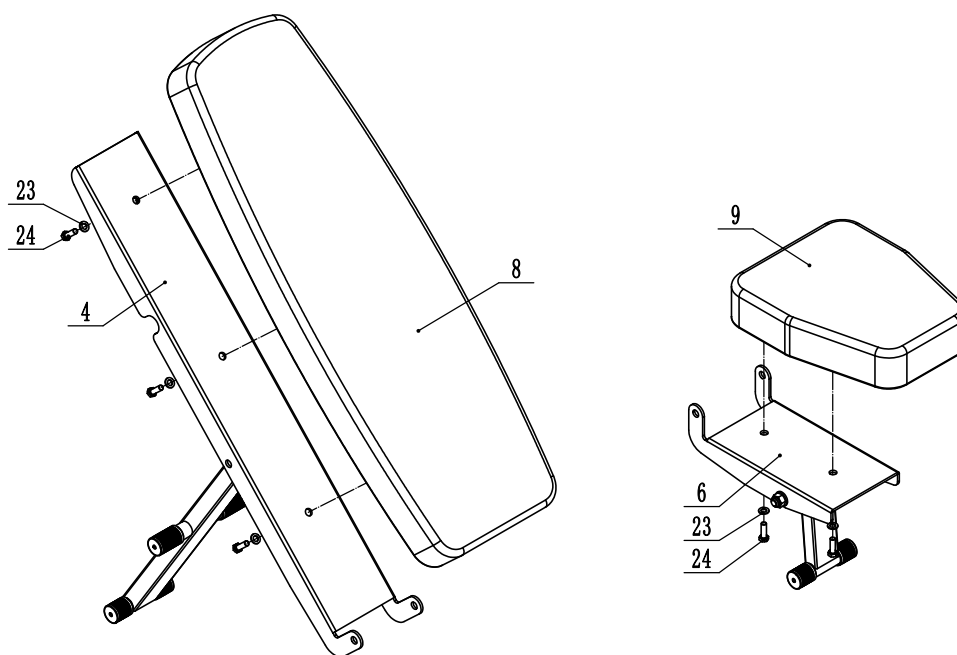

STEP 3:

Fix BACK PAD FIX FRAME 4 and SEAT FIX FRAME 6 to MAIN FRAME 1 with M12 X160 HEX BOLT 28, ϕ 12 WASHER 29, M12 LOCK NUT 30, POWDER METALLURGY SLEEVE 31 and ϕ 12 PLASTIC WASHER 32.

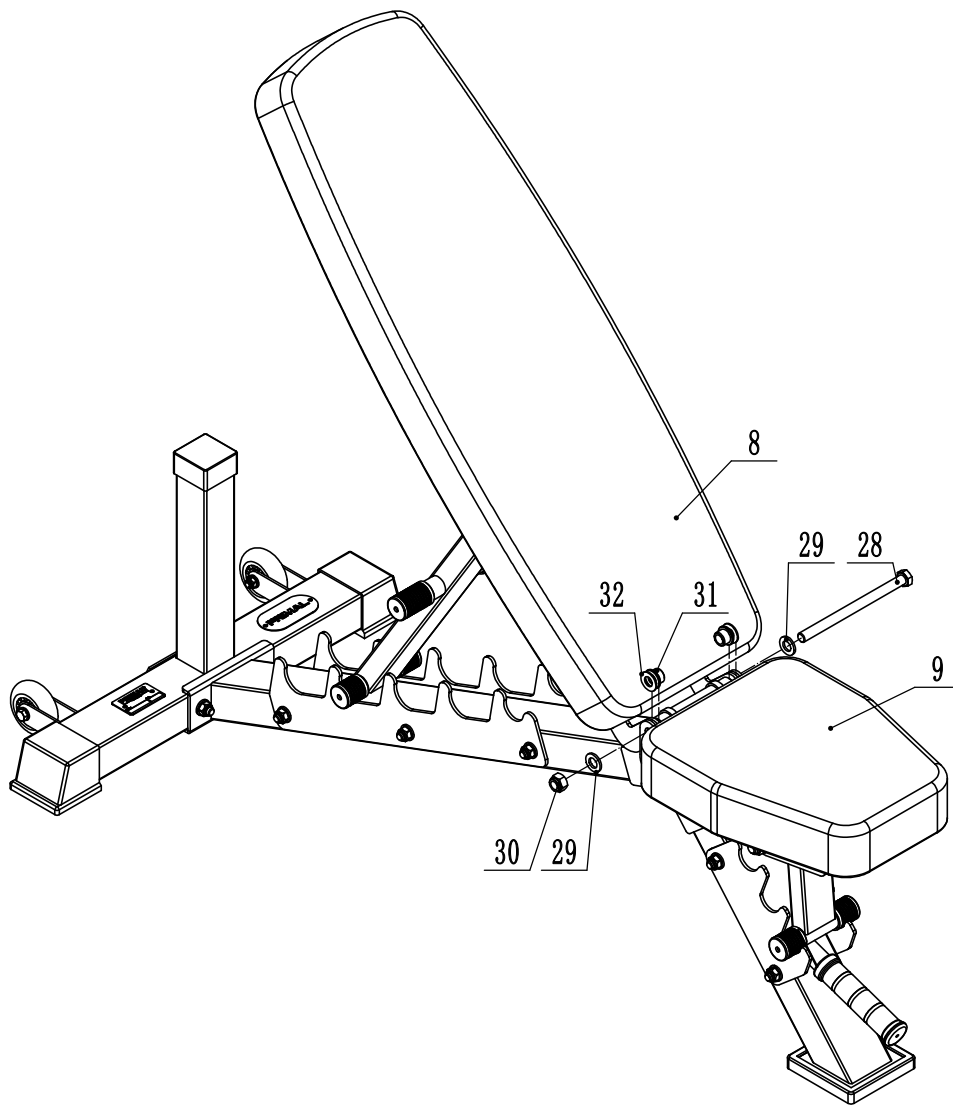



Dovozce a distributor pro Českou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč

IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz

Telefon: +420 725 552 257