

virtufit

M1s
VF11001




NÁVOD K OBSLUZE

📷 @virtufit_fitness

▶️ VirtuFit

🌐 www.virtufit.com

OBR. A - MASAŽNÍ HLAVICE

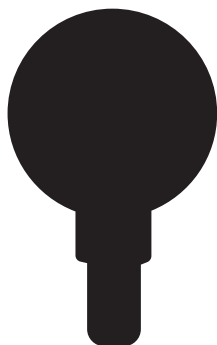

Kulová hlavice

Uvolňuje velké svalové skupiny, jako jsou záda, nohy a pas.




Hlavice ve tvaru válce

Ulevuje od bolesti měkkých tkání, kolen a kloubů.



Plochá hlavice

Uvolňuje svaly celého těla.

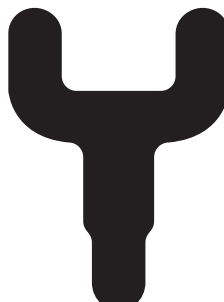

Hlavice ve tvaru U

Uvolňuje ztuhlost šije.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	03
Záruka	03
Použití	04
Nabíjení	04

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

Před zahájením cvičení se prosím poraďte se svým lékařem. Důležité je to především pro osoby se zdravotními problémy. Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. VirtuFit nenese žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody na majetku vzniklé v důsledku používání tohoto zařízení. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob, vždy používejte zařízení podle následujících pokynů.

- K použití pouze pro dospělé.
 - Používejte pouze na suché a čisté tělo přes oděv.
 - Používejte pouze na měkké tkáně, aniž byste cítili bolest. Nepoužívejte na hlavu nebo tvrdé části těla nebo při poranění.
 - Stiskněte a lehce pohybujte po dobu asi 60 sekund na každé části těla.
 - Používejte pouze nástavce, které poskytují nejlepší a požadovaný efekt.
 - Modřiny se mohou objevit bez ohledu na nastavení nebo aplikovaný tlak. Pravidelně kontrolujte ošetřovaná místa a v případě bolesti nebo nepohodlí okamžitě přestaňte.
 - Udržujte prsty a vlasy v dostatečné vzdálenosti od zadního a ventilačních otvorů zařízení, aby nedošlo k jejich zachycení.
 - Do ventilačních otvorů zařízení neumísťujte žádné předměty.
 - Udržujte zařízení suché, bez prachu a nečistot a nepoužívejte vodu.
 - Zabraňte pádu zařízení a používejte jej opatrně.
 - Nabíjejte zařízení pouze pomocí originální dodané nabíječky. Při nabíjení jej nepoužívejte.
 - Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte spotřebič bez dozoru
 - Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.
- Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte zařízení 30 minut odpočívat.
 - Před použitím si přečtěte návod.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte přístroj bez souhlasu lékaře v následujících případech: těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, opotřebení kardiostimulátoru, nedávná operace, epilepsie nebo migréna, kýla, nedávné kloubní náhrady, kovové čepy nebo destičky. Zranitelné osoby a děti by měly být při používání zařízení v doprovodu dospělé osoby. Výzkum účinků vibračních cvičení stále probíhá, v některých případech je vibrační cvičení doporučeno jako součást léčebného plánu (pod dohledem lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta).

ZÁRUKA

Záruční doba na toto zboží je 1 rok ode dne zakoupení. Záruka je platná pouze v případě, že je tento předmět používán pro aktivity a běžné rekreační použití. Nevztahuje se na předměty pronajímané.

Záruka zaniká, pokud je příčinou vady:

- Pokud VirtuFit považuje položku nebo část za vadnou, záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu pouze vadné položky nebo části. VirtuFit nenese odpovědnost za žádné náklady, ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty nebo použití tohoto produktu.
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím, zanedbáním, běžným opotřebením, poškozením způsobeným nadměrným vystavením teplu nebo vodě, poškozením způsobeným nesprávnou manipulací a skladováním, poškozením způsobeným přepravou.
- Poškození přesahující cenu produktu.
- Záruka je neplatná, pokud byla na jakékoli části zařízení provedena neautorizovaná oprava nebo úprava.
- Záruka na opravené nebo náhradní díly je platná od data původního nákupu.
- V případě nesprávného použití, zanedbání a/nebo špatné údržby.

POUŽITÍ

POZNÁMKA! Masážní pistoli nelze používat během nabíjení.

Zapnutí a vypnutí

- Zařízení zapnete stisknutím a podržením vypínače na spodní straně zařízení po dobu tří sekund.
- Masážní pistole se spustí na úrovni rychlosti 1. Jedním stisknutím vypínače zvýšíte rychlost o jednu úroveň a dalším stisknutím zvýšíte další úroveň atd.
- Maximální rychlost je úroveň 4. V úrovni 4 stisknete jednou vypínač a rychlost se vrátí na úroveň 1.
- Masírujte požadovanou část těla požadovanou rychlostí a v případě potřeby použijte lehký tlak.
- Zařízení vypnete stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu tří sekund.

POZNÁMKA! Masážní pistole se automaticky vypne po 20 minutách používání, aby se chránily kosti a svaly a zabránilo se dlouhé masáži na stejném místě.

Masážní hlavice (Obr. A)

Výměna masážní hlavice

- Vytáhněte a sejměte masážní hlavici
- Zatlačte novou masážní hlavici do přístroje



POZNÁMKA! Masážní hlavici není třeba po zatlačení masážní hlavice do přístroje otáčet. Různé typy masážních hlavic jsou znázorněny na obr. A.

Indikátor světla

- Kontrolka je po zapnutí zelená
- Během nabíjení kontrolky střídavě blikají. Když svítí čtyři kontrolky současně, baterie je plně nabitá.

Rychlost

Kontrolky ukazují rychlost, na které se přístroj aktuálně nachází



NABÍJENÍ

POZNÁMKA! Před prvním použitím baterii plně nabijte. Nabíjecí vstup je vstup pro nabíjecí USB kabely mobilního telefonu 5V-2A. Zařízení nelze zapnout ani používat během nabíjení, aby bylo zajištěno bezpečné používání. Chcete-li prodloužit životnost baterie, nabijte zařízení ihned, jakmile kontrolka bliká červeně.

Nabíjení

- Připojte konec dodaného originálního USB kabelu k nabíjecímu portu na spodní straně zařízení a druhý konec USB kabelu lze připojit k USB adaptéru nebo USB portu počítače/notebooku. USB adaptér není součástí dodávky.
- Při nabíjení pomocí USB napájecího zdroje nepoužívejte napájecí zdroj s výstupní specifikací vyšší než DC 5V. V opačném případě dojde k poškození zařízení.
- Přístroj plně nabijte což bude trvat asi 2 hodiny.
- Po úplném nabití při prvním použití je možné zařízení používat přibližně 5 hodin. Konkrétní doba použití závisí na úrovni rychlosti a použitém tlaku.
- Odpojte adaptér. Zařízení je připraveno k použití.

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257